



Philips  
Casque sans fil

Réduction active de bruit

Fin et léger  
Appairage multipoint



TAH6506BK

## Chaque instant, chaque jour.

Ce casque sans fil d'une finesse remarquable permet une concentration totale. Quel que soit le lieu où vous vous trouvez, la réduction active de bruit (ANC) vous plonge au cœur de la musique. Il facilite également une utilisation multitâche car il peut être appairé simultanément à deux appareils.

### Design fin. Contrôle transparent.

- La musique avant tout. Réduction active de bruit
- Design circum-aural fin. Style distinctif.
- Connectivité multipoint Bluetooth®. Travaillez mieux.
- 30 heures d'autonomie. 25 avec l'option de réduction active de bruit.

### Confort et légèreté pour la musique et les appels

- Puissants haut-parleurs en néodyme de 32 mm
- Commandes intégrées. Appels clairs.
- Activez facilement l'assistant vocal de votre téléphone

### Pour le télétravail comme pour les trajets quotidiens

- Une charge de 15 minutes vous procure 2 heures d'autonomie supplémentaire
- Rangement facile. Pliage à plat et compact.
- Compatible avec un câble audio (prise jack 3,5 mm)
- Étui souple inclus

# PHILIPS

Casque sans fil  
Réduction active de bruit Fin et léger, Appairage multipoint

# Caractéristiques

## Son

- Impédance: 32 ohms
- Diamètre du haut-parleur: 32 mm
- Sensibilité: 112 dB (1 kHz)
- Réponse en fréquences: 20 - 20 000 Hz
- Puissance d'entrée maximale: 20 mW
- Type de haut-parleur: Dynamique

## Fonctionnalités ANC

- ANC (réduction de bruit active)
- Technologie ANC: FB
- ANC adaptative
- Micro pour ANC: 2 micros

## Télécommunication

- Micro pour les appels: 1 micro

## Connectivité

- Version Bluetooth®: 5.0
- Codec pris en charge: SBC
- Portée maximale: Jusqu'à 10 m
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP
- Cordon amovible
- Connexion multipoint
- Type de transmission sans fil: Bluetooth®
- Sans fil
- Prise casque: 3,5 mm

## Pratique

- Type de commande: Bouton
- Coupure auto. de l'alimentation

## Design

- Couleur: Noire
- Conception pliable: Plat/Vers l'intérieur
- Style de port: Arceau
- Ajustement auriculaire: Circum-aural
- Type de coque: Arrière fermé
- Matériau de couplage auriculaire: Cuir synthétique

## Alimentation

- Autonomie en lecture (réduction de bruit active désactivée): 30 h
- Autonomie en lecture (réduction de bruit active activée): 25 h
- Auton. conv.: 30 h
- Type de batterie (casque): Lithium-polymère

(intégrée)

- Capacité de la batterie (casque): 300 mAh
- Temps de charge: 2 h
- Temps de charge rapide: 15 min pour 2 h
- Nombre de piles: 1 pièce
- Poids de la batterie (total): 7,08 g
- Rechargeable

## Assistant vocal

- Prise en charge d'assistant vocal
- Activation de l'assistant vocal: Manuel
- Compatible assistant vocal: Siri d'Apple, Assistant Google

## Accessoires

- Câble audio: Câble stéréo 3,5 mm, L = 1,2 m
- Étui de transport: Housse souple, 1 pièce
- Câble de recharge: Câble USB-C, 500 mm
- Guide de démarrage rapide

## Carton externe

- Nombre de produits emballés: 3
- Carton externe (l x l x H): 20,5 x 15,5 x 24 cm
- Poids brut: 1,086 kg
- Poids net: 0,435 kg
- Poids à vide: 0,651 kg
- GTIN: 1 48 95229 11759 1

## Dimensions du produit emballé

- Type d'emballage: Boîte
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'installation en rayon: Suspension
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 18,5 x 22,5 x 4,5 cm
- Poids brut: 0,293 kg
- Poids net: 0,145 kg
- Poids à vide: 0,148 kg
- EAN: 48 95229 11759 4

## Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P): 16,5 x 19 x 3,8 cm
- Poids: 0,145 kg

## UPC

- UPC: 8 40063 20195 8



Date de publication  
2022-07-06

Version: 7.1.3

12 NC: 8670 001 73898  
EAN: 48 95229 11759 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

TAH6506BK/00


# Points forts

## Réduction active de bruit



Vous voulez réduire le bruit lorsque vous êtes en déplacement ? Les micros internes situés dans les coques de ce casque circum-aural sans fil filtrent le bruit désagréable du moteur, pour que vous puissiez profiter de la musique que vous aimez.

## Multipoint Bluetooth®

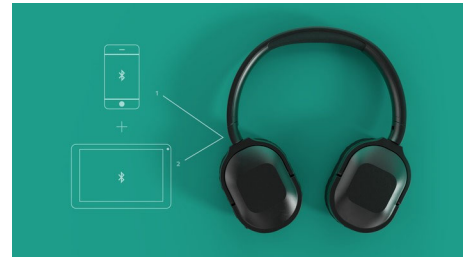

Simplifiez votre journée de travail. Ce casque sans fil peut être connecté à deux appareils Bluetooth® en même temps et basculer entre les deux selon vos besoins. Vous pouvez ainsi écouter de la musique depuis votre ordinateur portable et répondre à votre téléphone.

## 30 heures d'autonomie

Avec 30 heures d'autonomie par charge ou 25 heures avec la réduction active de bruit, ce casque supra-aural sans fil vous accompagne tout au long de la journée. Une charge complète dure 2 heures. S'il vous faut un peu d'énergie en plus, une charge de 15 minutes vous apporte 2 heures d'autonomie supplémentaires.

## Contrôle et appairage faciles

Les boutons et le sélecteur sur les coques vous permettent de mettre en pause votre playlist, de répondre au téléphone, de régler le volume et de réactiver l'assistant vocal de votre téléphone. Les appels sont clairs et agréables et vous pouvez appairer votre casque à deux appareils simultanément.

## Rangement facile

Les coques pivotent pour se plier à plat, ce qui permet de les ranger dans le tiroir de votre bureau. Vous pouvez également les plier à plat et vers l'intérieur, de manière à créer un ensemble compact qui s'insère facilement dans l'étui souple fourni.

\* L'autonomie de la batterie est approximative et peut varier en fonction des conditions d'utilisation.