




Philips
altoparlante wireless
portatile

Bluetooth®

Microfono integrato per le
chiamate
Batteria ricaricabile
10 W

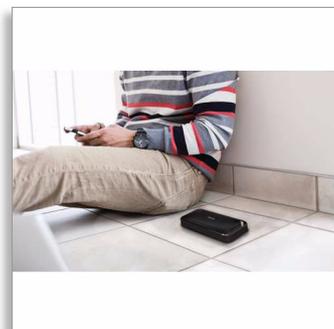

BT3500B

Porta con te i brani più belli, ovunque

Qualità, stile e audio eccellente si fondono in un corpo talmente sottile da poter essere riposto ovunque. Grazie alle tecnologie NFC integrate puoi associarlo allo smartphone con un semplice tocco.

Audio eccezionale

- Prestazioni audio avanzate con un design sottile
- Incredibile con 10 W RMS
- Funzione anti-clipping per musica potente e priva di distorsione

Semplice da usare

- Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth
- One-Touch con smartphone dotati di tecnologia NFC per l'associazione Bluetooth
- Microfono integrato per chiamate in vivavoce
- Ingresso audio per un collegamento semplice a qualsiasi dispositivo elettronico

Progettato per essere portato con te

- Batteria integrata ricaricabile per la riproduzione musicale ovunque
- Usa la tracolla per portarlo ovunque

PHILIPS


In evidenza

Tecnologia NFC




Associa facilmente i dispositivi Bluetooth con la tecnologia NFC (Near Field Communications) one-touch. È sufficiente toccare lo smartphone o il tablet abilitato NFC sull'area NFC di un altoparlante per accendere l'altoparlante, avviare l'associazione Bluetooth e iniziare lo streaming musicale.

Streaming wireless di file musicali

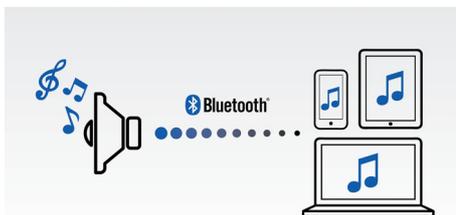

La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico. In questo modo, puoi connetterti facilmente a iPod/iPhone/iPad o ad altri dispositivi Bluetooth, come smartphone, tablet o persino laptop. Potrai quindi ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di giochi wireless su questo altoparlante.

Funzione anti-clipping

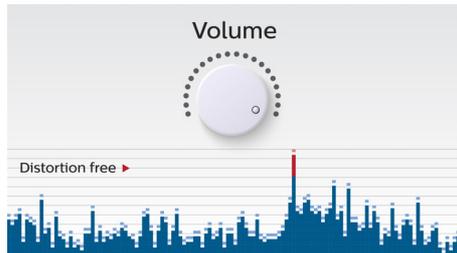

La funzione anti-clipping ti consente di riprodurre la musica a volume più alto ma con qualità elevata, anche quando la batteria è scarica. Accetta segnali di ingresso da 300 mV a 1000 mV ed evita che la distorsione danneggi gli altoparlanti. Questo altoparlante gestisce la funzione anti-clipping mediante un circuito limitatore del livello audio dedicato. Questo controlla il segnale musicale che attraversa l'amplificatore e mantiene i picchi nei limiti della gamma dell'amplificatore, evitando la distorsione audio causata dall'effetto clipping senza ripercussioni sul volume. La capacità di un altoparlante di riprodurre i picchi musicali diminuisce di pari passo con la carica delle batterie, tuttavia la funzione anti-clipping riduce i picchi dovuti alle batterie scariche.

Microfono incorporato

Con il suo microfono incorporato, questo altoparlante funziona anche come viva voce. Quando arriva una chiamata, la musica viene messa in pausa e puoi parlare tramite l'altoparlante. Chiama per una riunione di affari o un tuo amico da una festa. Le sue prestazioni saranno sempre straordinarie.

Ingresso audio



Ingresso audio per un collegamento semplice a qualsiasi dispositivo elettronico

Specifiche

Compatibilità

- iPad: iPad 1, iPad 2, nuovo iPad, iPad mini, iPad con display Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: Terza generazione o superiore
- Tablet e smartphone Android: con Android 2.1 e Bluetooth 2.1 o superiore
- funziona con: Bluetooth 4.0 o inferiore
- altro dispositivo Bluetooth

Connettività

- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- gamma Bluetooth: Sempre davanti i tuoi occhi, 10 M o 30 FT
- Ingresso audio (3,5 mm)
- Carica tramite USB

Funzioni utili

- Microfono incorporato: per conferenza tramite altoparlante

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 10 W
- Sistema audio: Stereo

Altoparlanti

- Driver altoparlanti: 2 x 2"

Assorbimento

- Tempo di durata della batteria: 5 ora
- Tipo di batteria: Ai polimeri di litio (integrata)

Accessori

- Accessori inclusi: Cavo di ricarica USB tramite PC, Foglio di garanzia internazionale, Guida installazione rapida

Dimensioni (LxPxA)

- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 201 x 35 x 101 mm
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 261 x 48 x 183 mm
- Peso del prodotto: 0,5 Kg
- Peso incluso imballaggio: 0,625 Kg



Data di rilascio
2014-11-11

Versione: 2.1.4

12 NC: 8670 001 12971
EAN: 08 71258 17145 67

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com