

Philips
Miniwieża Hi-Fi

• 40 W

FWM154



Fascynacja Dźwiękiem

Ciesz się muzyką w pełni dzięki miniwieży Hi-Fi firmy Philips wyposażonej w 2-drożny zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewniający bogaty dźwięk. Zoptymalizuj ustawienia dźwięku dla różnych stylów muzycznych za pomocą funkcji cyfrowej korekcji dźwięku.

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów
- Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów
- Całkowita moc wyjściowa 40 W RMS
- Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki

Nieprzerwane słuchanie ulubionych utworów

- Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-R/RW
- Magnetofon z automatycznym zatrzymywaniem
- Cyfrowe strojenie z pamięcią stacji zapewnia dodatkową wygodę
- MP3 Link do odtwarzania muzyki z urządzeń przenośnych

PHILIPS


Zalety

Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-R/RW



MP3 to skrót od „MPEG 1 Audio layer-3”. MP3 to rewolucyjna technologia kompresji, dzięki której duże pliki muzyczne można 10-krotnie pomniejszyć, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Dzięki możliwości szybkiego i łatwego przesyłania dźwięku, format MP3 stał się standardowym sposobem kompresji dźwięku w Internecie.

Magnetofon z automatycznym zatrzymywaniem

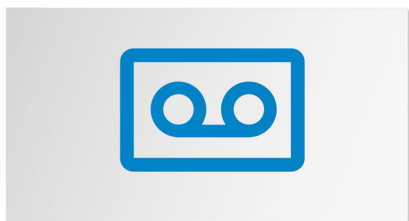

Magnetofon z automatycznym zatrzymywaniem

Dynamiczne wzmocnienie basów



Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem


przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

System Bass Reflex



Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowy. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.

40 W (RMS)

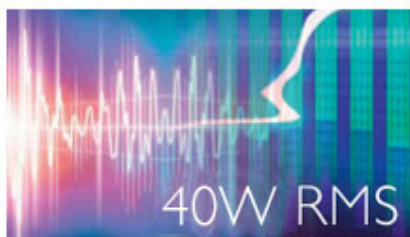

Całkowita moc wyjściowa RMS zestawu wynosi 40 W. RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej mocy prądu przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika mierzonej w watach. Ilość

mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jego czułość określają moc generowanego dźwięku. Im wyższa moc w watach, tym większa moc dźwięku emitowanego przez głośnik.

Cyfrowe strojenie z pamięcią



Wystarczy, że znajdziesz żadaną stację radiową oraz naciśniesz i przytrzymasz przycisk programowania, aby zapisać częstotliwość. Dzięki możliwości zapisania ustawień stacji radiowych można do nich uzyskać szybki dostęp bez konieczności ręcznego strojenia.

MP3 Link



MP3 Link umożliwia bezpośrednie odtwarzanie zawartości MP3 z przenośnych odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie muzyki w doskonałej jakości zapewnionej przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego zalet. Złącze MP3 jest niezwykle wygodne — wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz MP3 do zestawu audio.

Dane techniczne

Dźwięk

- Korekcja dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów, cyfrowa korekcja dźwięku
- Całkowita moc dźwięku (RMS): 40 W

Głośniki

- Liczba głośników: 2
- Przetworniki głośn.: Niskotonowy 4 cale
- Funkcje i cechy głośników: dwudrożne

Odtwarzanie dźwięku

- Odtwarzane nośniki: Płyta CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Tryby odtwarzania płyt: wyszukiwanie następnej/ poprzedniej ścieżki, szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, odtwarzanie wielokrotne/losowe/zaprogramowane
- Technologia magnetofonów kasetowych: mechaniczny
- Liczba magnetofonów: 1

Nagrywanie dźwięku

- Nośnik nagrywania: taśma

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pamięć stacji: 40
- Pasma tunera: UKF, UKF stereo, ŚR.
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne dostrajanie cyfrowe, automatyczne skanowanie

Możliwości połączeń

- Wejście AUX: 2xRCA (audio)
- MP3 Link: Wejście liniowe stereo 3,5 mm

Udogodnienia

- Zegar: na wyświetlaczu głównym, wyłącznik czasowy
- Liczba dysków: 1
- Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LCD
- Budzenie: budzenie nagraniem z płyty CD, budzenie radiem
- Sposób ładowania: szuflada

Akcesoria

- Pilot zdalnego sterowania
- Inne: Skrócona instrukcja obsługi
- Instrukcja obsługi: wielojęzyczna
- Gwarancja: Broszura ogólnoświatowej gwarancji

Wymiary

- Waga brutto: 8,5 kg
- Wymiary głośnika głównego (szer. x gł.): 189 x 175 mm
- Wysokość głośnika głównego: 292 mm
- Głębokość jednostki centralnej: 271 mm
- Głębokość opakowania: 270 mm
- Wysokość jednostki centralnej: 292 mm
- Wysokość opakowania: 354 mm
- Szerokość jednostki centralnej: 220 mm
- Szerokość opakowania: 740 mm

Zasilanie

- Źródło zasilania: 220–240 V

Zielony

- Pobór mocy w trybie gotowości: 1 W



Data wydania 2013-05-10

Wersja: 4.0.10

12 NC: 8670 000 49719
EAN: 87 12581 46508 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com