

Philips
CD Soundmachine

Ružová

AZ105C



Naprogramujte svoju oblíbenú hudbu

Radujete sa v živote z jednoduchých a praktických vecí. Kompaktný a prenosný prehrávač Philips CD Soundmachine vám vďaka ľahko použiteľným funkciám umožní vychutnať si vašu obľúbenú hudbu.

Užite si hudbu z iného zdroja

- Prehrávajte CD, CD-R a CD-RW
- FM tuner pre príjemné rozhlasové melódie
- Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Jednoduché používanie

- CD náhodne/opakovať pre osobné potešenie z hudby
- 20 naprogramovaných skladieb z disku CD

Bohatý a čistý zvuk

- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

PHILIPS

Technické údaje

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW
- Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/náhodne/program

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tunera: FM
- Anténa: FM anténa

Zvuk

- Vylepšenie zvuku: Dynamické zvýraznenie basov
- Zvukový systém: stereofónny
- Ovlád. hlasitosti: otočné (analogové)
- Výstupný výkon: 2 x 1 W RMS

Reproduktory

- Počet vstavaných reproduktorov: 2
- Povrchová úprava mriežok reproduktorov: kov

Pripojiteľnosť

- Zvukový vstup (3,5 mm): áno

Rewritable



Vybavenie a vlastnosti

- Typ vkladania: zvrchu

Príkon

- Typ batérie: Veľkosť C (LR14)
- Napätie batérie: 1,5 V
- Počet batérií: 6
- Typ napájania: Zo siete alebo batérie

Príslušenstvo

- Káble/pripojenie: sieťový kábel
- Iné: Stručná príručka spustenia
- Záruka: Záručný list

Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 262 x 245 x 123 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 284 x 264 x 155 mm
- Hmotnosť výrobku: 1,1 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 1,8 kg


Hlavné prvky

Prehrávajte CD, CD-R a CD-RW



Spoločnosť Philips je známa výrobou produktov, ktoré sú kompatibilné s veľkým množstvom diskov dostupných na trhu. Tento audio systém vám umožní počúvať hudbu z diskov CD, CD-R a CD-RW. CD-RW (kompatibilný s prepisovateľnými diskami CD) znamená, že váš audio systém dokáže prehrávať nahrávateľné disky CD (CD-R) aj prepisovateľné disky CD (CD-RW). Disky CD-R je možné nahrat' jeden raz a možno ich prehrávať na ľubovoľnom prehrávači CD, zatiaľ čo disky CD-RW je možné viacnásobne nahrávať a prepisovať a možno ich prehrávať len na kompatibilných prehrávačoch zvukových diskov CD.

CD náhodne/opakovať

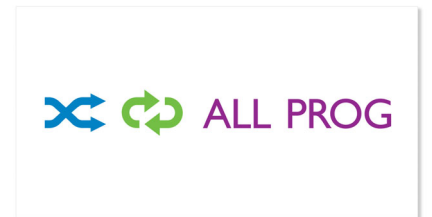

Funkcia „náhodne/opakovať“ vás zbaví nudy pri počúvaní hudby prehrávanej neustále v rovnakom poradí. Po načítaní obľúbených skladieb do prehrávača stačí, ak si vyberiete jeden z režimov – „Náhodne“ alebo „Opakovať“ a melódie sa budú prehrávať v poradí podľa zvoleného režimu. Pri každom použití prehrávača si tak zabezpečíte nový a jedinečný hudobný zážitok.

20 naprogramovaných skladieb z disku CD

Funkcia naprogramovaného prehrávania disku CD vám umožní vychutnať si vaše obľúbené skladby v požadovanom poradí.

Dynamické zvýraznenie basov



Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.



Dátum vydania
2013-12-06

Verzia: 1.0.3

12 NC: 8670 000 94521
EAN: 08 71258 16581 68

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com