

Philips
Home Theater 5.1

DVD



HTS2511

Sunet surround puternic

de la boxe compacte

Aduceți puterea cinematografului la dvs. acasă! Sistemul home cinema HTS2511 de la Philips cu boxele compacte cu sunet surround Dolby Digital amplifică experiența de divertisment la dvs. acasă.

Experiență audio minunată

- Difuzoare la vedere pentru un puternic sunet surround
- Dolby Digital pentru o experiență cinematică totală
- Puterea de 300 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme și muzică

Savurați toate tipurile de divertisment

- Redă DVD, VCD, CD și dispozitive USB
- DivX Ultra Certificat pentru redare video DivX îmbunătățită

Conceput pentru a spori senzația de cinematograf la dvs. acasă

- Design modern pentru a vă completa casa

PHILIPS

sense and simplicity

Repere

Difuzoare la vedere



Difuzoare la vedere pentru un puternic sunet surround

Putere 300 W RMS




Puterea de 300 W RMS oferă un sunet excelent pentru filme și muzică

Certificat DivX Ultra



Cu suport DivX, vă puteți bucura de clipuri video și de filme codate DivX de pe Internet, inclusiv de filme achiziționate de la Hollywood, în confortul camerei dvs. de zi. Formatul media DivX reprezintă o tehnologie de comprimare video pe bază MPEG-4 care vă permite să salvați fișiere mari precum filme, trailer și clipuri video muzicale pe suporturi media precum CD-R/RW și disc înregistrabil DVD pentru redare pe dispozitivul dvs. Philips DivX Ultra Certified Blu-ray sau pe player-ul DVD. DivX Ultra combină redarea DivX cu caracteristici excelente precum subtitrări integrate, limbi audio multiple, melodii și meniuri multiple într-un format convenabil de fișier.

Dolby Digital

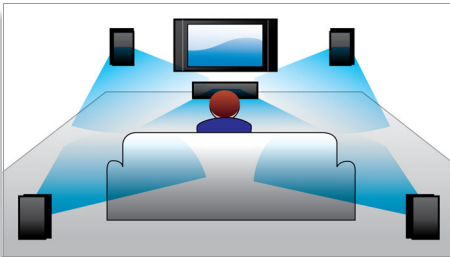

Deoarece Dolby Digital, standardul audio multi-canal digital cel mai bun din lume, utilizează modul natural în care urechea procesează sunetele, veți avea parte de sunet surround de cea mai bună calitate, cu repere spațiale reale.

Redă toate formatele



Redă aproape orice disc și orice dispozitive media doriți - indiferent că sunt DVD-uri, VCD-uri, CD-uri sau dispozitive USB. Experimentați confortul imbatabil al capacității excelente de redare și luxul de a partaja fișiere media pe televizorul dvs. sau pe sistemul home theater.

Design modern

Design modern pentru a vă completa casa



Specificații

Sunet

- Setări egalizator: Jocuri, Film, Muzică, Știri, Original
- Caracteristici superioare sunet: Mod Noapte
- Sistem audio: Dolby Digital 5.1
- Putere de ieșire boxă centrală: 50 W
- Putere de ieșire boxă satelit: 4 x 50 W
- Putere de ieșire subwoofer: 50 W
- Putere totală (RMS) la 30% THD: 300 W

Difuzoare

- Tipuri de difuzoare: 1 x boxă centrală, 4 boxe satelit
- Interval de frecvențe boxă centrală: 150 - 20k Hz
- Impedanță difuzor central: 4 ohm
- Impedanță difuzor satelit: 4 ohm
- Interval de frecvențe difuzor satelit: 150 - 20k Hz
- Tip subwoofer: Pasiv
- Difuzor subwoofer: Woofer de 1 x 5,25"
- Interval de frecvențe subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedanță subwoofer: 8 ohm

Conectivitate

- Conectori frontali: Hi-Speed USB
- Conexiuni spate: Intrare AUX, Ieșire video compozită (CVBS), Intrare coaxială digitală, Intrare optică digitală, Mufe Easy-Fit pentru boxe, Priză antenă FM, Conector SCART

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM
- Număr de canale presetate: 40

Suport media de redare optică

- Discuri care pot fi redare: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Format fișier

- Audio: MP3, wma
- Imagine: JPEG
- Video: avi, divX, mpeg, mpg

Redare audio

- Format compresie: MP3, WMA
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps

Redare video

- Formate de comprimare: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Redare imagine statică

- Format compresie: JPEG
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, Redare diapositive cu muzică, Zoom

Alimentare

- Consum de energie: 60 W
- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz
- Consum în standby: < 0,9 W

Dimensiuni

- Unitate principală (l x î x A): 360 x 55 x 290 mm
- Greutate unitate principală: 2,40 kg
- Boxă centrală (L x Î x A): 84,5 x 89 x 89 mm
- Greutate boxă centrală: 0,28 kg
- Lungime cablu boxă centrală: 1 m
- Boxă frontală (L x Î x A): 84,5 x 89 x 89 mm
- Greutate boxă față: 0,28 kg
- Lungime cablu boxă frontală: 2 m
- Boxă spate (L x Î x A): 84,5 x 89 x 89 mm
- Greutate boxă spate: 0,28 kg
- Lungime cablu boxă spate: 7 m
- Subwoofer (l x î x A): 160 x 267,5 x 265 mm mm
- Lungime cablu subwoofer: 2 m
- Greutate subwoofer: 2,5 kg
- Ambalaj (l x î x A): 520 x 310 x 377 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 9 kg

Accesorii

- Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Cablu video Compozit, Antenă FM, Cablu de alimentare, Telecomandă, Broșură cu date juridice și privind siguranța, Fișa mărcilor comerciale, Manual de utilizare, Certificat de garanție internațională



Data apariției 2013-02-16

Versiune: 8.1.10

12 NC: 8670 000 81847
EAN: 87 12581 62021 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com