



Philips Fidelio
brežžični prenosni zvočnik

Bluetooth® in NFC

Vrata USB za polnjenje
Akumulatorska baterija
20 W, stereo z membrano



P9XBLK

Prenosne rešitve za zvok visoke ločljivosti

Obsedeni z zvokom

Brežžični zvočnik Philips Fidelio je visokozmogljiv in prenosen. Predvaja kakovosten in jasen dinamičen zvok ter predstavlja odlično rešitev za uporabo doma ali na poti. Z brezžičnim pretakanjem glasbe prek povezave Bluetooth vam zagotavlja prijetne glasbene trenutke.

Neprekosljiva kakovost zvoka

- Visokotonec z mehko kupolo za široki in naraven zvok
- Nizkotonski zvočniki in tehnologija wOOx za odličen in presenetljivo globok zvok
- Optimiran pasivni filter za zelo naravno razmerje tonov
- Visokozmogljiv ojačevalnik za višji glasnost in dinamičnost
- Pretakanje glasbe Bluetooth® v visoki kakovosti (aptX® in AAC)

Zasnovano za potovanja

- Vrhunska zasnova iz naravnega lesa in aluminija
- Vgrajena litij-ionska baterija za ponovno polnjenje omogoča predvajanje kjer koli

Napredna vsestranskost

- Brežžično pretakanje glasbe prek Bluetootha
- Pametni telefoni NFC za enostavno združevanje prek povezave Bluetooth
- Vrata USB za polnjenje katerekoli mobilne naprave
- Ko se dotaknete zvočnika, se samodejno prikaže nivo baterije
- Avdio vhod za enostavno priključitev skoraj katerekoli elektronske naprave

PHILIPS
Fidelio


Značilnosti

Vrhunska povezava Bluetooth®




Napredna tehnologija zagotavlja izboljšano pretakanje zvoka prek povezave Bluetooth®. Standardni zvok Bluetooth® uporablja kodek SBC, ki je ustvarjen za osnovno prenašanje zvoka, zato so poslušalci občasno razočarani nad kakovostjo. Zvočnik Philips pa vsebuje vrhunsko brezžično tehnologijo Bluetooth® (aptX® in AAC), ki zagotavlja bogat, mogočen in kristalno čist zvok. Združljiv je z najnovejšimi pametnimi telefoni Android™ in Apple iOS, tabličnimi računalniki in drugimi napravami, zagotavlja pa vam pričakovano kakovost zvoka. Brezžična glasba še nikoli ni bila tako kakovostna.

Tehnologija NFC

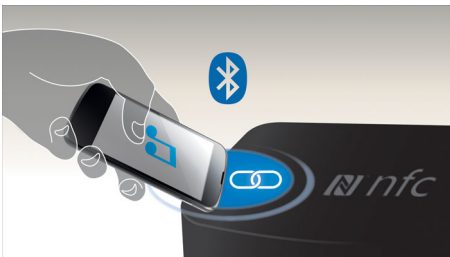

Tehnologija NFC (Near Field Communications) omogoča preprosto združevanje naprav Bluetooth z enim dotikom. S pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom, ki podpira tehnologijo NFC, se dotaknete dela NFC na zvočniku, da vklopite zvočnik in zaženete združevanje naprav Bluetooth ter pretakanje glasbe.

Visokotonski zvočniki z mehko kupolo

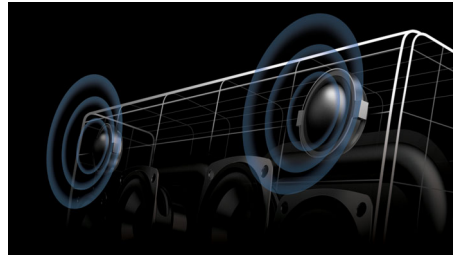

Zaradi uporabe visokotoncev z mehko kupolo so visoke frekvence zelo podrobne in natančne. To tehnologijo je Philips razvil v 1960-ih letih in jo odtlej uporablja pri veliki večini vrhunskih zvočnikov. Ti visokotonci omogočajo tudi zelo odprto prostorsko reprodukcijo, hkrati pa jih odlikujeta zelo nizka usmerjenost in nizka stopnja popačenja; v primerjavi s sistemi, ki uporabljajo samo pogonske enote polnega razpona, je zvok širok in naraven z vsakega položaja na območju poslušanja.

Nizkotonski zvočniki in tehnologija wOOx

Kljub kompaktni akustični prostornini so nizki toni jasni in presenetljivo globoki, zato lahko poslušate vse zvrsti glasbe. To zagotavlja kombinacija dveh visokozmogljivih nizkotoncev in ene velike pasivne membrane na kanal v zelo togem ohišju, ki ne izgublja energije nizkih tonov. Velika premična površina pasivne membrane omogoča nastavitvev sistema na zelo nizko frekvenco 80 Hz, hkrati pa preprečuje zračni tok, ki se običajno pojavi pri zasnovi z odprtino. Občutite ritem glasbe in ne zamudite nobenega tona.

Optimiran pasivni filter


Naši zvočni inženirji so vse dneve in noči pasivni filter optimirali tako, da zagotavlja čim naravnejši zvok v različnih zvočnih okoljih: od majhnih do odprtih prostorov, od nizke do najvišje glasnosti, glasovi so jasni in naravni, zvok pa tudi pri visoki glasnosti ni agresiven ali

utrujajoč, zato najljubšo glasbo lahko poslušate dolgo časa.

Visokozmogljiv ojačevalnik


Visokozmogljivi ojačevalnik v povezavi z 8 visokozmogljivimi pretvorniki zagotavlja višjo glasnost in dinamičnost. Visokotonski in nizkotonski zvočniki v tem edinstvenemu izdelku omogočajo visoko moč, ki zagotavlja dinamičen in impresiven zvok na vseh nivojih poslušanja. Glasba je živahna in dinamična ter primerna za vse pogoje.

Brezžično pretakanje glasbe

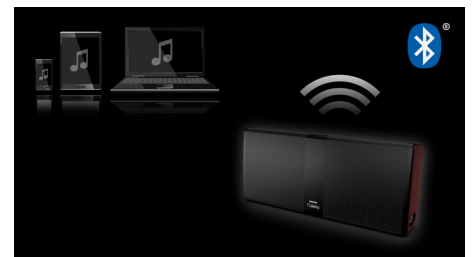

Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživajte v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.

Vrata USB

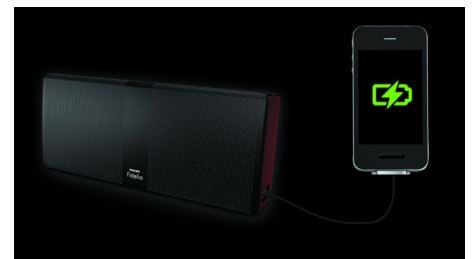

Prenosni zvočnik ima vrata USB za primer, da je baterija pametnega telefona doma ali na poti prazna, in vam omogoča, da baterijo iz zvočnika prestavite v mobilno napravo.



Specifikacije

Združljivost

- iPad: iPad 1, iPad 2, novi iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3. generacije ali novejši
- Tablični računalniki in pametni telefoni Android
- druge naprave s povezavo Bluetooth
- podpirajo: Bluetooth 4.0 ali starejše različice
- Podpora za Bluetooth aptX: pretakanje
- Podpora predvajanju glasbe AAC

Zvočniki

- Izboljšava zvočnika: Nizkotonski radiator wOOx
- Pogonske enote zvočnikov: 2 x 3/4-palčni visokotonski zvočnik z mehko kupolo, 4 x 2-palčni nizkotonski zvočnik s polnim razponom
- Izhodna moč (RMS): 20 W

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Adapter AC-DC, Vodnik za hitro namestitev, Garancijsko potrdilo, garancijski list – velja po vsem svetu

Povezljivost

- NFC: Bluetooth za združitev na dotik deluje s telefoni Android 4.0 ali novejšimi ter Windows phone 8 ali novejšimi
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, SPP
- Domet Bluetooth: Linija vidljivosti, 10 m
- Polnjenje prek povezave USB
- Zvočni vhod (3,5 mm)

Priročnost

- Vrata USB: za polnjenje prenosne naprave (5 V, 1 A)

Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 287 x 63 x 127 mm
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 326 x 101 x 224 mm

Napajanje

- Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Vrsta baterije: Litij-ionska (vgrajena)
- Življenjska doba z baterijo: 8 h



Datum izdaje 2015-07-10

Različica: 3.0.3

12 NC: 8670 001 07015
EAN: 08 71258 16980 89

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com