

Philips
5.1 home cinema

HDMI 1080p

HTS3540



Bezeten van muziek

Krachtig bioscoopgeluid met diepe bassen

Haal de bioscoop in huis! Krachtige luidsprekers met baspijpen en High Definition HDMI 1080p upscaling zorgen voor levensecht home entertainment.

Geweldig geluid

- Krachtige luidsprekers met baspijpen voor geweldig geluid
- Dolby Digital en Pro Logic II Surround Sound

Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait

- Het compacte ontwerp dat altijd past

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring

- Upscaling van HDMI 1080p tot High Definition voor scherpere beelden
- Speelt media van DVD's, VCD's, CD's en USB-apparaten af

PHILIPS


Kenmerken

Krachtige luidsprekers met baspijpen



Krachtige luidsprekers met baspijpen voor geweldig geluid

Dolby Digital en Pro Logic II

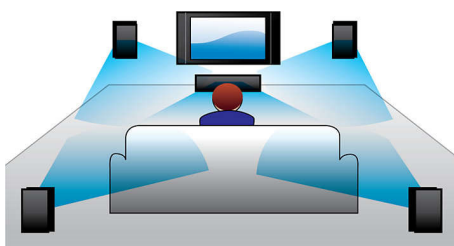

Een ingebouwde Dolby Digital-decoderbox zorgt ervoor dat er geen externe decoder meer nodig is door alle zes kanalen met audio-informatie te verwerken. Zo kunt u genieten

van een Surround Sound-ervaring en een buitengewoon natuurlijk gevoel van sfeer en dynamisch realisme. Dolby ProLogic II biedt u vijf kanalen met Surround-verwerking vanaf elke stereobron.

Speelt alles af



Geeft formaten van vrijwel alle discs en media-apparaten weer, ongeacht of het DVD's, VCD's, CD's of USB-apparaten zijn. Ervaar het ongeëvenaarde afspeelgemak en de luxe om mediabestanden te kunnen delen op uw TV of home cinema-systeem in uw eigen woonkamer.

HDMI 1080p

Upscaling tot 1080p met HDMI zorgt voor glasheldere beelden. Films in standaarddefinitie

kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden. Progressive Scan ("p" in "1080p") maakt een einde aan de lijnstructuur die aanwezig is op vrijwel alle TV-schermen en zorgt op deze manier voor continu scherpe beelden. Bovendien zorgt HDMI voor een rechtstreekse digitale verbinding die zowel ongecomprimeerde digitale HD-video als digitaal meerkanaals geluid kan weergeven, zonder dat deze eerst naar analoog moet worden omgezet. Hierdoor hebt u een perfecte beeld- en geluidskwaliteit, volledig storingsvrij.

Compact ontwerp



Het compacte ontwerp dat altijd past

Specificaties

Geluid

- Frequentiebereik: 20 - 20k Hz
- Geluidsverbetering: Dolby Digital Prologic II, Nachtstand
- Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1, Stereo
- Equalizer-instellingen: Actie, Klassiek, Concert, Drama, Sport, Rock, Jazz
- Signaal-ruisverhouding: > 65 dB
- Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 1000 W

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: 1 middenluidspreker, 4 Tallboy-luidsprekers
- Middenluidsprekers: 1 Full-range woofer van 3-inch
- Frequentiebereik subwoofer: 20 - 150 Hz
- Middenluidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
- Subwoofertype: Passief
- Frequentiebereik van de middenluidspreker: 150 - 20.000 Hz
- Subwooferimpedantie: 4 ohm
- Drivers per Tallboy-luidspreker: 1 Full-range woofer van 3-inch
- Frequentiebereik van Tallboy-luidspreker: 150 - 20.000 Hz
- Tallboy-luidsprekerimpedantie: 8 ohm

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: USB
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-IN-1, Luidsprekeraansluitingen met klikaansluiting, Composite video-uitgang (CVBS), FM-antenneaansluiting, HDMI 1.3-uitgang, Scart, FM-antenne, USB

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM
- Aantal voorkeurzenders: 40

Vermogen

- Energieverbruik: 200 W
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,9 W

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Audio-/videokabel, Batterijen voor afstandsbediening, FM-antenne, Snelstartgids, Afstandsbediening, 4 schroeven voor standaard, Gebruiksaanwijzing, Wereldwijde

garantietaart, HDMI-kabel, CD-ROM met software en handleiding

Afmetingen

- Hoofddunit (b x h x d): 360 x 58 x 320 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 25,57 kg
- Gewicht hoofddunit: 2,84 kg
- Verpakking (b x h x d): 400 x 626 x 1106 mm
- Middenluidspreker (b x h x d): 160,9 x 95 x 92 mm
- Gewicht van de middenluidspreker: 0,77 kg
- Kabellengte van de middenluidspreker: 3 m
- Subwoofer (b x h x d): 120 x 307 x 369 mm
- Gewicht van de voorluidspreker: 3,25 kg
- Tallboy-voorluidspreker (b x h x d): 254 x 1001,5 x 254 mm
- Gewicht van de subwoofer: 3,84 kg
- Kabellengte van de voorluidspreker: 4 m
- Tallboy-achterluidspreker (b x h x d): 254 x 1001,5 x 254 mm
- Gewicht van de achterluidspreker: 3,25 kg
- Kabellengte van de achterluidspreker: 10 m
- Kabellengte van de subwoofer: 4 m

Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA, Dolby Digital, DTS, Ogg Vorbis, WAV
- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps

Bestandsformaat

- Audio: MP3, wma
- Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg
- Beeld: JPEG, JPG

Beeld/scherm

- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video upscaling

Optische afspeelmedia

- Afspeelbare schijven: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stilstaande beelden weergeven

- Compressie-indeling: JPEG, JPEG HD
- Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met muziek, Zoomen

Videoweergave

- Compressie-indelingen: MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, H.264, ISO, WMV 9, DivX Ultra
- Afspeelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL



Publicatiedatum
2024-05-06

Versie: 15.2.9

EAN: 87 12581 52608 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com