



Philips
Home Cinéma Blu-ray 3D
5 enceintes

HDMI ARC et USB
1 000 W



HTB3570

Son Surround cinématographique puissant avec basses profondes

Optimisez votre expérience cinéma à la maison avec le système Home Cinéma Philips HTB3570. Ses enceintes à haut-parleurs apparents offrent un son puissant de 1 000 W avec double haut-parleur de graves. L'image est immersive grâce à la technologie Blu-ray 3D.

Des conditions d'écoute à couper le souffle

- Enceintes puissantes avec double caisson de basses pour un son remarquable
- La puissance de 1 000 W RMS offre un son exceptionnel aux films & à la musique
- Dolby TrueHD et DTS-HD pour un son Surround haute fidélité

Profitez en toute simplicité de vos films et musiques

- Full HD Blu-ray 3D pour une expérience 3D totalement immersive
- Transformez votre smartphone en télécommande pour les produits audio/vidéo Philips
- SimplyShare pour regarder sans fil toutes vos vidéos
- Certifié DivX Plus HD pour la lecture de DivX haute définition
- EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande
- HDMI pour des films en haute définition et une excellente qualité d'image
- Entrée audio pour écouter la musique de votre iPod/iPhone ou lecteur MP3

Conçu pour améliorer votre expérience cinéma à la maison

- Design moderne pour s'intégrer à votre intérieur

PHILIPS


Points forts

Puissance de 1 000 W RMS



La puissance de 1 000 W RMS offre un son exceptionnel aux films & à la musique

Dolby TrueHD et DTS-HD

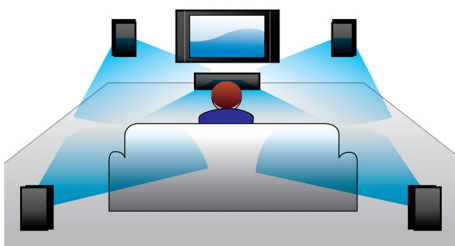

Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential restituent le son de haute qualité des disques Blu-ray. Le son est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc ce que les créateurs souhaitaient vous faire entendre. Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential améliorent ainsi votre expérience de la haute définition.

Double Bass



Enceintes puissantes avec système Bass Reflex et double caisson de basses pour optimiser les basses fréquences et restituer des basses

profondes. Vous serez en mesure d'entendre les moindres murmures et les rugissements les plus rauques.

Full HD Blu-ray 3D



Grâce au téléviseur compatible Full HD 3D, laissez-vous séduire par la 3D tout en restant confortablement installé dans votre salon. Active 3D utilise la dernière génération d'écrans à commutation rapide pour une profondeur et un réalisme impressionnants avec une résolution Full HD 1080 x 1920. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des verres droit et gauche avec les images à l'écran. Les films en 3D sur Blu-ray proposent de nombreux contenus haute qualité. En outre, le format Blu-ray permet de restituer un son Surround non compressé pour que votre expérience sonore soit incroyablement réaliste.

Philips MyRemote



L'application Philips MyRemote vous permet d'utiliser votre smartphone ou votre tablette à la place de votre télécommande pour contrôler vos produits audio et vidéo Philips connectés à votre réseau Wi-Fi domestique,

instantanément, n'importe où dans votre maison. Elle offre en outre des fonctions utiles telles que SimplyShare pour connecter et transférer sans fil toutes sortes de contenus, et Mon profil sonore pour personnaliser vos préférences d'écoute.

Entrée audio



L'entrée audio vous permet d'écouter facilement la musique stockée sur votre iPod/iPhone/iPad, lecteur MP3 ou ordinateur par une simple connexion à votre Home Cinéma. Reliez votre appareil audio à l'entrée audio pour profiter de votre musique avec la qualité sonore supérieure du système Home Cinéma Philips.

HDMI pour des films HD



HDMI est un type de connexion numérique directe prenant en charge des vidéos numériques haute définition ainsi que l'audio numérique multicanal. La conversion en signaux analogiques étant éliminée, HDMI offre une qualité de son et d'image parfaite, sans irrégularité. Les films en définition standard peuvent désormais bénéficier d'une résolution vraiment haute définition pour des images détaillées, plus nettes et plus réalistes.

Caractéristiques

Accessoires

- Accessoires fournis: 2 piles AAA, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Dépliant juridique et de sécurité, Fiche sur les marques commerciales, Livret de garantie internationale, Mode d'emploi sur CD-ROM, Antenne FM

Lecture audio

- Format de compression: AAC, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s

Lecture de photos

- Format de compression: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressif, PNG
- Amélioration de l'image: Rotation, Zoom

Lecture vidéo

- Formats de compression: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, ISO, WMV 9

Lecture des supports optiques

- Formats de disque pris en charge: AVCHD, Disque Blu-ray, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Format de fichier

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Image: GIF, JPEG, JPG
- Vidéo: AVI, DivX, MKV, MP4, MPEG, MPG, wmv

Connectivité

- Connexions arrière: Sortie vidéo composite (CVBS), Entrée coaxiale numérique, Entrée optique numérique, Prises Easy-Fit pour enceintes, Ethernet, Sortie HDMI 1.4 (ARC), Antenne FM fixe, USB (pour VOD/BD-LIVE uniquement), Entrée AUX
- Connexions en façade: Entrée audio, USB ultrarapide

Pratique

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel (ARC), Mappage automatique des entrées audio, Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication, Prise en charge des sous-titres au format 21/9, Synchronisation dynamique de la bande son, Mise en veille du système
- Fonctionnalités HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Type de contenu, Deep Color

Enceintes

- Types d'enceintes: 1 enceinte centrale, 4 enceintes colonnes
- Haut-parleurs de l'enceinte centrale: 1 caisson de basses large bande 3"
- Bande de fréquence de l'enceinte centrale: 150 - 20 000 Hz
- Impédance des enceintes centrales: 4 ohm(s)
- Haut-parleurs par enceinte satellite: 1 caisson de basses large bande 3"

- Impédance de l'enceinte satellite: 150 - 20 000 Hz
- Impédance de l'enceinte satellite: 4 ohm(s)
- Type de caisson de basses: Passif
- Haut-parleur du caisson de basses: 1 haut-parleur de graves 6,5"
- Bande de fréquence du caisson de basses: 20 - 150 Hz
- Impédance du caisson de basses: 4 ohm(s)

Image/affichage

- Amélioration de l'image: HD (720p, 1080i, 1080p/24 im/s), Balayage progressif, Suréchantillonnage vidéo

Alimentation

- Consommation électrique: 160 W
- Consommation en veille: < 0,5 W
- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz

Son

- Puissance totale (RMS) à 30 % THD: 1 000 W
- Paramètres de l'égaliseur: Jeux, Film, Musique, Actualités, originale
- Amélioration du son: Mode nuit, Auto Volume Leveller, Double Bass, Réglage graves/aigus
- Système audio: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio Essential
- Puissance de sortie des enceintes centrales: 166 W
- Puissance de sortie de l'enceinte satellite: 4 x 166 W
- Puissance de sortie du caisson de basses: 166 W

Tuner/réception/transmission

- Nombre de présélections: 40
- Bandes du tuner: FM
- RDS: Nom de la station

Carton externe

- EAN: 87 12581 67993 4
- Poids brut: 21,4 kg
- Carton externe (l x l x H): 66,9 x 40 x 54,7 cm
- Poids net: 19,69 kg
- Nombre d'emballages: 1
- Poids à vide: 1,71 kg

Dimensions de l'emballage

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 66,9 x 54,7 x 40 cm
- EAN: 87 12581 67993 4
- Poids brut: 21,4 kg
- Poids net: 19,69 kg
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Carton
- Poids à vide: 1,71 kg
- Type d'installation en rayon: Disposition

Dimensions

- Enceinte centrale (l x H x P): 223 x 100 x 80 millimètre
- Poids de l'enceinte centrale: 0,65 kg
- Longueur du câble de l'enceinte centrale: 2 m
- Unité principale (l x H x P): 435 x 56,3 x 286,5 millimètre

- Poids de l'unité principale: 2,66 kg
- Caisson de basses (l x H x P): 178 x 303 x 343 millimètre
- Longueur du câble du caisson de basses: 3 m
- Poids du caisson de basses: 3,67 kg
- Enceinte colonne (l x P x H): 247 x 242 x 1 090 millimètre
- Longueur du câble de l'enceinte colonne: 10 m
- Poids de l'enceinte colonne: 2,66 kg

Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P): 43,5 x 5,8 x 28 cm
- Poids: 2,64 kg



Date de publication
2016-03-22

Version: 11.1.5

12 NC: 8670 001 00824
EAN: 87 12581 67993 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Pour vérifier que la vidéo sur demande est disponible dans votre pays, rendez-vous sur www.philips.com/blu-ray.

* DivX, DivX Certified et les logos associés sont des marques déposées de DivXNetworks, Inc. et sont utilisés sous licence.

* Dolby et le symbole du double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Inc.