

Tekniska specifikationer

Bild

- Bildförhållande: 4:3, 16:9
- D/A-omvandlare: 12 bit, 108 MHz
- Bildförbättring: 4x videoupsampling

Ljud

- D/A-omvandlare: 24 bit, 192 kHz
- Equalizer-inställningar: Åtgärd, Klassisk, Konsert, Digital, Drama, Jazz, Rock, Sci-Fi
- Frekvensåtergivning: 30–20 000 Hz
- Uteffekt (RMS): 4 x 40 W (front+surround), 2x70 W (center+subwoofer)
- Signal/brusförhållande: >65 dB
- Ljutförbättring: Digital klass D-Förstärkare
- Ljudsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Uteffekt (RMS): 300 W

Högtalare

- Satellithögtalare: Magnetiskt avskärmat front
- Frekvensområde för satellithögtalare: 120–20000 Hz
- Impedans för satellithögtalare: 12 ohm
- Drivenhet för satellit-högtalare: 3 tums fullregisterwoofers
- Centerhögtalare: Magnetiskt avskärmat
- Frekvensområde (center): 120–20000 Hz
- Centrumhögtalarimpedans: 6 ohm
- Drivenheter för centerhögtalare: 3 tums fullregisterwoofers
- Frekvensomfång för subwoofer: 30–120 Hz
- Subwooferimpedans: 6 ohm
- Subwooferdrivelement: 6,5 tums högeffektiv woofer

Videouppspelning

- Komprimeringsformat: MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
- Uppspelningsmedia: 80 mm + 120 mm ljudskivor, CD, CD-R/CD-RW, DivX, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (videoläge), DVD-R, DVD-video, MP3-CD-skiva, MPEG4, Picture CD, Video CD/SVCD
- Skivuppspelningslägen: Vinkel, CD-text, Nattläge, PBC, Repetering, Återuppta spelning från stopp
- System för videouppspelning: NTSC, PAL

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, DTS, MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- Uppspelningsmedia: CD, MP3-CD-skiva, WMA, CD-R/RW
- MP3-bithastighet: 32-256 kbit/s och VBR

Stillbildsvisning

- Uppspelningsmedia: Picture CD
- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Bildspel: med musik (MP3)

Mottagare/mottagning/sändning

- Automatisk digital kanalsökning
- Autospara
- Antal snabbval: 20
- Frekvensband: FM-stereo, MW

Anslutningar

- Andra anslutningar: AUX-ingång, Easy-Fit-högtalaranslutningar, FM-antenn, MW-antenn, SCART I (CVBS, S-video/RGB-utgång)

Bekvämlighet


- Fjärrkontroll: Flerfunktionell

Tillbehör

- Tillbehör: 1x centerhögtalare, 1x subwoofer, 2x satellithögtalare (front), 2x satellithögtalare (bak), Nätkabel, Batterier för fjärrkontrollen, FM/MW-antenn, Snabbguide, Fjärrkontroll, SCART-kabel, Bruksanvisning, Garantibevis

Storlek

- Centerhögtalarens mått (B x H x D): 225 x 94 x 75 mm
- Centerhögtalare, vikt: 0 68 kg
- Förpackningens mått (B x H x D): 570 x 310 x 444 mm
- Utrustningens mått (B x H x D): 360 x 54 x 324 mm
- Vikt: 2,7 kg
- Lågbashögtalarens mått (B x H x D): 360 x 340 x 130 mm
- Subwoofer, vikt: 3 92 kg
- Surroundhögtalarens mått (B x H x D): 94 x 175 x 65 mm
- Surroundhögtalare, vikt: 0,4 kg
- Vikt inkl. förpackning: 17 5 kg

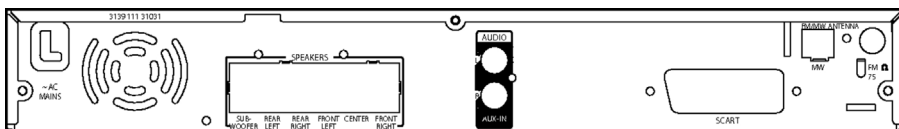

Publiceringsdatum
2006-04-10

Version: 13.0

12 NC: 9073 100 12239
EAN: 87 10895 85792 5

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Med ensamrätt.

www.philips.com



Produktfördelar

Videouppsampling

Videouppsampling är en teknik som minskar distortionerna och kraftigt förbättrar bildkvaliteten. Att öka videobehandlingen till 54 eller 108 MHz innebär i praktiken att en konvertering görs till 08:08:8-format* (54 MHz) eller 16:16:16-format (108 MHz) vilket innebär cirka 4 till 8 gånger mer horisontell upplösningssbandbredd än i ett vanligt DVD-format. Den här processen minskar MPEG "mosquito net"-distortionerna dramatiskt, vilket leder till rena och distortionsfria bilder.

DTS, Dolby Digital, Pro Logic II

En inbyggd DTS- och Dolby Digital-avkodare eliminerar behovet av en extern avkodare genom att bearbeta alla de sex kanalerna med ljudinformation. Resultatet blir ett surroundljud med förbluffande naturlig känsla av atmosfär och dynamisk realism. Dolby Prologic II ger femkanaligt surroundbearbetning från alla typer av stereokällor.

Högtalarsystem för brett spektrum

Högtalare för brett spektrum täcker hela den hörbara ljudfrekvensen för att fånga och återge ett mer realistiskt ljud. Eftersom det finns ett element som återger hela ljudintervallet minimeras fasdistortion eller tidsdistortion som påverkar ljudkvaliteten.

Multi-Format-filmer – DivX, MP4

Multi-Format gör att du kan spela de flesta skivformaten och få maximal kompatibilitet och bildupplevelse.

Musik: Windows Media™ Audio

Multi-Format gör att du kan spela de flesta skivformaten och få maximal skivkompatibilitet och lyssnarupplevelse.

Picture CD med MP3-uppspelning

Picture CD är en CD-R- eller CD-RW-skiva där du kan spara MP3 och digitala bilder. När du sätter i en Picture CD i DVD-spelaren visas en skärmeny där de JPEG-och/eller MP3-filer som finns på skivan visas. Välj de musik- och bildfiler du vill använda och starta uppspelningen eller tryck på OK. Du kan titta på dina bilder på TV:n samtidigt som du lyssnar på musik.