



Philips
车载功放器

2 声道
450 瓦峰值

CMQ205

在旅途中畅享震撼音乐

具有可桥接的 2/1 声道连接

2/1 声道飞利浦车载功放器 CMQ205 具有高功率、低失真的优点，峰值功率为 450 瓦。只需通过高电平输入或 RCA 输入连接车载立体声系统，即可享受到具有深沉低音的逼真音响效果。

耐用性强，性能持久可靠

- MOSFET 电源可确保最优的电能效率
- 铝质散热器可加快热量散发，防止过热
- 多重断电保护机制

安装简单，使用方便

- 可调低通 / 高通滤波器带来动态的声音效果

高功率，低失真

- 动态低音增强产生浑厚动人的音效
- 额外的 RCA 输出连接，可产生更强劲的功放效果
- 低失真度功放器，重现音乐的原汁原味
- 2x75W RMS 总输出功率

PHILIPS

车载功放器
2 声道 450 瓦峰值

产品亮点

动态低音增强



动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围（从低到高）内的低音部分，使您从音乐中享受到最大乐趣，而您只需按一下按钮！音量设置较低时，底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾，可以打开动态低音增强以增强低音声级，即使关闭音量，也能享受调和的声音。

铝质散热器增强

铝质散热器可加快热量散发，防止过热。

MOSFET 电源

MOSFET 电源可确保最优的电能效率。

多重保护机制

多重断电保护机制。

增强低音扬声器效果


低失真度功放器，重现音乐的原汁原味。

低通 / 高通滤波器

可调的低通滤波器和高通滤波器，给您带来动感十足的声音效果

CMQ205/00

2x75W RMS 总输出功率

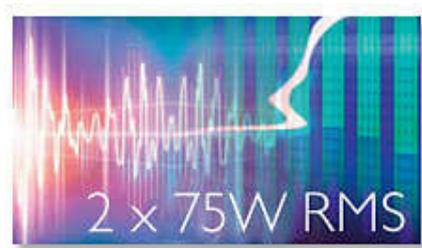

2x75W RMS 总输出功率

附加 RCA 输出连接

额外的 RCA 输出连接，可产生更强劲的功放效果



规格

声音

- 频率响应 : 5-50k 赫兹
- 阻抗 : 2-8 欧姆
- 信噪比 : ≥ 97 dB
- 输出功率 (MAX): 450 瓦
- 频道数 : 2
- Class: AB
- 总谐波失真 : 0.1% \leq
- 频道功能 : 2/1
- 输出功率 (RMS), 2 欧姆 : 110 瓦 x2
- 输出功率 (RMS), 4 欧姆 : 75 瓦 x2
- S/N 信噪比 (1 瓦 /4 欧姆) : ≥ 80 dB

连接

- 线路电平输入 (RCA): 1 套
- 线路电平输出 (RCA): 1 套

附件

- 快速入门指南 : 英语、西班牙语、葡萄牙语、

俄语

尺寸

- 产品厚度 : 246 毫米
- 产品宽度 : 240 毫米
- 产品高度 : 49 毫米

音效增强

- 高通滤波器 : -12dB/oct
- 低通滤波器 : -12dB/oct
- 输入电平控制 : 0.3 毫伏 - 6 伏
- 动态低音增强 : 12dB (45 赫兹)
- 高通滤波器范围 : 80 赫兹
- 低通滤波器范围 : 80 赫兹或 180 赫兹

电源管理

- 电源 : 12V 直流电压



发行日期 2024-03-25

版本 : 3.0.5

EAN: 69 23410 70362 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com