




Philips
HD-mediespelare

Net TV

Inbyggd WiFi
USB 2.0

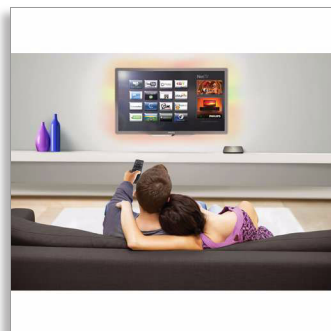

HMP7001

Gör TV:n till en Smart TV

Upptäck enkelt en rik flora av multimedieinnehåll med Philips HD-mediespelare. Njut av video, musik och foton i utmärkt kvalitet från internet eller ditt datorbibliotek direkt på TV:n – ingen filkonvertering krävs.

Se mer

- Smart TV om du vill uppleva onlinetjänster och få åtkomst till multimedia på TV
- Net TV för populära onlinetjänster på TV:n
- DivX Plus HD-certifierad för DivX-uppspelning i HD
- Spela upp video i flera format
- Visa foton i olika format

Hör mer

- Lyssna på musik från olika mediefiler
- Dolby Digital DTS2.0 för den ultimata filmupplevelsen

Engagera dig mer

- USB 2.0-anslutning och SD-minneskortplats
- Spela upp medieinnehåll från hårddisk
- Med inbyggd Wi-Fi kan du ta del av dina media trådlöst
- DLNA-medielänk för sökning av dator- och hemnätverksinnehåll
- Med SimplyShare kan du ta del av foton, musik och film på TV:n

PHILIPS

Funktioner

DivX Plus HD-certifierad



Med DivX Plus HD på din Blu-ray- och/eller DVD-spelare får du det senaste inom DivX-teknik, så att du kan spela upp HD-videor och filmer från internet direkt på din Philips-HDTV eller dator. DivX Plus HD har funktioner för uppspelning av DivX Plus-innehåll (H.264 HD-video med AAC-ljud i hög kvalitet i MKV-filer) och har dessutom funktioner för tidigare versioner av DivX-video upp till 1080p. DivX Plus HD, för en verklig digitalvideoupplevelse i HD.

Video i flera format

Spela upp video i många olika format – från högupplösta format som MPEG 1/2/4 (MPEG 4 Part 2), H.264, VC-1, H.263, VP6 (640 x 480), DivX Plus HD, DivX 3/4/5/6, Xvid, RMVB 8/9/10, RM, WMV (V9), AVI, TS, M2TS, TP, TRP, ISO, VOB, DAT, MP4, MPEG, MPG, MOV (MPEG 4, H.264), ASF, FLV (640 x 480), MKV, M4V – utan besväret att konvertera filer. Tryck bara på uppspelningsknappen och börja titta på videoklipp eller filmer i suverän biokvalitet och med levande, omslutande ljud.

Medieinnehåll från hårddisk

Slappna av och upplev medieinnehåll från hårddisken utan att behöva oroa dig för filmformatskompatibilitet. Spela helt enkelt upp innehållet – Philips-spelaren hanterar de

flesta vanliga hårddiskformat, bland annat FAT32 och FAT.

Foto i olika format



Visa foton i många olika format, bland annat JPEG, JPG, M-JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, BMP and HD JPEG – direkt på widescreen-TV:n! Förvandla vardagsrummet till ett fotogalleri och dela med dig av dina underbara minnen med vänner och familj.

Musik i olika mediefiler

Lyssna på favoritmusiken – oavsett ljudformat – med kristallklart ljud. Med Philips-spelaren får du enkel åtkomst till många olika ljudformat från Dolby Digital, AAC, RA, OGG, MKA, MP3, WAV, APE, FLAC, DTS, LPCM, PCM, WMA (V9), IMP/MS ADPCM och WMA Pro.

Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 för den ultimata filmupplevelsen

DLNA-mediälänk

DLNA-mediälänken ger enkel åtkomst till videor, foton och musik på datorn eller i hemnätverket. Genom att ansluta mediaspelaren till hemnätverket har du åtkomst till allt innehåll på alla DLNA-kompatibla enheter. Bläddra i

multimediasamlingen på datorn från spelaren, allt med en enda knapptryckning.

SimplyShare TV



Dela foton, musik och film från din smarttelefon, surfplatta eller dator via SimplyShare och ta del av innehållet på en stor skärm.

Smart TV

Smart TV erbjuder en enkel och trådlös TV-upplevelse utifrån fyra grundprinciper. Med Net TV kan du använda mängder med onlineappar på TV:n: hyra filmer, titta på reprisar och delta i sociala medier. Behåll kontrollen: byt kanal eller skriv text med din smartphone eller surfplatta. Använd SimplyShare om du vill strömma foton, musik och video på datorn, telefonen eller surfplattan till TV:n.

Net TV (HD-mediespelare)

Upplev ett rikt utbud av onlinetjänster med Net TV. Titta på filmer, bilder, information och underhållning samt annat onlineinnehåll direkt på TV:n via Philips HD-mediespelaren när du vill. Anslut helt enkelt spelaren direkt till hemnätverket via en trådbunden eller trådlös anslutning. Navigera och välj sedan det du vill titta på med TV:ns fjärrkontroll. Med Philips-menyn får du åtkomst till populära Net TV-tjänster som är anpassade för TV-skärmen.

Specifikationer

Bild/visning

- D/A-omvandlare: 12 bit, 108 MHz
- Bildförbättring: Videouppsampling, Smart Picture, HD (720p, 1080i, 1080p), Förbättrad videoupplösning

Ljud

- D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz
- Frekvensåtergivning: 30–20 000 Hz
- Signal/brusförhållande: 90
- Distorsion och brus (1kHz): 65 dB
- Crosstalk (1 kHz): 70 dB
- Dynamiskt omfång (1kHz): 80 dB
- Ljudsystem: Dolby Digital, DTS 2.0 + digital utgång

Videouppspelning

- Komprimeringsformat: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Plus™ HD, H.264, MKV, VC-1, WMV, XviD
- System för videouppspelning: PAL, NTSC

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: PCM, MP3, Dolby Digital, DTS, WMA
- MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s
- Uppspelningsmedia: SD Card, USB-flashminne

Stillbildsvisning

- Bildkomprimeringsformat: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF
- Bildförbättring: Roterar bilder, Roterar, Zoom, Bildspel med MP3-uppspelning

Anslutningar

- Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB, SD-/SDHC-kort
- Anslutningar bak: CVBS och analog ljud-L/R-utgång, Digital optisk utgång, HDMI-utgång, eSATA
- Nätverksanslutningar: 802.11 b/g/n, RJ45

Bekvämlighet

- OSD-språk (On-screen Display): Engelska, Polska, Ryska, Tjeckiska, Danska, Finska, Franska, Tyska, Grekiska, Ungerska, Italienska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Spanska, Svenska, Turkiska, Ukrainska
- EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Programvara kan uppdateras via USB

Effekt

- Strömförsörjning: 230 V, 50 Hz
- Strömförbrukning: < 10 W
- Strömförbrukning i standby-läge: < 1 W

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Ljud-/videokabel, Garantisedel för hela världen, Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier, Bruksanvisning, Nätkabel

Mått

- Utrustningens mått (B x H x D): 91 x 54 x 160 mm
- Förpackningens mått (B x H x D): 250 x 163 x 82 mm

Multimedietillämpningar

- Multimedieanslutningar: USB-minnesenhet
- Uppspelningsformat: DivX, JPEG-stillbilder, MP3, AVI (DivX, Div5, DX50, DXMF), DivX 3.11, DivX 5, DivX Ultra, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG-4 (DivX-4 DivX-5 DivX-6), RealMedia Audio, Real Media Video, WMA, WMV9/VC1, XviD

Digitalfotovisning

- Bildkomprimeringsformat: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF
- Bildförbättring: Zoom
- Uppspelningsmedia: SD-kort, USB-flashminne



Publiceringsdatum
2017-04-04

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 000 88314
EAN: 08 71258 16389 00

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Net TV: Tjänster som erbjuds beror på respektive land och regleras av användningsvillkoren.

* BBC iPlayer-tjänsten är endast tillgänglig i Storbritannien