



Philips Fidelio
Barra de sonido 7.1.2 con
subwoofer inalámbrico

Subwoofer inalámbrico de 888 W
máx.

Altavoces sonido envolvente
desmont.
Dolby Atmos e IMAX Enhanced
Compatible con DTS Play-Fi



B97

Verdadero sonido Surround a la carta

Sumérgete en el dramatismo. Siente la emoción. La barra de sonido Fidelio con altavoces satélite extraíbles y Dolby Atmos te envolverá en un sonido increíblemente detallado y realista. Los graves profundos añaden un impacto palpable a los efectos y la música.

Una experiencia fluida

- Transferencia 4K y doble entrada HDMI
- Conéctate con facilidad a tus fuentes favoritas
- Se conecta a tus dispositivos habilitados para asistente de voz favoritos

Sumérgete en las películas y la música

- Dolby Atmos y Dolby Surround. Eleva la emoción
- IMAX Enhanced, sonido envolvente y palpitante
- HDMI eARC, disfruta de los formatos de audio Dolby Atmos y DTS:X
- Play-Fi y audio multisala de alta calidad
- Spotify Connect, Bluetooth, Apple AirPlay 2 y entrada óptica

La virtuosa del sonido envolvente

- Inmersión sin esfuerzo, tanto para una noche de cine como para escuchar música
- 7.1.2 canales, 888 W máx. 450 W RMS (1 % de THD)
- Siente las emociones con Philips Fidelio
- Altavoces inalámbricos desmontables, sonido envolvente a la carta

PHILIPS

Barra de sonido 7.1.2 con subwoofer inalámbrico

Subwoofer inalámbrico de 888 W máx. Altavoces sonido envolvente desmont., Dolby Atmos e IMAX Enhanced, Compatible con DTS Play-Fi

Destacados

Conexión sin esfuerzo




Gracias a la barra de sonido Philips Fidelio, nada se interpondrá entre el momento y tú. Tanto si se trata de sus altavoces posteriores extraíbles, que se pueden poner o quitar en cuestión de segundos durante la noche de cine, como de su sencilla forma de cambiar entre todas tus fuentes favoritas o de su perfil bajo para una colocación sencilla. Sácala de la caja, enchúfala y relájate.

Siente las emociones



Esta barra de sonido crea una experiencia envolvente inolvidable, ya que cuenta con 7.1.2 canales que llenan cualquier habitación con bandas sonoras detalladas y profundas, efectos atronadores y diálogos brillantes. Su subwoofer inalámbrico añade impacto a cada explosión y a cada ritmo.


Sonido Surround a la carta

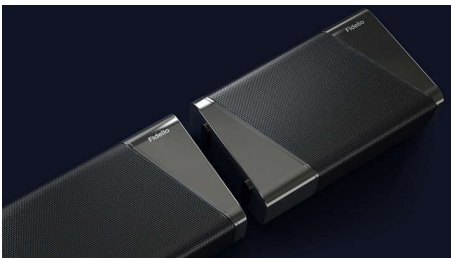

¿Quieres sumergirte por completo en la noche de cine? Solo tienes que quitar los altavoces extraíbles de los extremos de la barra de


sonido y colocarlos detrás para crear un auténtico sistema de sonido envolvente. El canal central exclusivo te garantiza que podrás escuchar, ya sean superproducciones o podcasts.

Dolby Atmos y Dolby Surround

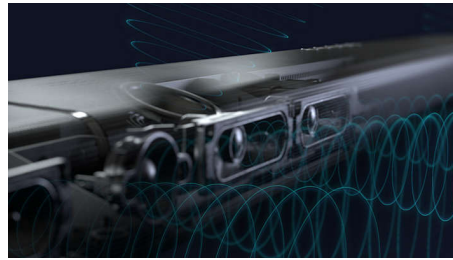


Disfruta de la experiencia Dolby Atmos completa con los altavoces orientados hacia arriba de esta barra de sonido. Tus películas y programas favoritos sonarán increíblemente realistas a medida que el sonido fluye por encima y alrededor de ti. Si estás viendo contenido que no sea compatible con Atmos, la barra de sonido cambiará a Dolby Surround.

IMAX Enhanced

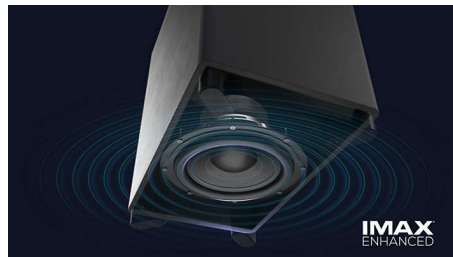

Esta potente barra de sonido cuenta con la certificación IMAX Enhanced, lo que significa que es capaz de ofrecer una experiencia de audio que te llevará de verdad a otro mundo. Su subwoofer de 240 W es independiente y la propia barra de sonido cuenta con un perfil bajo para una colocación sencilla.

Play-Fi, multisala y mucho más

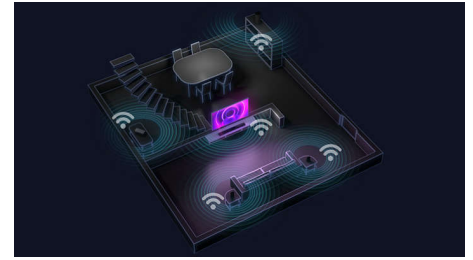

La compatibilidad con DTS Play-Fi convierte a esta barra de sonido Fidelio de alta calidad en un potente componente en un sistema de audio multisala. Puedes sincronizar y agrupar fácilmente los altavoces compatibles con Play-Fi y transmitir las listas de reproducción en cada habitación con un audio de alta calidad sin perder una nota.

Todas tus fuentes favoritas

Si quieres escuchar música, Spotify Connect te permite transmitir la señal de la mejor calidad de Spotify a través de Wi-Fi, aunque también puedes transmitir listas de reproducción de alta resolución desde tu dispositivo móvil mediante Apple AirPlay 2 o Bluetooth. Por otro lado, si quieres ver películas o jugar, la transferencia 4K te permite conectar fuentes de vídeo 4K HDR sin perder la resolución.

Se conecta con asistentes de voz



Pide a los dispositivos con Alexa, o a cualquier altavoz compatible con el Asistente de Google, que reproduzcan música a través de la barra de sonido. ¿Prefieres a Siri? Esta barra de sonido funciona con Apple AirPlay 2, por lo que también puedes pedirselo a ella. Sube el volumen de la música y pasa las canciones que quieras; todo completamente manos libres.

Transferencia 4K y doble entrada HDMI

Transferencia 4K y doble entrada HDMI



Barra de sonido 7.1.2 con subwoofer inalámbrico

Subwoofer inalámbrico de 888 W máx. Altavoces sonido envolvente desmont., Dolby Atmos e IMAX Enhanced, Compatible con DTS Play-Fi

Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: Película, Música, Voz, Deportes, Personalizado
- Sistema de sonido: Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced
- Distorsión armónica total: 1%
- Potencia de salida del sistema de altavoces: 888 W MÁX./450 W RMS (1 % DE THD)

Altavoces

- Gama frecuencia subwoofer: 35-150 Hz
- Tipo de subwoofer: Activo, Subwoofer inalámbrico
- Impedancia de subwoofer: 3 ohm
- Número de canales de sonido: 7.1.2
- Número de woofers: 1
- Diámetro del woofer: 8"
- Gama de frecuencia de la barra de sonido: 150 - 20 k Hz
- Altavoces traseros desmontables: 2 de rango completo (I+D), 2 tweeters (I+D)
- Altavoces centrales: 2 de rango completo (I+D)
- Altavoces delanteros: 4 de rango completo (I+D), 2 tweeters (I+D)
- Altavoces de proyección lateral: 2 tweeters (I+D)
- Altavoces de proyección ascendente: 2 de rango completo (I+D)
- Carcasa del subwoofer externo: Bass reflex

Conectividad

- Bluetooth: Receptor
- Versión de Bluetooth: 4,2
- EasyLink (HDMI-CEC)
- Entrada auxiliar: 3,5 mm
- 1 entrada óptica
- Protección de contenido HDMI: HDCP 1.4/2.3
- 2 entradas HDMI
- 1 salida HDMI (eARC/ARC)
- Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz
- Estándar DLNA: No
- Conexión de múltiples altavoces
- Tecnología de múltiples altavoces: DTS Play-Fi multisala
- Smart Home: Spotify Connect, Chromecast integrado, Funciona con OK Google, Funciona con Alexa, Compatible con Apple AirPlay 2
- Conexión de altavoces inalámbrica: Altavoces satélite, Subwoofer

Formatos de audio compatibles

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1 canales), DTS:X, DTS-ES, Audio de alta resolución DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A
- Bluetooth: SBC
- HDMI IN1/IN2: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital EX, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1 canales), DTS:X, DTS-ES, Audio de alta resolución DTS-HD, DTS-HD Master Audio
- Óptico: Dolby Digital, LPCM 2ch

Caja exterior

- Longitud: 116.5 cm
- Unidades por caja: 2
- Anchura: 53.5 cm
- Peso bruto: 44.1 kg
- Altura: 48 cm
- GTIN: 1 48 95229 11262 6
- Peso neto: 31.6 kg
- Peso tara: 12.5 kg

Cómodas funciones

- Mando a distancia
- Modo nocturno: No

Compatibilidad

- Control con aplicación para smartphone/tablet

Potencia

- Alimentación de subwoofer: 220-240 V CA, 50/60 Hz
- Alimentación de la unidad principal: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Consumo en modo en espera de subwoofer: < 0,5 W
- Consumo en modo en espera de la unidad principal: < 0,5 W
- Modo de espera automático

Dimensiones del embalaje

- Altura: 45.8 cm
- Tipo de embalaje: Caja
- Anchura: 115 cm
- Profundidad: 40.5 cm

- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95229 11262 9
- Peso bruto: 20.69 kg
- Peso neto: 15.8 kg
- Peso tara: 4.89 kg

Accesorios

- Accesorios incluidos: Mando a distancia (con pila), Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Folleto de garantía mundial

Diseño


- Color: Negro
- Montaje en pared

Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundo): 1312 x 55,6 x 120 mm
- Peso de la unidad principal: 5,97 kg
- Subwoofer (ancho x alto x profundo): 230 x 400 x 407 mm
- Peso del subwoofer: 9,6 kg
- Altavoz satélite (an. x al. x prof.): 1049 x 55,6 x 120 mm
- Peso del altavoz satélite: 0,786 kg

Vídeo

- Transferencia 3D
- Mejoras de vídeo: Transmisión de vídeo 4K, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

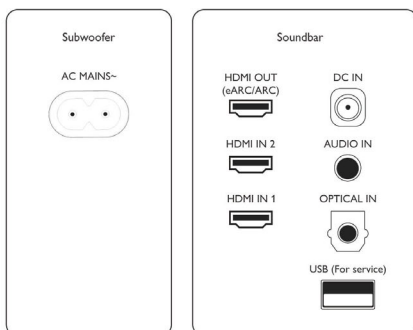

Fecha de emisión
2024-04-13

Versión: 19.1.3

EAN: 48 95229 11262 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

