

Philips
DVD-laite



DVP3310



Toistaa kaikki levyt, lukee kaikki muodot

Onko koola todella merkitystä? Nyt saatavissa hinta/laatu-suhteeltaan lyömätön DVD-laite. Ei ongelmia – tämä perusjärjestelmä toistaa käytännössä kaikki levyformaatit tinkimättä tippaakaan kuvanlaadusta.

Toistaa kaikki elokuvat ja musiikkikappaleet

- Näyttää MP3-, WMA- ja JPEG- digikameran kuvat
- Muodot: CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Ääni ja kuva heräävät eloon

- 12-bittinen 108 MHz:n videokuva tuottaa terävät, luonnolliset kuvat
- 24 bittinen 192 kHz:n DAC-muunnin tehostaa analogista äänentoistoa
- Analogisen ja digitaalisen äänen laadukkaat äänilähdöt
- Progressive Scan -komponenttivideolla optimaalinen kuvanlaatu
- Näyttöönsovitus optimoi katselun joka kerralla


Sopii mihin tahansa tilaan ja tyyliin

- Erittäin ohut muotoilu sopii minne tahansa

PHILIPS


Kohokohdat

12 bitin / 108 MHz:n videokuva

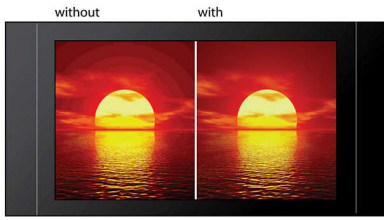

12-bittinen Video DAC muuntaa digitaalisen signaalin analogiseksi käyttäen muuntotekniikka, joka varmistaa, että kaikki yksityiskohdat säilyvät muunnetussa kuvassa. Varjot näkyvät hienovaraisina ja värit ovat tasaiset, mikä takaa elävän ja luonnollisen kuvan. Perinteisessä 10-bittisessä DAC-muunnossa on rajoituksia, jotka näkyvät selkeästi suurilla näyttöpintoja ja projektoreita käytettäessä.

192 kHz:n / 24 bitin DAC-muunnin

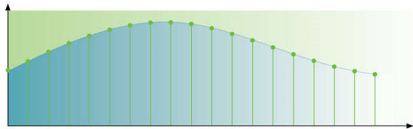


192 kHz:n näytteistys toistaa alkuperäiset ääniaallot todella tarkasti. Kun tämä ominaisuus yhdistetään 24-bittiseen resoluutioon, alkuperäisestä analogisesta ääniaallosta saadaan tavallista enemmän tietoa, mikä takaa täyteläisen äänentoiston.

Analoginen ja digitaalinen äänilähtö



Analogisen ja digitaalisen äänen laadukkaat äänilähdöt

Progressive Scan -toiminto

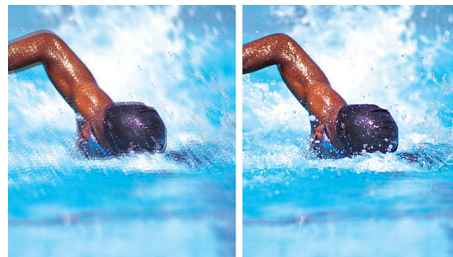


Progressive Scan -toiminto kaksinkertaistaa kuvan pystysuuntaisen tarkkuuden, jolloin kuva terävoituu huomattavasti. Tavallisesti parittomien juovien kenttä lähetetään ensin ja parillisten juovien kenttä sen jälkeen, mutta Progressive Scan -toiminto piirtää molemmat kentät samanaikaisesti. Tällöin kuva muodostuu heti täydellisenä kaikessa tarkkuudessaan, silmä ei erota juovarakennetta ja kuva näkyy terävänä.

Erittäin ohut muotoilu



Erittäin ohut muotoilu sopii minne tahansa

Toistaa kaiken

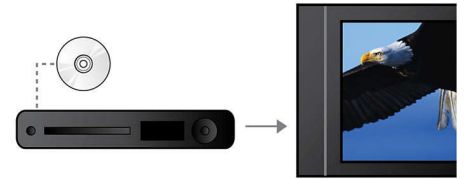


Toistaa lähes kaikki levyt - ovatpa ne sitten CD-, (S)VCD-, DVD-, DVD+R-, DVD-R-, DVD+RW- tai DVD-RW- levyjä. On joustavaa ja mukavaa voida toistaa kaikki levyt samalla laitteella.

Toistaa kaiken

Toista MP3-, WMA- ja JPEG-tiedostot ja koe, miten kätevää on jakaa mediatiedostoja TV:ssä tai kotiteatterijärjestelmässä - oman olohuoneen rauhassa.

Näyttöönsovitus



Videosta ja TV:stä riippumatta näyttöönsovitus takaa, että kuva täyttää koko ruudun. Kuvaruudun ala- ja yläreunassa ei ole mustia palkkeja, eikä mitään manuaalisia säätöjä tarvita. Paina vain näyttöönsovituspainiketta, valitse formaatti ja nauti elokuvasta koko näytössä

Tekniset tiedot

Ääni

- Ylikuuluminen (1 kHz): 100 dB
- D/A-muunnin: 24-bittinen, 192 kHz
- Taajuusvaste: 30–20 000 Hz
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital
- Särö ja kohina (1 kHz): 85 dB
- Dynaaminen alue (1 kHz): 90 dB
- Signaali/kohina-suhde: 100

Liitännät

- Takaliitännät: Analoginen äänilähtö (v/o), Komposiittivideolähtö (CVBS), Digitaalinen koaksiaalilähtö, Progr. komponenttivideolähtö, Scart

Käyttömukavuus

- Katselunesto: Lapsilukko, Lapsilukko
- Näyttökielekset: englanti, tanska, hollanti, suomi, ranska, saksa, italia, norja, Kiillotus, portugali, espanja, ruotsi, turkki

Virta

- Virrankulutus: 10 W
- Virtalähde: 50 Hz, 230 V
- Virrankulutus valmiustilassa: 1 W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa, Kaukosäädin, Maailmanlaajuinen takuuvihko, Käyttöopas, Pikaopas

Mitat

- Pakkauksen syvyys: 282 mm
- Laitteen leveys: 360 mm

- Paino pakattuna: 2,4 kg
- Pakkauksen korkeus: 80 mm
- Laitteen korkeus: 37 mm
- Pakkauksen leveys: 480 mm
- Laitteen syvyys: 209 mm
- Laitteen paino: 1,3 kg

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Toistomuodot: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD-äänilevy
- MP3-bittinopeudet: 32–320 kbps

Kuva/näyttö

- D/A-muunnin: 12-bittinen, 108 MHz
- Kuvanparannus: Progressive Scan -toiminto, Videokuvan ylinäytteistys

Still-kuvien toisto

- Kuvanpakkausformaatti: JPEG
- Toistomuodot: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, CD-kuvalevyt, Kodak Picture CD
- Kuvanparannus: Valokuvien kääntö, Kierto, Diaesitys, Zoomaus, Kuvaesitys ja MP3-toisto

Multimediasovellukset

- Toistoformaattit: JPEG-stillkuvat, MP3

Videotoisto

- Toistomuodot: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video
- Pakkausformaattit: MPEG1, MPEG2
- Videolevyjen toistojärjestelmä: PAL, NTSC



Julkaisupäivä 2024-04-04

Versio: 1.1.7

EAN: 87 12581 45970 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com