



Philips
Langaton puhelin

1,8 tuuman näyttö, valkoinen
taustavalo
Kaiutinpuhelin

D2501W



Avoin näkökenttä

Philipsin langattomassa D250-puhelimessa yhdistyvät laadukas HQ-äänentoisto, suuri ja selkeä näyttö sekä ergonominen ja virtaviivainen muotoilu. Yksityiset tilat, käyttömukavuus ja hyvä äänentoisto samassa – ja handsfree-toiminto pitää kädet vapaina.

Helppoa ja mukavaa

- Helppolukuinen 4,6 cm:n (1,8") näyttö ja valkoinen taustavalo
- Vapaasti seisovan luurin kaiuttimen ansiosta handsfree-puhelut hoituvat vaivatta
- Luistamaton kuviollinen takakansi
- Ohjelmoitavilla pikapainikkeilla numeron valinta on nopeaa
- Jopa 16 tuntia puheaikaa yhdellä latauksella
- Yksityisyysasetukset: puhelun esto
- Soittajan tunnistus – tiedät aina, kuka soittaa*

Kristallinkirkas ääni

- Kehittynyttä äänentestausta ja hienosäätöä äänenlaadun parhaaksi
- Optimoitu antennin muotoilu parantaa vastaanottoa kaikissa huoneissa
- Parametrinen taajuuskorjain tuottaa puhtaan ja selkeän äänen

Ympäristöystävällinen tuote

- Virrankulutus nollassa, kun ECO+ -tila on käytössä

PHILIPS

Kohokohdat

4,6 cm:n (1,8") näyttö

Helppolukuinen 4,6 cm:n (1,8") näyttö ja valkoinen taustavalo

Soittajan tunnistus*




Joskus on hyvä tietää jo ennen vastaamista, kuka soittaa. Soittajan tunnistuksen avulla tiedät, kuka linjan toisessa päässä on.

Kaiutinpuhelin



Handsfree-tilassa sisäänrakennettu kaiutin vahvistaa soittajan äänen, joten voit puhua ja kuunnella pitämättä luumia korvalla puhelun aikana. Erityisen kätevä toiminto silloin, kun haluat jakaa puhelun muiden kanssa ja tehdä samalla muita asioita.

Luistamaton pinta

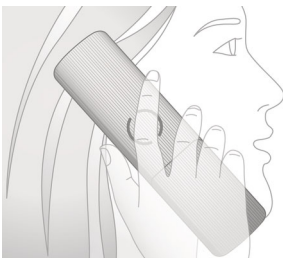

Luurin taustapuoli on kohokuvioitu käyttömukavuuden ja pitävän otteen parantamiseksi.

Ohjelmoitavat pikapainikkeet



Nyt voit soittaa läheisillesi helpommin kuin koskaan aiemmin. Yhden kosketuksen numeronvalinnan ansiosta ystävien numeroita ei enää tarvitse haeskella. Voit ohjelmoida jopa 2 näppäintä pikavalintaan.

Jopa 16 tuntia puheaikaa



Jopa 16 tuntia puheaikaa yhdellä latauksella

Kehittynyttä äänentestausta

Testaamme DECT-puhelimiemme äänenlaadun samalla tavalla kuin kuulokevalmistajatkin. Korvasimulaattorilla luodaan tarkasti ihmisen kuulemistilanne. Tämä auttaa akustiikkainsinöörejä mittaamaan ja hienosäätämään taajuusvasteen, särön ja yleisen kuulohavainnon kaltaisia seikkoja luotaessa täydellistä äänentoistoa.


Optimoitu antennin muotoilu



Optimoitu antennin muotoilu takaa voimakkaan ja vakaan vastaanoton myös sellaisissa huoneissa, joissa langattomat yhteydet toimivat huonommin. Nyt voit vastata

missä tahansa huoneessa ja puhua pitkään keskeytyksittä myös siirtyessäsi huoneesta toiseen.

Parametrinen taajuuskorjain

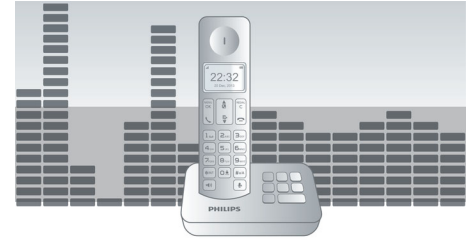

Puhelimiemme digitaalisessa äänenkäsittelyssä käytetään parametrista taajuuskorjausta hienosäätämään äänivaste takaisin tarkoitettulle lineaariselle taajuusvasteikäyrälle. Ääni on puhdas ja selkeä kaikissa keskusteluissa.

Useita yksityisyyssasetuksia

Haluatko olla rauhassa kotosalla? Musta lista estää puhelut tietyistä numeroista tai numeroista, jotka alkavat tietyillä luvuilla. Näin vältät ei-toivottuilla puheluilta. Voit määrittää estoon neljä numerosarjaa. Jokaisessa sarjassa voi olla 1–24 numeroa. Puhelin ei soi, kun saapuvan puhelun soittajan numero alkaa jollakin näistä numeroista tai vastaa täysin yhtä neljästä määritetystä soittajanumerosta. Puhelun eston ansiosta vältät ikävät yllätykset puhelinlaskussa estämällä puhelut tietyillä numerosarjoilla alkaviin puhelinnumeroihin (esimerkiksi maksulliset numerot).

Ympäristöystävällinen tuote



Philips-puhelimet ovat energiatehokkaita ja ne on suunniteltu ympäristöä huomioiden. Puhelimen lähettämä säteily vähenee lataustilassa jopa 95 prosenttia. ECO+ -tilan käyttöönotto vähentää säteilyn nollaan.

Tekniset tiedot

Käyttömukavuus

- Luurin valikkorakenne: Luettelovalikko
- Kaiutinpuhelin - langattomat puhelut
- Puhelun esto: Estää puhelinta soimasta, kun tietyistä numeroista saapuu puhelu
- Signaalin voimakkuuden ilmaisin: 3-palkkinen ilmaisin
- Akun tason ilmaisin: 3-palkkinen akkukuvake
- Päiväyksen/ajan näyttö
- Ohjelmoitavat pikapainikkeet: Painike 1 ja 2
- Puhelujen hallinta: Puhelujen jonotus*, Soittajan tunnustus*, Mikrofonin mykistys, Vastaamattomat puhelut, Vastaanotetut puhelut, Soitetut puhelut
- Näppäimistöluukko
- Näppäinäänet käytössä/pois
- Puhelun automaattinen lopettaminen
- Painikkeiden määrä: 20
- Tukiaseman painikkeet: Hakupainike
- Jopa 16 tuntia puheaikaa
- Latausaika: 8 tuntia
- Linjajohdon pituus: 1,8 m
- Virtajohdon pituus: 1,8 m
- Mallisto: Avoin kenttä < 300 m, sisällä < 50 m
- Puheluiden estäminen / musta lista*: Estää puhelinta soimasta, kun tietyistä numeroista saapuu puhelu
- Luistamaton pinta: Tasainen pinta
- Jopa 200 tuntia valmiusaikaa

Ääni

- Äänenvoimakkuuden hallinta luurissa
- Soittoäänet luurissa: 10 vakiota
- HQ-Sound

Kuva/näyttö

- Näytön koko: 4,6 cm / 1,8"
- Näyttötyyppi: 1-rivinen pistematriisi + 1 numerorivi + kuvakkeet

- Taustavalo: kyllä
- Taustaväri: Valkoinen

Muistikapasiteetti

- Puhelinmuistio: 50 nimeä ja numeroa
- Edellisten numeroiden uudelleenvalinta: 10 viimeisintä numeroa
- Soittajaluettelo: 20 merkintää
- Puhelinmuistion säilytys tukiasemassa

Virta

- Akun kapasiteetti: 500 mAh
- Akun/pariston tyyppi: Ladattava AAA NiMH
- Verkkovirta: AC 100–240 V ~50/60 Hz
- Virrankulutus: <0,7 W

Turvallisuus

- Lähetyksen salaust: kyllä

Verkko-ominaisuudet

- Yhteensopiva: GAP

SAR-arvo

- Philips-luurit: < 0,1 W/kg

Ympäristöystävällinen suunnittelu

- Eco+

Pakkauksen mitat

- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- Hyllysijoitustyyppi: Makaava
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Kokonaispaino: 0,345 kg
- Nettopaino: 0,255 kg
- Bruttopaino: 0,09 kg
- EAN: 48 95229 10120 3



Julkaisupäivä 2022-07-15

Versio: 4.0.1

12 NC: 8670 001 61676
EAN: 48 95229 10120 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajensa omaisuutta.

www.philips.com

**Toiminto edellyttää soittajantunnistuspalvelun tilaamista. Pyydä lisätietoja verkko-operaattoriltasi.