

Philips  
Reproductor de DVD

Reproducción de DivX

DVP3042



## Potencia tu experiencia visual

con la reproducción DivX

El reproductor de tus sueños, con una imagen de gran realismo y capaz de reproducir prácticamente cualquier tipo de disco. Con el reproductor de DVD de Philips disfrutarás al máximo de tus películas y de tu música.

### Excelente rendimiento de audio y vídeo

- Vídeo por componentes con escaneado progresivo para una mejor calidad de imagen
- RGB en euroconector: conexión individual de vídeo de alta calidad
- DAC Audio a 192 kHz/24 bits para mejorar la entrada de sonido analógico

### Reproduce todos los formatos

- Películas: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Música: CD, MP3-CD, CD-R/RW y Windows Media™ Audio
- Fotos: Picture CD (JPEG)


### Se adapta a cualquier lugar, va a cualquier parte

- Diseño compacto
- Diseño ultracompacto

**PHILIPS**  
sense and simplicity


# Destacados

## Escaneado progresivo

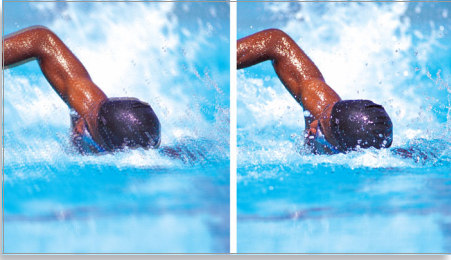


La función de escaneado progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra imágenes notablemente más nítidas. En lugar de enviar primero a la pantalla el campo con las líneas impares y luego el campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear de forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

## Conexión RGB en euroconector

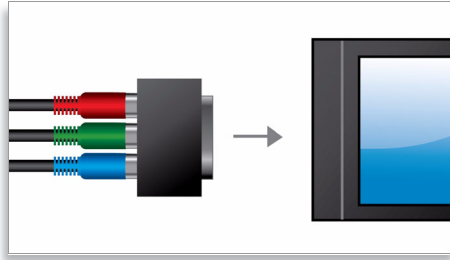

RGB en euroconector es una conexión por cable que ofrece una sencilla conexión para obtener una salida de vídeo de alta calidad.

## DAC Audio a 192kHz/24 bits

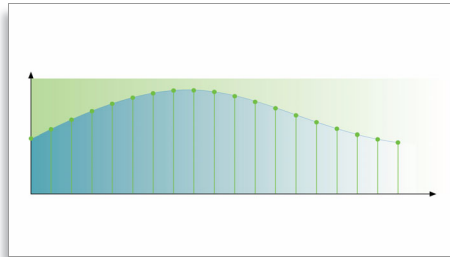

El muestreo a 192 KHz permite tener una representación precisa de las curvas de sonido originales. En combinación con una resolución

de 24 bits, se captura más información de la forma de onda del sonido analógico original consiguiendo así una reproducción de audio mucho más rica.

## DivX, el cine multiformato

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, por lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas.

## Música: Windows Media™ Audio

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, por lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tu música.

## Picture CD (JPEG)

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, por lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas en tu propio cuarto de estar.

## Diseño ultracompacto

Dimensiones atractivas con un perfil ultra compacto



# Especificaciones

## Imagen/Pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejora de la imagen: Escaneado progresivo, Sobremuestreo de vídeo

## Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 30-20000 Hz
- Relación señal / ruido: 100
- Distorsión y ruido (1 kHz): 85 dB
- Cruce (1kHz): 100 dB
- Gama dinámica (1 kHz): 90 dB
- Sistema de sonido: Dolby Digital

## Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: CD, CD-R/CD-RW, CD de vídeo/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sistema reproducción discos de vídeo: PAL, NTSC

## Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, MP3-CD, DVD de MP3, CD de WMA, CD-R/RW
- Formato de compresión: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 256 kbps

## Reproducción de imágenes fijas

- Soporte para reproducción: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD de imágenes, Kodak Picture CD

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Mejora de la imagen: Girar fotografías, Girar, Zoom, Secuencia de diapositivas

## Conectividad

- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida progresiva vídeo por compon., Salida de vídeo compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Euroconector

## Comodidad

- Protección infantil: Bloqueo infantil, Clasificación parental
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Alemán, Holandés, Danés, Finlandés, Francés, Italiano, Noruego, Portugués, Español, Turco, Sueco, Polaco

## Potencia

- Fuente de alimentación: 50 Hz, 230 V
- Consumo de energía: < 10 W
- Consumo en modo de espera: < 0,8 W

## Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Guía de configuración rápida, Mando a distancia, Folleto de garantía mundial, Manual de usuario

## Dimensiones

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 360 x 37 x 235 mm
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 415 x 82 x 320 mm



Fecha de emisión  
2009-07-16

Versión: 3.0.8

12 NC: 8622 810 13526  
EAN: 87 10895 96550 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)