




Philips
Беспроводные наушники
Bluetooth®

40-мм излучатели, закрытая
конструкция
Полноразмерные

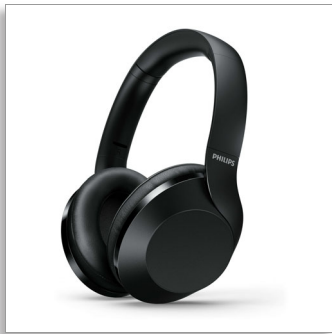

ТАРН802ВК

Стильный дизайн. 30 часов воспроизведения

Беспроводные наушники со звуком Hi-Res

Куда бы вы ни отправились. Эти беспроводные полноразмерные наушники позволят путешествовать с комфортом благодаря звуку высокой детализации и 30 часам работы в режиме воспроизведения. Вам нужно больше? Функция быстрой зарядки обеспечит от 2 до 6 дополнительных часов работы

Любовь с первого звука

- Качественная шумоизоляционная конструкция. Полное погружение
- Порт кабеля линейного входа для подключения проводных источников
- Звук высокого разрешения. Больше деталей

От музыки для учебы до важных звонков

- Сверхбыстрая зарядка (Rapid Charge). 5 минут зарядки для 2 часов воспроизведения
- Быстрая зарядка. 15 минут зарядки для 6 часов воспроизведения
- Встроенный микрофон с подавлением эха для четкого звука
- Многофункциональная кнопка для удобного управления музыкой и вызовами

Отлично сидят. Отлично выглядят. Долго звучат

- Гибкая конструкция
- Для любых поездок. 30 часов воспроизведения.
- 40-мм звуковые излучатели с неодимовыми магнитами
- Полный деталей звук. Мощные басы.
- Полный комфорт и возможность регулировки

PHILIPS

Основные особенности

30 часов воспроизведения

Неделю за неделей эти наушники будут дарить вам радость во время поездок. Полтора часовой зарядки хватает на 30 часов воспроизведения или общения. Два уровня быстрой зарядки — Rapid Charge и Quick Charge — обеспечат дополнительные 2 или 6 часов воспроизведения. Этого может хватить на несколько дней прослушивания.

Полный деталей звук. Мощные басы.

Идеально откалиброванные звуковые излучатели с неодимовыми магнитами обеспечивают глубокие басы и чистый звук на средних частотах

Уникальная складная конструкция

Эти беспроводные накладные наушники имеют современную конструкцию с мягкими чашками, которая позволяет складывать их в двух направлениях. Вы можете сложить их в плоское состояние, например для хранения в офисном столе, или внутрь, чтобы носить в сумке или в кармане куртки.

Быстрая зарядка.

Два уровня быстрой зарядки — Rapid Charge и Quick Charge — обеспечат дополнительные 2 или 6 часов воспроизведения. Этого может хватить на несколько дней прослушивания.

Сверхбыстрая зарядка (Rapid Charge).

Если вам нужно еще немного энергии, всего 5 минут зарядки обеспечат дополнительные 2 часа воспроизведения.

Подавление шумов и эффекта эха

Больше не будет раздражающего эффекта эха при разговорах по телефону. Благодаря возможности подавления акустического эха соединение всегда получается чистым и без искажений.

Многофункциональная кнопка.

Простое управление музыкой и вызовами с помощью многофункциональной кнопки. Не нравится текущий трек? Пропустите его долгим нажатием. Хотите отклонить вызов и продолжить прослушивание? Это можно сделать простым нажатием кнопки.

Комфортное регулируемое оголовье.

Мягкие амбушюры закрывают все ухо, обеспечивая герметичность для пассивной шумоизоляции. Легкое и мягкое оголовье можно регулировать, чтобы наушники никогда не путались в ваших волосах.

Шумоизоляционная конструкция

обеспечивает герметичность для пассивного подавления внешнего шума.

Звук высокого разрешения

Переливающиеся звуки пианино. Энергичный рок. Какую бы музыку вы ни слушали, наушники со звуком высокого разрешения позволят ощутить полноту каждой ноты. При подключении к источнику аудио высокого разрешения вы сможете по достоинству оценить преимущества аудио без потерь, которое записывается с более высокой частотой дискретизации, чем CD с музыкой, и обеспечивает реалистичное звучание.

Звуковые излучатели 40 мм

40-мм звуковые излучатели с неодимовыми магнитами

Порт кабеля линейного входа

Порт кабеля линейного входа для подключения проводных источников

Характеристики

Звук

- Акустическая система: Закрытая
- Частотный диапазон: 7–40 000 Гц
- Диаметр излучателя: 40 мм
- Диффрагма: ПЭТ
- Сопротивление: 32 Ом
- Тип магнита: Неодимовый
- Максимальная входная мощность: 30 мВт
- Чувствительность: 98 дБ

Подключения

- Версия Bluetooth: 4.2
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Наибольший радиус действия: До 10 м

Внешняя упаковка

- Длина: 23.7 см
- Количество потребительских упаковок: 3
- ширина: 22.9 см
- Вес брутто: 2.187 кг
- высота: 26 см
- GTIN: 1 48 95229 10189 7
- Вес нетто: 0.78 кг
- Вес упаковки: 1.407 кг

Комфорт

- Распределение вызовов: удержание вызова, Переключение между 2 вызовами, Ответить/Завершить разговор, Сбросить вызов, Переключение между разговором и музыкой
- Регулировка громкости

Мощность

- Тип элемента питания: Литий-полимерный
- Перезарядка
- Время воспроизведения музыки: 30 часов
- Время нахождения в режиме ожидания: 200 ч*
- Время разговора: 30* ч

Размеры упаковки

- высота: 25 см
- ширина: 21.5 см
- Глубина: 7 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 48 95229 10189 0
- Вес брутто: 0.588 кг
- Вес нетто: 0.26 кг
- Вес упаковки: 0.328 кг

Аксессуары

- Аудиокабель
- Кабель USB

Дизайн

- цвет: Черный

UPC

- UPC: 8 40063 20046 3



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 7.2.5

EAN: 48 95229 10189 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Фактические данные могут отличаться от заявленных