



Philips Immersive Sound  
Kotiteatteri, jossa on  
suunnatut 3D-kaiuttimet

3D Blu-ray

iPod-/iPhone-telakka

Immersive Sound



HTS5562

Nauti tehokkaasta kotiteatterista suunnattuine 3D-kaiuttimineen

Hulluna ääneen

Maksimoi kotiteatterin äänielämys dynaamisilla suunnatuilla 3D-kaiuttimilla! Toista myös 3D-Blu-ray-viihdesisältöä Philipsin innovatiivisella 5000-sarjan kotiteatterilla.

#### Upea kuuntelukokemus

- Suunnatut 3D-kaiuttimet jakavat äänen tasaisesti koko huoneeseen
- Dolby TrueHD ja DTS-HD tuottaa hifi-surround-äänen
- 1000 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun
- DoubleBASS-tekniikalla basso on täyteläinen ja syvä

#### Parantaa elokuvakokemusta kotona

- Ainutlaatuinen kosketusohjaus helpottaa sisällön käyttöä
- Lisävarusteena saatavat langattomat takakaiuttimet voi sijoittaa mihin tahansa ilman sotkuisia kaapeleita

#### Nauti kaikesta viihteestä


- Full HD 3D Blu-ray täydelliseen 3D-elokuvakokemukseen
- Smart TV:llä nautit PC-elokuvista ja -musiikista sekä verkkosovelluksista



**PHILIPS**  
sense and simplicity


## Kohokohdat

### Suunnatut 3D-kaiuttimet

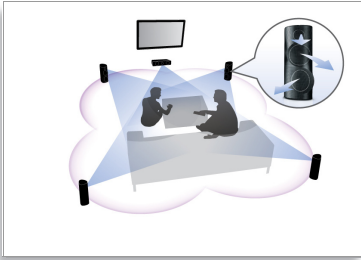

Suunnattujen 3D-kaiuttimien elementit suuntaavat ääntä sekä eteenpäin että sivuille. Siten ne laajentavat kuuntelualuetta, jotta voit nauttia elokuvien kokonaisvaltaisesta surround-äänestä.

### Langattomat takakaiuttimet lisävarusteena

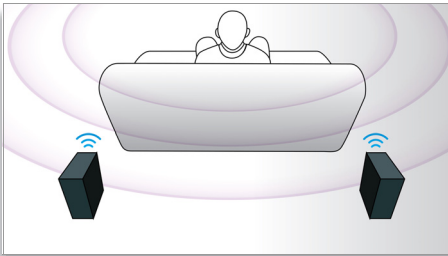

Langattomia takakaiuttimia voi sijoittaa ja siirrellä vapaasti. Häiriöttömän tekniikan ansiosta ne tuottavat puhdasta surround-ääntä ilman jaloissa pyöriviä johtoja. Voit ostaa Philipsin langattomat takakaiuttimet erikseen.

### Full HD 3D Blu-ray



Lumoudu 3D-elokuvista omassa olohuoneessasi Full HD 3D -TV:n kanssa. Active 3D tuottaa uusimpien nopeavaihtonäyttöjen avulla todentuntuista syvyyttä täydellä 1080 x 1920 -HD-tarkkuudella. Full HD 3D -katseluelämys syntyy, kun kuvia katsotaan erityislaseilla, jotka on ajoitettu avaamaan ja sulkemaan vasen ja oikea linssi vaihtuvien kuvien mukaan. Blu-ray-


levyillä on tarjolla runsaasti korkealaatuisia 3D-elokuvia. Lisäksi Blu-ray mahdollistaa pakkaamattoman Surround-äänien käytön - ja uskomattoman elävän kuuntelukokemuksen.

### Smart TV



Philips-kotiteatterijärjestelmä ja Smart TV tarjoavat useita parannettuja ominaisuuksia, kuten Net TV:n, SimplyShare ja AV-kaukosäätimen. Net TV tuo runsaasti tietoa ja viihdettä verkosta televisioosi. Valitse aloitusvalikosta Net TV ja selaa palveluita kuten vuokravideokauppoja\*, joista saat viimeisimmät HD-julkaisut, tai Catch-up TV -uusintapalvelua. SimplySharella voit käyttää tietokoneellesi tallennettuja valokuvia, musiikkia ja elokuvia omalta kotisohvaltasi. Etkö löydä kaukosäädintä? Philipsin AV-kaukosäädinsovelluksen avulla voit ohjata kotiteatteria älypuhelimella tai tablet-laitteella.

### Dolby TrueHD ja DTS-HD

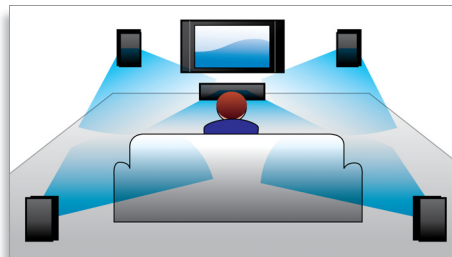

Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential takaavat erinomaisen äänen Blu-ray-levyiltä. Äänentoisto on käytännössä studiomasternauhatasoa, joten kuulet taatusti äänet sellaisina kuin ne on tarkoitettu. Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential täydentävät katsomis- ja kuuntelukokemuksesi.

### 1000 W RMS



1000 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun

### DoubleBASS-tekniikka



DoubleBASS takaa, että syvimmätkin bassoäänit kuuluvat pienikokoisista subwoofereista. Se tallentaa matalat taajuudet ja muuntaa ne subwooferin kuultavissa olevalle alueelle - äänessä on enemmän ytyä, ja kuuntelukokemus on täydellinen.

### Täysin yhteensopiva Philips 5000 -sarjan TV:n kanssa



Rentoudu ja nauti hienosta TV-illasta yhteensopivalla Philips 5000 -sarjan 2011

LED -televisiolla. Pixel Plus HD engine tuottaa selkeän, eloisan Full HD -kuvan, ja sen täydentää todentuntuinen ääni. Sekä televisiota että kotiteatteria voi hallita samalla kaukosäätimellä, ja yhdistelmä takaa parhaan kuvan ja äänen laadun HDMI-kaapelilla kytkettävän Philips EasyLink -toiminnon ansiosta. Lisäksi kummatkin on tehty samoista materiaaleista, minkä ansiosta ne myös näyttävät täydellisiltä yhdessä!

# Tekniset tiedot

## Lisätarvikkeet

- Yhteensopivat lisätarvikkeet: RWSS5510 Langaton takaääni, STS1300 Lattiajalusta
- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa, DCK3060 iPod/iPhone-telakka, FM-antenni, Virtajohto, Pikaopas, Kaukosäädin, Turvallisuus- ja lakitietovihko, Tavaramerkisivu, Maailmanlaajuinen takuuvihko, WUB1110 Wi-Fi-USB-sovitin

## Yhteensopivat Philips-televisiot\*

- 5000-sarja: 32PFL5406, 32PFL5606, 40PFL5606

## Äänen toisto

- Pakkausformaatti: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3-bittinopeudet: 32–320 kbps

## Still-kuvien toisto

- Pakkausformaatti: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Kuvanparannus: Kierro, Musiikkikuvaesitys, Zoomaus

## Videotoisto

- Pakkausformaatit: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

## Optiset toistettavat tallennusvälineet

- Toistettavat levyt: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R / +RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Tiedostomuoto

- Audio: aac, mka, mp3, wav, wma
- Kuva: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

## Liitännät

- Smart TV: AV-kaukosäädin, Net TV, SimplyShare
- Etu- ja sivuliitännät: Music iLink, USB-/Wi-Fi-paikka
- Takaliitännät: AUX IN 1 -liitäntä, AUX IN 2 -liitäntä, Komposiittivideolähtö (CVBS), Digitaalinen koaksiaalitulo, Digitaalinen optinen tulo, Ethernet, FM-antenniliitäntä, HDMI 1.4 -lähtö (ARC), iPod/iPhone-telakkaliitäntä, Mini Easy-Fit -kaiutinliitännät, SD/SDHC-korttipaikka, Langaton takaääni

## Käytön mukavuus

- EasyLink: Tukee 21:9 tekstitysmuotoa, ARC (Audio Return Channel), Automaattinen äänitulomääritys, Dynaaminen huulisykronointi, Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila yhdellä painikkeella, Kaukosäädin-Passthrough
- HDMI-ominaisuudet: 3D, ARC (Audio Return Channel), Sisältötyyppi, Deep color

## Mitat

- Päälaite (L x K x S): 435 x 57 x 357 mm
- Päälaitteen paino: 3,7 kg
- Keskikaiutin (L x K x S): 280 x 95 x 92 mm
- Keskikaiuttimen paino: 1,4 kg

- Keskikaiuttimen kaapelin pituus: 2 m
- Etukaiutin (L x K x S): 100 x 280 x 104 mm
- Etukaiuttimen paino: 1,03 kg
- Etukaiuttimen kaapelin pituus: 4 m
- Takakaiutin (L x K x S): 100 x 280 x 104 mm
- Takakaiuttimen paino: 1,03 kg
- Takakaiuttimen kaapelin pituus: 10 m
- Subwoofer (L x K x S): 196 x 395 x 342 mm
- Subwooferin paino: 4,8 kg
- Subwooferin kaapelin pituus: 3 m
- Pakkaus (L x K x S): 400 x 494 x 600 mm
- Paino pakattuna: 18,8 kg

## Kaiuttimet

- Kaiutintyytit: 1 keskikaiutin, 4 satelliittikaiutinta
- Keskikaiuttimen ohjaimet: Kaksi 3 tuuman tehokasta subwooferia
- Keskikaiuttimen taajuusalue: 150 - 20 000 Hz
- Keskikaiuttimen impedanssi: 3 ohmia
- Satelliittikaiutinelementit: 2 x 3" koko äänialueen subwooferia
- Satelliittikaiuttimien taajuusalue: 150 - 20 000 Hz
- Satelliittikaiuttimien impedanssi: 5 ohmia
- Subwoofer: Passiivi
- Subwooferin ohjain: 1 x 6,5 tuuman bassokaiutin
- Subwooferin taajuudet: 20–150 Hz
- Subwooferin impedanssi: 3 ohmia

## Kuva/näyttö

- Kuvanparannus: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus

## Virta

- Virrankulutus: 105 W
- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: alle 0,5 W

## Ääni

- Taajuuskorjaimen asetukset: Pelaaminen, Elokuva, Musiikki, Uutiset, Original-sarja
- Äänenparannus: Puheen tehostustoiminto, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Yökuuntelutila, Basso-, keskialueen ja diskanttisääto
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD HD -ääni
- Keskikaiuttimen lähtöteho: 230 W
- Satelliittikaiuttimen lähtöteho: 135 W x 4
- Subwooferin lähtöteho: 230 W
- Kokonaisteho (RMS), 30 % THD: 1000 W

## Ympäristö

- Pakkaus: 80 % kierrätettyä aaltopahvia, Elektroninen käyttöopas, Ei polystyreeniä, Soijapohjainen muste

## Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- RDS: Aseman nimi
- Viritin aaltoalueet: FM
- Esiasetettujen kanavien määrä: 40



Julkaisupäivä 2012-07-23

Versio: 5.2.5

12 NC: 8670 000 74123  
EAN: 87 12581 59199 1

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Kotiteatteri on yhteensopiva myös muiden Philips-televisioiden kanssa.

\* Voit tarkistaa Video on Demand -maksuvideopalvelun saatavuuden maassasi osoitteessa [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray).