

Philips  
WeCall Bluetooth  
telefonmødehøjttaler

Bluetooth® og USB

Overlegen lyd  
Integreret batteri  
Til iPhone



AECS7000



## Foretag tydelige konferenceopkald overalt

der lyder, som om I taler ansigt til ansigt

Foretag konferenceopkald overalt med den bærbare Philips WeCall. Den leveres med fire mikrofoner og avanceret ekkofjernelse for klare samtaler, mens LED-indikatorer og Bluetooth®-tilslutning giver dig den mest praktiske brug.

### Den bedste lyd og stemmegengivelse i klassen

- Fire mikrofoner giver perfekt stemmeoptagelse i 360 grader
- Avanceret støjeliminering giver klar lyd
- Avanceret undertrykkelse af ekko for vellydende samtaler
- Kraftig højttaler, så du nemt kan høre stemmer og afspille musik
- Avanceret HD-teknologi giver naturlig stemmegengivelse

### Brugervenlig

- Opret nemt forbindelse til Bluetooth-aktiverede smartphones og bærbare PC'er
- Gratis WeCall-app til hurtige og brugervenlige telefonmøder
- LED-statusindikatorer for opkald, opladning og lydløsfunktion
- USB-tilslutning til opkald via bærbare PC'er

### Bærbar og praktisk


- Slankt og kompakt design, som giver nem bærbarhed overalt
- Slankt og let rejseetui, som du kan have med overalt
- Op til 8 timers batterilevetid og genoplading via USB-kabel



PHILIPS

## Vigtigste nyheder

### Perfekt stemmeoptagelse

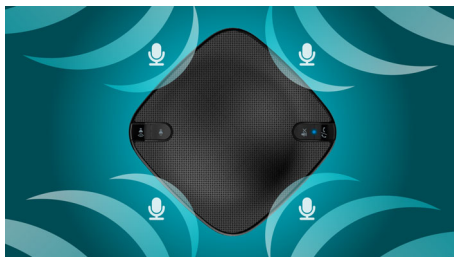

Fire retningsuafhængige mikrofoner giver mulighed for 360 graders stemmeoptagelse fra op til 5 meters afstand, så du får klar og naturlig kommunikation uden at skulle hæve stemmen eller stå lænet ind over en højttaler - selv i de mest vanskelige omgivelser.

### Avanceret støjeliminering

Avanceret støjeliminering med fire retningsuafhængige mikrofoner omkring højttaleren gir mulighed for, at flere personer kan deltage i samtalen, og sikrer, at stemmerne kan høres i helt klart. Stationær og ikke-stationær støj dæmpes, så samtalen bliver helt støjfri.

### Avanceret undertrykkelse af ekko

Meget hurtig og avanceret undertrykkelse af ekko muliggør revolutionerende håndfri, fuld duplex-samtale et par meter fra højttaleren. En adaptiv algoritme er designet til at eliminere ekko og undgå hylene på grund af feedback fra højttaleren til mikrofonen, hvilket ideelt under vanskelige akustiske betingelser og rum med tilbagekastning som f.eks. på kontorer med få møbler.

### Kraftig indbygget højttalere

2-tommers højfølsom neodym-magnet-højttaler med lav forvrængning og særligt konstrueret lavprofil-kegle, som giver stort responsområde og stor spredningsretning. Tal, mens du går rundt i rummet uden kvalitetsforringelse. Også perfekt til afspilning af musik.

### Avancerede lydteknologier


Avanceret HD-teknologi giver naturlig stemmegengivelse

### Problemfri Bluetooth-tilslutning



Problemfri tilslutning via automatisk paring med iPhones og enhver Bluetooth-aktiveret smartphone, computer og bærbar PC med op til 10 meters trådløs rækkevidde.

### Brugervenlige telefonmøder

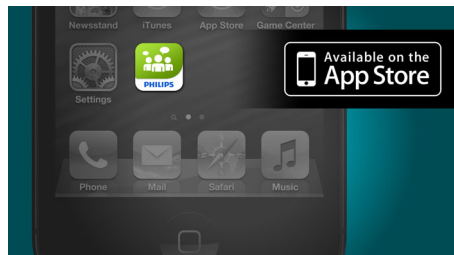

Den praktiske Philips WeCall-app administrere numre til telefonmøder og indtaster adgangskoder direkte fra din kalender og gør det nemt at ringe og få adgang til opkald fra din kalender ved at trykke på en knap.

### Indbyggede LED-indikatorer

LED-statusindikatorer for opkald, opladning og lydløs funktion

### USB-tilslutning

USB-tilslutning giver dig mulighed for at benytte højttaleren til at foretage opkald fra bærbare PC'er med Plug and Play-funktionalitet og automatisk enhedsregistrering.

### Slankt og kompakt design

Det slanke og bærbare design giver dig mulighed for at tage telefonmødehøjttaler med, hvor det passer dig. Den kan nemt være i tasken til din bærbare computer til brug, når du er på farten, arbejder derhjemme, er på hotel eller besøger en forretningspartner.

### Indbygget batteri med lang levetid



Op til 8 timers batterilevetid ved brug under et opkald, og op til 200 timer i standbytilstand. Det medfølgende USB-kabel gør opladning af højttaleren nem og praktisk.

### Rejsetui til nem transport

Holdbart og ultralet rejsetui beskytter højttaleren under transport og har et elegant og funktionelt design, som giver et professionelt udseende.

### CES 2014 Innovation Awards

2014 CES Innovations Design and Engineering Award  
Philips WeCall



Bluetooth® konferencehøjttaleren AECS7000 er glat, kompakt, fyldt med innovativ og brugervenlig teknologi og er ideel til konferenceopkald på din smartphone. Fire retningsuafhængige mikrofoner og fjernelse af ekko sikrer klare samtaler på en afstand af næsten 5 meter.

# Specifikationer

## Trådløs Bluetooth®-teknologi

- Version: V2.1 + EDR
- Sortiment: 10 m (i fri luft)
- Profiler: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, (HFP understøtter bredbåndstale)

## Philips WeCall-app

- Gratis download: Ja, søg efter "Philips WeCall"
- Fra Apple Store: Kræver iOS 4.3 eller nyere

## iPad-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPad, iPad 2, iPad 4, iPad mini

## iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5

## iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod touch 3. generation, iPod touch 4. generation, iPod touch 5. generation

## Lyd

- Indbyggede højttalere: 1 x 2"
- Udgangseffekt: 2 W
- Frekvenskurve: 140 -18.000 Hz
- Signal/støjforhold: >75 dB

## Mikrofon

- Retningsuafhængige mikrofoner: 4
- 360 graders stemmeoptagelse fra: op til 5 meters afstand
- Støj- og ekkoeliminering

## Komfort

- Telefonhøjttaler - tal håndfrit
- Lydstyrke: Op/ned

## Strøm

- Strømindtag: 5 V, 1 A
- Batterikapacitet: 3,7 V, 1000 mAh
- Batteritype: Litiumion-polymer
- Talletid: Op til 8 timer

## Tilbehør

- Rejseetui
- USB-kabel
- Lynhåndbog

## Mål

- Mål på produkt (B x H x D): 110 x 28 x 110 mm
- Produktvægt (g): 182



Udgivelsesdato  
2015-12-28

Version: 5.2.7

12 NC: 8670 001 00807  
EAN: 69 23410 72365 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Philips er ikke ansvarlig for stjålne værdifulde genstande af nogen art, der kan være forårsaget af brugen af InRange.