




Philips  
Prenosný reproduktor

• Fialové

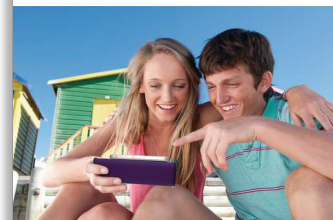

SBA1610PUR

## Mobilný reproduktor

Reproduktory Philips SBA1610 naplnia váš svet bohatým, dynamickým zvukom. Dodávajú sa s praktickým mobilným stojanom, takže ich použitie je neuveriteľne ľahké.

### Impozantný zvuk

- Digitálny zosilňovač triedy „D“ so špičkovou kvalitou zvuku
- Neodýmiové vodiče reproduktorov dodávajú čistý vyvážený zvuk
- Celkový výstupný výkon 2 W RMS

### Navrhnutý tak, že ho jednoducho vezmete a vyštartujete

- Hudba v pohybe
- Až 8 hodín prehrávania hudby

### Jednoduchosť

- Napájanie na batérie umožňuje prenosnosť
- Kompatibilita s akýmkoľvek médiom

# PHILIPS

Prenosný reproduktor  
Fialové

## Technické údaje

### Rozmery produktu

- Rozmery produktu (Š x V x H): 16,3 x 4,9 x 5 cm
- Hmotnosť: 0,169 kg

### Kompatibilné s

- Telefóny typu Smartphone: áno
- iPod: áno
- iPhone: áno
- Prehrávač MP3: áno pal.

### Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Fialové

### Zvuk

- Frekvenčná odozva: 350 – 16 000 Hz
- Impedancia: 4
- Nominálny výkon RMS: 2 W


### Príkon

- Typ batérie: AAA
- Prevádzkový čas batérie: 12 hod
- Počet batérií: 3

SBA1610PUR/00

## Hlavné prvky

### Digitálny zosilňovač triedy D

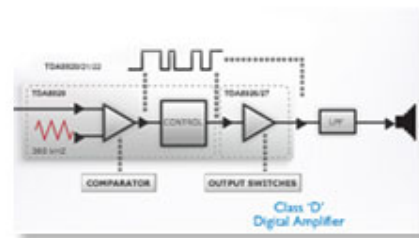

Digitálny zosilňovač triedy D prijíma analógový signál, premení ho na digitálny signál a potom ho digitálne zosilňuje. Signál potom vstupuje do demodulačného filtra a vydá výsledný výstup. Zosilnený digitálny výstup má všetky výhody digitálneho zvuku vrátane zlepšenej kvality zvuku. Okrem toho digitálny zosilňovač triedy „D“ má vyše 90% efektívnosť v porovnaní s bežnými AB zosilňovačmi. Vysoká efektívnosť zabezpečuje silný zosilňovač s malou stopou.



Dátum vydania  
2013-06-12

Verzia: 2.0.7

12 NC: 8670 000 95095  
EAN: 06 92341 07178 91

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)