



„Philips“
belaidis nešiojamasis
garsikalbis

„Bluetooth®“

Valdomas gestais, atsparus
purslams
Integruotas mikrofonas
skambučiams
8 W, įkraunamas akumulatorius



SB7220

Galingas, stulbinamai aiškus garsas

Klausykitės muzikos garsiai per vandeniui ir smūgiams atsparų „Philips Shoqbox“ SB7220/12 nešiojamąjį garsikalbį. Drąsiai leiskite mėgstamą muziką lauke belaidžiu ryšiu per šį tvirtą kelioninį garsikalbį – klausykitės galingo, sodraus ir aiškaus garso.

Kokybiškas garsas

- Sustiprina 2 neodimio garsikalbiai
- Sodrus ir aiškus garsas
- Susiekite 2 „ShoqBox“ ir L-R garsikalbius

Universalumas

- „Bluetooth“ ryšys
- Braukite jutiklį, kad perjungtumėte dainas
- Vidinis telefono garsikalbis
- Raginimas balsu norint atsiliiepti

Mobilumas

- Numeskite, apliekite ir toliau naudokite!
- Vidinė ličio jonų baterija

PHILIPS

Belaidis nešiojamasis garsiakalbis

„Bluetooth®“ Valdomas gestais, atsparus purlams, Integruotas mikrofonas skambučiams, 8 W, įkraunamas akumuliatorius

Ypatybės

Sustiprina 2 neodimio garsiakalbiai



Sukurta su 2 neodimio garsiakalbiais ir „wOOx“ sistema; tiesiog puikus garsas, kurio galėtumėte tikėtis iš tokio mažo garsiakalbio. Didelis garsas, neįtikėtinas aiškumas ir sodrus žemieji dažniai suteiks galimybę mėgautis pačia geriausia garso kokybe bet kur.

„Bluetooth“ mobilieji garsiakalbiai

„Bluetooth“ yra patikima ir mažai energijos naudojanti nedidelio nuotolio belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie kitų „Bluetooth“ įrenginių, todėl lengvai galite klausytis mėgstamos muzikos iš bet kokio išmaniojo telefono, planšetinio kompiuterio ar net nešiojamojo kompiuterio, įskaitant „iPod“ arba „iPhone“ per „Bluetooth“ garso sistemą.

Apsaugotas nuo kritimų ir vandens purlų



Šis „Philips“ SHOQBOX yra pagamintas taip, kad būtų atsparus vandens purlams ir kritimui, todėl puikiai tinka aktyviai veiklai lauke. Dėl purlams saugios konstrukcijos galite nesirūpinti dėl lietaus ar vandens purlų.

Guminis korpusas yra iš specialios tvirtos medžiagos, kuri gali atlaikyti įrenginiui nukritus ir neatsargiai naudojant. Paprasčiausiai įmeskite jį į krepšį ar prikabinkite prie kuprinės. Puikiai tinka veiklai lauke, kai tenka susidurti su rimtais išbandymais.

Judesio jutiklis



SHOQBOX turi judesio jutiklį. Paprasčiausiai mostelėkite virš jutiklio iš kairės į dešinę arba iš dešinės į kairę, kad peršoktumėte į kitą arba ankstesnę takelį. Sekundę palaike ranką virš jutiklio laikinai sustabdysite muziką. Tai padarius dar kartą, ji gros toliau. Paprastais gestais galite valdyti muziką paprasčiausiu būdu.

Integruotas mikrofonas



Naudojamas integruotas mikrofonas veikia taip pat, kaip telefono garsiakalbis. Kai jums kas nors skambina, muzika sustabdoma, ir jūs galite kalbėti per garsiakalbį. Skambinkite verslo susitikimo klausimais arba draugui vakarėlio metu – ši sistema bet koku atveju veikia puikiai.


SB7220/12

Raginimas balsu



Raginimas balsu galimas įvairiomis kalbomis. Jis iškart praneša apie baterijų įkrovos lygį arba įspėja, ar garsiakalbis tinkamai prijungtas prie jūsų įrenginio.

Siejami 2 „Shoqbox“

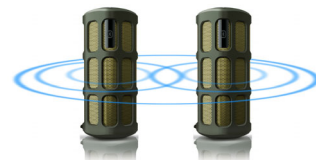

Galite susieti 2 SHOQBOX garsiakalbius su išmaniuoju jutikliu, skirtus kairiojo ir dešiniojo kanalų stereosistemai. Tiesiog padėkite du garsiakalbius vieną šalia kito ir perbraukite rankomis virš abiejų jutiklių (iš išorinės pusės į vidų) vienu metu. Puikiai tinka vakarėliams ar susibūrimams. Mėgaukitės galingu muzikos, filmų ir žaidimų erdviu garsu.

Belaidis nešiojamasis garsiakalbis

„Bluetooth®“ Valdomas gestais, atsparus purlams, Integruotas mikrofonas skambučiams, 8 W, įkraunamas akumulatorius

Specifikacijos

Suderinamumas

- Veikia su: daugeliu išmaniųjų „Bluetooth“ telefonų, planšetinių kompiuterių, muzikos įrenginių
- „iPad“: „iPad 1“, „iPad 2“, naujasis „iPad“
- „iPhone“: „iPhone 3“, „iPhone 3GS“, „iPhone 4“, „iPhone 4S
- „iPod Touch“: 3-iosios kartos ar naujesniais
- „Android“ planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji telefonai: su „Android“ 2.1 ir „Bluetooth“ 2.1 ar naujesne
- kitais muzikos įrenginiais: „Bluetooth“ 2.1 ar naujesnė

Patogumas

- Sumanusis jutiklis: dainoms praleisti ir 2 „ShoqBox“ ir L-R garsiakalbiui susieti
- Atsiliepiamas balsu: apie baterijos lygį

Prijungimo galimybė

- Garso jungtis: 3,5 mm linijinė įvestis
- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- „Bluetooth“ diapazonas: Apima 10 m arba 30 pėdų

Garsas

- Išvesties galia (RMS): 2 x 4 W

- Garso sistema: Stereo
- Garsiakalbiai: 2 x 1 in

Garsiakalbiai

- Garsiakalbių sustiprinimas: „wOOx“ žemųjų dažnių skleistuvas
- Garsiakalbiai: Neodimio magnetinė sistema

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 50/60 Hz
- Baterijos tipas: ličio (vidinė)
- Akumulatoriaus veikimo laikas: 8 val.

Priedai

- Pridedami priedai: AC maitinimo laidas, USB kabelis – galima įkrauti per kompiuterį, Garantijos lapas, Tarptautinės garantijos lapas, Trumpa instrukcija

Matmenys

- Gaminio matmenys (P x A x G): 72 x 68 x 179 mm
- Pakuotės matmenys (P x G x A): 133 x 100 x 200 mm
- Gaminio svoris: 0,488 kg
- Svoris su pakuote: 0,953 kg



Išleidimo data 2014-08-09

Versija: 5.0.7

12 NC: 8670 000 90069
EAN: 87 12581 64417 8

© 2014 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* Atsparumas kritimams buvo matuotas metant apytiksliai iš 0,8 m aukščio. Apsauga nuo kritimo gali skirtis nuo kritimo aplinkybių.
* SHOQBOX korpusas yra atsparus vandens purlams kaip ir IEC 60529 IPX4. Jis nėra atsparus vandeniui ir jo negalima panardinti į vandenį bei naudoti vonios kambaryje.
* Baterijos eksploatavimo laikas priklauso nuo naudojimo būdo ir nustatymų.