




Philips Fidelio  
Kabelloser Over-Ear-  
Kopfhörer

Ausgezeichneter, natürlicher  
Klang

Noise Canceling Pro+  
Hervorragende Gesprächsqualität  
Zeitloses Fidelio Design

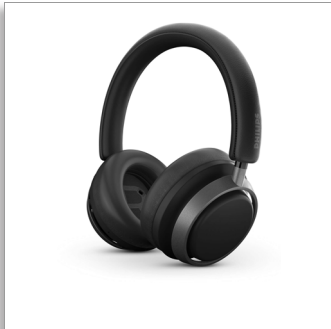

L4

## Dem Alltag entfliehen

Entdecken Sie neue Musikwelten ganz bequem von überall aus. Diese kabellosen, audiophilen Kopfhörer kombinieren hervorragenden Fidelio Sound mit intelligenter Geräuschunterdrückung und einer erstklassigen Passform – für ein ungestörtes Hörvergnügen zu Hause oder unterwegs.

### Natürlicher Spitzenklang zu Hause oder unterwegs

- Bessere Konnektivität und Klang. Bluetooth der nächsten Generation\*
- Abnehmbares Kabel. AAC-, LDAC- und LC3-Codecs werden unterstützt
- Hervorragender Sound aus jeder Quelle. Kabellos oder kabelgebunden
- 40 Stunden Wiedergabezeit (50 bei ausgeschaltetem NC)

### Nahtlos in jeder Hinsicht

- Nahtlose Steuerung mit automatischer Pause und Multipoint
- Philips Headphones App. Individuelles Erlebnis
- Google Assistant. Google Fast Pair

### Philips Fidelio. Zum Zuhören entwickelt.

- Mit Graphen beschichtete Treiber und Spatial Audio
- Ausgezeichnet. Philips Timbre für Fidelio
- Ein Erlebnis, das sich an Sie anpasst. Noise Cancelling Pro+
- Hervorragende Gesprächsqualität. Jedes Wort ist laut und deutlich
- Zeitloses Fidelio Design

**PHILIPS**

## Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Ausgezeichneter, natürlicher Klang Noise Canceling Pro+, Hervorragende Gesprächsqualität, Zeitloses Fidelio Design

# Besonderheiten

### Philips Timbre



Von kräftigen, kontrollierten Bässen bis hin zu warmen Mitten und brillante Höhen – dieser erstklassige Kopfhörer sorgt für einen hervorragenden, natürlichen Klang mit präziser Instrumententrennung. Mit Graphen beschichtete dynamische Treiber verleihen mehr Details als je zuvor. Sie hören die Musiktitel Ihrer Lieblingskünstler so wie vom Künstler vorhergesehen.

### Noise Canceling Pro+



Adaptive Noise Cancelling passt sich schnell an Ihre Umgebung an, um Umgebungsgeräusche, einschließlich Wind, in Echtzeit zu unterdrücken. Von Musik bis zu Anrufen – Tauchen Sie überall ein, ohne einen Finger zu heben. Wenn Sie die Transparenz oder die Reduzierung von Windgeräuschen anpassen möchten, verwenden Sie einfach die Philips Headphones App.

### Hervorragende Gesprächsqualität




Beamforming-Mikrofone konzentrieren sich auf den Klang Ihrer Stimme, während fortschrittliche KI-Algorithmen störende Hintergrundgeräusche während des Anrufs verhindern. Sie können problemlos Anrufe von belebten und lauten Orten aus tätigen: Ihr Gesprächspartner und Sie hören sich gegenseitig klar und deutlich.

### Zeitloses Fidelio Design



Elegant, sicher und hervorragend tragbar – ganz gleich, ob es sich um den abgerundeten Bügel mit Ringen aus dunklem Satin an den Ohrmuscheln und Akzenten aus Muirhead-Leder handelt oder um das Tragegefühl dieser Over-Ear-Kopfhörer: Klein und leicht, mit weichen Ohrpolstern aus Memoryschaum, die einen sanften und gleichmäßigen Druck ausüben.

### Bluetooth der nächsten Generation

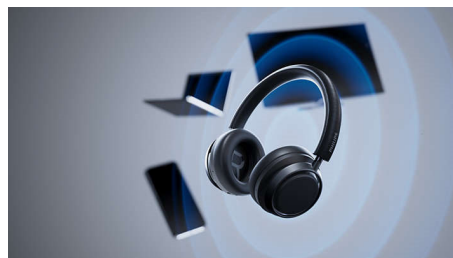

Dieser Kopfhörer kann mit Geräten verwendet werden, die Bluetooth LE Audio

L4/00

und LC3 Codec unterstützen. Sie erhalten einen deutlich besseren Klang und eine stabilere Verbindung, die auch in belebten Gegenden bestehen bleibt. Bei Filmen oder Spielen gibt es praktisch keine Verzögerung und Sie können mit Auracast Broadcasting über WLAN-Netzwerke Musik hören.\*

### Hervorragender Sound aus jeder Quelle



Mit diesem Kopfhörer haben Sie die Wahl. Um beim Streamen auf iOS- oder Android-Geräten den bestmöglichen Klang zu erhalten, werden AAC-, LDAC- und LC3-Codex unterstützt. Mit dem abnehmbaren Kabel (im Lieferumfang enthalten) können Sie einen DAC, Kopfhörerverstärker oder Laptop anschließen. Sie können außerdem ein USB-C-Kabel verwenden, um eine Verbindung zu einem beliebigen Telefon mit USB-C-Anschluss herzustellen.

### 40 Stunden Wiedergabezeit (mit NC)



Selbst mit aktiviertem Noise Cancelling ist eine Wiedergabezeit von über einem Tag garantiert. Eine vollständige Ladung über USB-C dauert nur 2 Stunden und eine 15-minütige Schnellladung liefert Ihnen zusätzliche 14 Stunden. Wenn Sie den Kopfhörer nicht verwenden, können Sie ihn im Etui sicher aufbewahren.



## Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer

Ausgezeichneter, natürlicher Klang Noise Canceling Pro+, Hervorragende Gesprächsqualität, Zeitloses Fidelity Design

# Daten

### Ton

- Frequenzbereich: 7 – 40.000 Hz
- Lautsprecher-Durchm.: 40 mm
- Impedanz: 16 Ohm
- Maximale Eingangsleistung: 30 mW
- Empfindlichkeit: 99 dB (1 KHz – 10 dBf)
- Treibertyp: Graphen-beschichtet
- Hi-Res Audio

### Anschlüsse

- Bluetooth-Version: 5,3
- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, HFP
- Abnehmbares Kabel
- Maximale Reichweite: Bis zu 10 m
- Multipoint-Verbindung
- Unterstützter Codec: AAC, LDAC, SBC, LC3
- Art der kabellosen Übertragung: Bluetooth
- Kopfhörerbuchse: 2,5 mm
- USB-Audiounterstützung

### Außenkarton

- Länge: 24.2 cm
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 3
- Breite: 22.6 cm
- Bruttogewicht: 3.4 kg
- Höhe: 25 cm
- GTIN: 1 48 95229 13174 0
- Nettogewicht: 1.71 kg
- Eigengewicht: 1.69 kg

### Komfort

- Automatische Abschaltung
- Lautstärkeregelung
- Philips Headphones App Support
- Google Fast Pair
- Automatische Pause (IR-Sensor)
- Firmware-Updates möglich
- Art der Steuerung: Angenehmes Gefühl

### Leistung

- Wiederaufladbar
- Anzahl der Akkus: 1 Stck.
- Ladezeit: 2 Stunde(n)
- Musikwiedergabezeit (ANC aktiviert): 40 Stunde(n)
- Musikwiedergabezeit (ANC deaktiviert): 50 Stunde(n)
- Schneller Ladevorgang: 15 mins for 14 hrs
- Akkugewicht (gesamt): 15 g
- Akkukapazität (Kopfhörer): 800 mAh
- Akkutyp (Kopfhörer): Lithium-Ionen (integriert)

### Verpackungsmaße

- Höhe: 25.5 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Hängend
- Breite: 21 cm
- Tiefe: 7.4 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 48 95229 13174 3
- Bruttogewicht: 0.88 kg
- Nettogewicht: 0.57 kg
- Eigengewicht: 0.31 kg

### Produktabmessungen

- Höhe: 5.3 cm
- Breite: 21.4 cm
- Tiefe: 20.9 cm
- Gewicht: 0.33 kg

### Zubehör

- Sonstiges: 1 Stück, Hartschalenkoffer
- Audiokabel: 2,5–3,5 mm Stereo-Audiokabel, Länge = 1,2 m
- Schnellstartanleitung
- Ladekabel: USB-C-Kabel, 200 mm

### Design

- Farbe: Schwarz
- Tragestil: Kopfbügel
- Faltpbares Design: Flach
- Material der Ohrmuscheln: Kunstleder
- Passform: Over-Ear
- Akustiksystem: Geschlossenes Design

### Telekommunikation

- Mikrofon für Anrufe: 2 AI mic
- Reduzierung von Windrauschen

### UPC

- UPC: 8 40063 20320 4

### ANC-Funktionen

- ANC-Technologie: Hybrid, ANC Pro+
- Awareness-Modus
- Adaptive ANC
- ANC (Active Noise Cancelling)

### Sprachassistent

- Kompatible Sprachassistenten: Apple Siri, Google Assistant
- Aktivierung des Sprachassistenten: Manuell
- Unterstützt Sprachassistent



Ausstellungsdatum  
2024-03-19

Version: 5.5.1

EAN: 48 95229 13174 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

Philips Headphones App



\* Google ist eine Marke der Google LLC. Google Assistant ist für bestimmte Sprachen und Länder nicht verfügbar.  
\* Software-Update erforderlich. Die Philips Headphones App wird Sie benachrichtigen, wenn die neueste Softwareversion verfügbar ist.