

Philips
DVD player



DVP5992

Obțineți imagini mai precise, mai clare

cu HDMI 1080p și redare WMV

Veți fi impresionați de acest DVD player Philips care dispune de conexiune AV digitală HDMI. Pătrundeți într-o nouă lume Home Entertainment, delectându-vă cu filme la standardul High Definition (720p / 1080i/1080p).

Redă toate filmele și melodiile dvs. preferate

- DivX Ultra Certificat pentru redare video DivX îmbunătățită
- Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, WMV, JPEG
- Windows Media Video pentru redarea filmelor de pe PC

Dă viață fișierelor audio/video

- Reșantionare HDMI 1080p la definiție înaltă pentru a obține imagini mai clare
- Scanare progresivă pe componente, pentru optimizarea calității imaginii
- Redare JPEG pentru afișarea imaginilor de înaltă definiție la rezoluția reală
- Screen Fit pentru vizionare optimă de fiecare dată

Ușor de utilizat

- EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă
- Creare MP3 dintr-o mișcare direct de pe CD-uri pe memoriile USB
- Fundalul meu pentru un ecran de întâmpinare personalizat

Conectați-vă și bucurați-vă de mai multe surse

- Conexiunea USB 2.0 de mare viteză redă clipuri video/muzică de pe memorie flash USB

PHILIPS

Repere

HDMI 1080p

Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o claritate excepțională. Filmele la definiție standard pot fi urmărite acum la rezoluție cu adevărat de înaltă definiție - asigurând mai multe detalii și imagini mai realiste. Scanarea progresivă (reprezentată prin "p" în "1080p") elimină structura liniilor preponderentă pe ecranele televizoarelor, din nou asigurând permanent imagini clare. Pentru a încheia lista, HDMI realizează o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video necomprimate, precum și semnal audio digital pe mai multe canale, fără conversii la analogic - oferind o calitate perfectă a imaginii și sunetului, fără zgomote.

Windows Media Video

Cu Windows Media Video, puteți reda fișiere video pentru PC la televizor. Savurarea acestora cu prietenii și familia devine de asemenea mult mai ușoară. Puteți să uitați de viziunea incomodă la ecranul computerului, relaxați-vă și savurați fișierele WMV preferate la televizor - în confortul propriei sufragerii.

Certificat DivX Ultra



Cu suport DivX, vă puteți bucura de clipuri video și de filme codate DivX de pe Internet, inclusiv de filme achiziționate de la Hollywood, în confortul camerei dvs. de zi. Formatul media DivX reprezintă o tehnologie de comprimare video pe bază MPEG-4 care vă permite să salvați fișiere mari precum filme, trailer și clipuri video muzicale pe suporturi media precum CD-R/RW și disc înregistrabil DVD

pentru redare pe dispozitivul dvs. Philips DivX Ultra Certified Blu-ray sau pe player-ul DVD. DivX Ultra combină redarea DivX cu caracteristici excelente precum subtitrări integrate, limbi audio multiple, melodii și meniuri multiple într-un format convenabil de fișier.

WMV multimedia


Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, WMV, JPEG

Redare JPEG de înaltă definiție



Redarea JPEG de înaltă definiție vă permite să vizualizați fotografiile la televizor, la rezoluții de doi megapixeli. Acum, puteți vizualiza fotografii digitale la claritate absolută, fără pierderi de calitate sau detalii - și le puteți împărtăși cu prietenii și familia în confortul propriei sufragerii.

Conexiune USB 2.0 de mare viteză

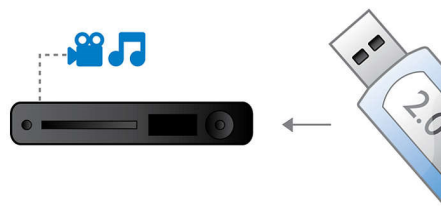

Universal Serial Bus sau USB este un protocol standard care este utilizat în mod confortabil pentru a lega calculatoare, periferice și echipamente electronice de larg consum. Dispozitivele USB de mare viteză au o rată de transfer al datelor de până la 480 Mbps - de la

12 Mbps la dispozitivele originale USB. Utilizând conexiunea USB 2.0 de mare viteză, tot ceea ce trebuie să faceți este să vă conectați dispozitivul USB, să selectați filmul, muzica sau imaginile și să începeți să redați.

EasyLink



EasyLink îți permite să controlezi mai multe dispozitive precum DVD playerele, playerele Blu-ray, boxe Soundbar, sistemele home theater, televizoarele etc. cu ajutorul unei singure telecomenzi. Utilizează protocolul standard HDMI CEC pentru a partaja funcționalitatea între dispozitive prin intermediul cablului HDMI. Prin atingerea unui buton, poți utiliza simultan toate echipamentele tale activate și conectate la HDMI CEC. Funcțiile ca standby și redare se pot efectua acum extrem de ușor.

Creare MP3 dintr-o mișcare



Converteți conținutul CD-urilor dumneavoastră favorite în fișiere MP3 pe produsul dumneavoastră. Philips și stocați-le direct pe un stick de memorie sau pe player-ul dumneavoastră media portabil prin intermediul unui cablu USB. Bucurați-vă de confortul creării fișierelor MP3 în sufrageria dumneavoastră, fără a avea nevoie de un PC, chiar în timp ce CD-ul redă muzica.



Specificații

Sunet

- Diafonie (1 kHz): > 70 dB
- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz
- Răspuns în frecvență: 30-20000 Hz
- Sistem audio: Dolby Digital
- Distorsionare și zgomot (1 kHz): > 65 dB
- Interval dinamic (1 kHz): > 80 dB
- Coeficient semnal/zgomot: > 90

Conectivitate

- Conexiuni spate: Leșire audio analogică S/D, leșire video compozită (CVBS), leșire HDMI, leșire coaxială digitală, leșire video Component - Progressive, Scart

Confort

- Protecție copii: Restricționare acces minori, Blocare pentru copii
- Limbi OSD: Daneză, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Italiană, Norvegiană, Portugheză, Spaniolă, Suedeză, Turcă, Poloneză

Alimentare

- Consum de energie: < 12 W
- Sursă de alimentare: 50 Hz, 230 V
- Consum în standby: < 0,1 W

Accesorii

- Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă, Manual de utilizare, Certificat de garanție

Dimensiuni

- Adâncime ambalaj: 276 mm
- Lățime aparat: 435 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 0 kg
- Înălțime ambalaj: 82 mm
- Înălțime aparat: 38 mm

- Lățime ambalaj: 524 mm
- Adâncime aparat: 209 mm
- Greutate aparat: 1,4 kg

Redare audio

- Format compresie: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Medii de redare: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, CD audio
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps

Imagine/Ecran

- Convertor D/A: 12 biți, 108 MHz
- Îmbunătățiri ale imaginii: Scanare progresivă, Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p), Upscaling video (720p, 1080i/p)

Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Medii de redare: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Caracteristici superioare ale imaginii: Imagine în oglindă, Rotire, Zoom, Prezentare cu redare de MP3-uri, Rezoluție de înaltă definiție

Aplicații multimedia

- Conexiuni multimedia: Dispozitiv de memorie USB
- Formate de redare: DivX, MP3, Imagini statice JPEG

Redare video

- Medii de redare: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Formate de comprimare: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV
- Sistem de redare a discurilor video: PAL, NTSC



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 2.4.4

EAN: 87 12581 52217 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com