



Philips
Blu-ray disku/DVD disku
atskaņotājs

DivX Plus HD

USB 2.0 multivides saite
DVD video mērogošana



BDP2900

Skatieties īpaši izteismīgas HD filmas

ar RealMedia Video atskaņošanu

Ar BDP2900 filmas nekad nav izskatījušās labāk. Neticami asi attēli Full HD 1080p no Blu-ray diskem, un DVD mērogošana nodrošina gandrīz HD video kvalitāti.



Skatīt vairāk

- Blu-ray diska atskaņošana asiem attēliem Full HD 1080p
- 1080p ar ātrumu 24 kadri sekundē nodrošina kinoteātra cienīgu attēlu
- DVD video mērogošana uz 1080p caur HDMI sniedz attēlus, kas tuvinās HD
- Subtitru pārslēgšana uz platekrānu, neizlaižot nevienu subtitru
- DivX Plus HD sertificēts augstas izšķirtspējas DivX atskaņošanai

Sadzirdiet vairāk

- Dolby TrueHD augstas kvalitātes skaņai


Pievienojiet vairāk

- Baudiet visas filmas un mūziku no savas CD un DVD kolekcijas
- USB 2.0 atskaņo video/mūziku no USB zibatmiņa/cietā diska
- EasyLink sniedz iespēju vadīt visas HDMI CEC ierīces ar vienu tālvadības pulti
- BD-Live (profils 2.0) tiešsaistes Blu-ray papildu satura baudīšanai

PHILIPS

Izceltie produkti

Blu-ray diska atskaņošana

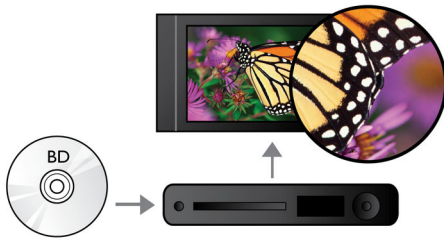

Blu-ray diskem ir pietiekami daudz ietilpības augstas izšķirtspējas datu saglabāšanai, tātad arī 1920 x 1080 augstas izšķirtspējas attēlus. Ainas kļūst dzīvākas, detaļas reālākas, kustības izteismīgākas, un attēli ir kristāldzidri. Blu-ray nodrošina arī nesaspiestu telpisko skaņu, tātad skaņu baudījums kļūst neticami reālistisks. Lielā Blu-ray disku atmiņas ietilpība sniedz iespēju iebūvēt interaktīvu iespēju resursu. Vienmērīgā navigācija atskaņošanas laikā un citas aizraujošas funkcijas, piemēram, uznirstošās izvēlnes, mājas izklaidei piešķir pavisam jaunus iespaidus.

DVD video mērogošana




HDMI 1080p mērogošana nodrošina kristāldzidrus attēlus. Tagad standarta izšķirtspējas filmas var baudīt īstā augstā izšķirtspējā, kas nodrošina bagātīgākas detaļas un reālistiskākus attēlus. Progresīvā skenēšana (uz ko norāda „p” salikumā „1080p”) likvidē līniju struktūru, kas raksturīga TV ekrāniem, līdzīgi nodrošinot nevainojami asus attēlus. Turklāt HDMI izveido tiešu digitālo savienojumu, pa kuru var pārsūtīt nesaspiestu digitālo HD video, kā arī digitālo daudzkanālu audio, nepārveidojot analogajos signālos un attiecīgi nodrošinot izcilu attēla un skaņas kvalitāti pilnībā bez traucējumiem.

DivX Plus HD sertificēts



DivX Plus HD jūsu Blu-ray atskaņotājā un/vai DVD atskaņotājā piedāvā jaunāko DivX tehnoloģiju, kas sniedz iespēju baudīt HD video un filmas no interneta tieši Philips HDTV vai datorā. DivX Plus HD atbalsta DivX Plus saturu (H.264 HD video ar augstas kvalitātes AAC audio MKV faila konteinerā) atskaņošanu, vienlaikus atbalstot arī iepriekšējās DivX video versijas līdz 1080p. DivX Plus HD patiesam HD digitālam video.

Dolby True HD

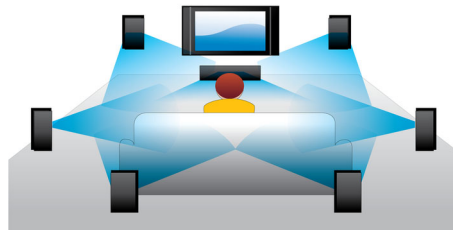

Dolby TrueHD nodrošina kvalitatīvāko skaņu no Blu-ray diskem. Atveidotās skaņas ir neiespējami atšķirt no studijā ierakstītajām skaņām, tātad jūs dzirdat precīzi to, ko skaņu radītāji ir iecerējuši. Dolby TrueHD papildina jūsu augstas izšķirtspējas izklaides pieredzi.


1080 p 24 kadros sekundē (fps)



Piedzīvojiet īstu kino baudījumu savā dzīvojamajā istabā ar 24 kadru sekundē video.

Sākotnēji visas filmas ir ierakstītas ar šādu kadru ātrumu, radot tik unikālo vidi un attēlu tekstūru. Philips Blu-ray disku atskaņotāji ir izstrādāti tā, lai šos 24 kadrus sekundē iegūtu tieši no Blu-ray diskem, tādējādi sniedzot jums sensacionālus kinematogrāfiskus augstas izšķirtspējas attēlus, kuri izskatīsies satriecoši.

Subtitru pārslēgšana

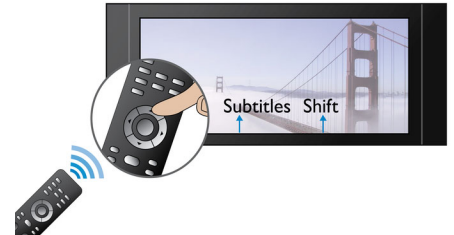

Subtitru pārslēgšana ir uzlabota funkcija, kas dod iespēju lietotājiem manuāli pielāgot filmas subtitru izvietojumu televizorā vai datora ekrānā. Ar tālvadības pulti lietotāji var pārvietot subtitrus ekrānā augšup un lejup. Platekrāna displejos, piemēram, 21:9 kinozālē un projektoros, subtitri dažkārt tiek "nogriezti". Lai tos skaidri redzētu, lietotājam jāmaina ekrāna malu attiecības, kas savukārt ietekmē platekrāna attēla uztveri. Ar subtitru pārslēgšanas funkciju lietotājs var saglabāt ekrāna malu attiecību un ideāli izkārtot subtitrus ekrānā.

EasyLink



EasyLink sniedz iespēju vadīt vairākas ierīces, piemēram, DVD atskaņotājus, Blu-ray atskaņotājus, SoundBar skaļruņus, mājas kinozāli, televizorus u.c., ar vienu tālvadības pulti. EasyLink izmanto HDMI CEC nozares standarta protokolu, lai dalītos ar funkcijām ierīču starpā, izmantojot HDMI vadu. Ar vienu pieskārienu pogai vienlaicīgi var darbināt visas pievienotās HDMI CEC ierīces. Tādas funkcijas kā gaidstāves režīms un atskaņošana tagad ir izmantojamas ļoti vienkārši.



Specifikācijas

Piederumi

- Saderīgi piederumi: WUB1110 Wi-Fi USB adapteris
- Iekļautie piederumi: 2 x AAA baterijas, CD-R (lietotāja rokasgrāmata), Produkta reģistrācijas karte, Īsa lietošanas pamācība, Tālvadības pults

Audio atskaņošana

- Saspiešanas formāts: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Nekustīgo attēlu atskaņošana

- Saspiešanas formāts: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Attēla uzlabošana: Pagriešana, Slaidrāde ar mūzikas atskaņošanu, Tālummaiņa

Video atskaņošana

- BD reģiona kods: B
- DVD reģiona kods: 2
- Saspiešanas formāti: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Disku atskaņošanas režīmi: A-B atkārtošana, Leņķis, Diska izvēlne, Pauzēt, Atkārtot, Atsākt atskaņošanu no apturēšanas vietas, Meklēt uz priekšu/pretējā virzienā, Izlaist, Lēni tīt uz priekšu, Standarta atskaņošana, Tālummaiņa
- Video uzlabojumi: Progressive Scan, Video mērogošana, Dzija krāsa, x.v. Color

Faila formāts

- Audio: AAC, mka, mp3, wma
- Attēls: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divX, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Optiskie atskaņošanas datu nesēji

- Atskaņojamie diski: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD disks, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Savienojamība

- Priekšpusē savienojumi: USB 2.0/Wi-Fi

sargspraudņa slots

- Tīkla savienojumi: Wi-Fi Ready (802.11 g/n)*
- Aizmugurējie savienojumi: Digitālā koaksiālā izeja, Ethernet, HDMI izeja

Lietošanas komforts

- BD-Live (nepieciešama 1 GB USB atmiņa)
- Bērnu aizsardzība: Vecāku kontrole
- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formāta subtitru atbalsts, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu, Tālvadības pults piekļuve
- Jaunināms programmu nodrošinājums: Programmu nodrošinājuma jaunināšana, izmantojot USB savienojumu, Programmu nodrošinājuma jaunināšana tiešsaistē
- Displejā redzamās valodas: Čehu, Dāņu, Holandiešu, Latviešu, Somu, Franču, Vācu, Itāļu, Norvēģu, Poļu, Portugāļu, Spāņu, Zviedru, Turku

Izmēri

- Produkta (P x A x Dz): 310 x 40 x 203 mm
- Produkta svars: 1,25 kg
- Iesaiņojums (P x A x Dz): 420 x 90 x 303 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 2,0 kg

Attēls/displejs

- Malu attiecība: 4:3, 16:9, 21:9
- Attēla uzlabošana: Liela izšķ. (720p, 1080i, 1080p), Progresīvā skenēšanas tehnoloģija, Video mērogošana

Strāvas padeve

- Enerģijas patēriņš: 11 W
- Barošanas avots: 220–230 V, 50 Hz
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <1 W

Skaņa

- Skaņas pastiprinājums: Nakts režīms
- Skaņu sistēma: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitālā izeja



Izlaides datums
2019-02-28

Versija: 9.1.9

12 NC: 8670 000 90741
EAN: 87 12581 64674 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* Nepieciešams Philips Wi-Fi USB adapteris WUB1110 (tiek pārdots atsevišķi)