




Philips
PC-webkamera



SPZ5000

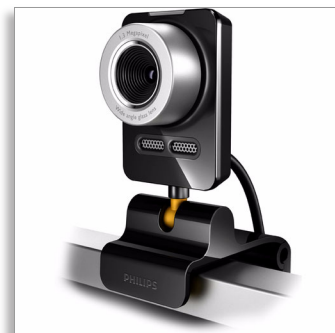

Fest live!

Nyd 1,3 megapixel videoer og forbedrede 8 megapixel fotos med fantastisk lyd, 5x digital zoom, overførsel til YouTube med det samme og vidvinkelobjektiv, som får flere personer ind i billedet. Leddet roterer nemt, så du kan tage billeder, hvor du ønsker.

Hæver niveauet for internetkommunikation

- Ægte 1,3 megapixel opløsning giver fantastisk billedkvalitet
- Forbedret 8 megapixel giver skarpere billeder
- 5x digital zoom til perfekte nærbilleder
- Vidvinkelobjektiv får flere mennesker inden for rammen
- Fang alle smilene med ansigtssporing
- Naturlig video med 60 billeder pr. sekund

Virkelig nemt

- Videooverførsel til YouTube på stedet
- Med det drejelige led kan du rette kameraet i alle retninger
- Universalklemme til din stationære computer, din notebook eller skærmen
- Kameraets hoved kan bøjes forover, så det bliver nemt at opbevare

Klar lyd fra alle steder

- Indbygget retningsbestemt mikrofon giver lyd i høj kvalitet
- Støjreduktion forbedrer stemmeklarheden

PHILIPS

Specifikationer

Mekanik

- Sensor: 1,3 megapixel CMOS
- Maksimal objektivblænde: F:2,6
- Objektivbetragtningvinkel: 80 grader vidvinkel
- Objektivkonstruktion: 4 elementer
- Hvidbalance: 2600-7600 K
- Minimumsbelysning: < 5 lux
- Dataformat: YUY2, MJPEG
- Farvedybde: 24 bit

Opløsning

- Videoopløsning: 1,3 MP
- Fotoopløsning: 1,3 MP
- Interpoleret videoopløsning: 2,0 MP
- Interpoleret fotoopløsning: 8,0 MP
- Maksimal billedhastighed: 60 fps

Audio (Lyd)

- Mikrofon: Indbygget mikrofon
- Støjreduktion

Ekstra funktioner

- Digitalt zoom: 5x
- Ansigtssporing
- Sjove videofunktioner: Sjov ramme, Sjovt logo
- Snapshot-knap
- LED-aktivitetsafbryder
- Overførsel på stedet til YouTube

Software

- Dedikeret software: Philips CamSuite
- Føj video til: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

Systemkrav

- Operativsystem: Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista

- 32-bit, Microsoft Windows Vista 64-bit
- Processor: 1,6 GHz eller tilsvarende
- RAM-hukommelse: 512 MB RAM (for XP)/1 GB RAM (for Vista og Windows 7)
- Harddisk-plads: 200 MB
- USB: Ledig USB-port
- CD-ROM- eller DVD-ROM-drev

Tilslutningsmuligheder

- Kabellængde: 1,5 m
- Grænseflade: USB 1.1, USB 2.0
- USB videoklasse: UVC
- Strøm: Tilført via USB-kabel

Produktmål

- Mål på produkt (B x H x D): 3,7 x 5,6 x 1,2 cm
- Produktmål inkl. stander (B x H x D): 4 x 8,8 x 8,8 cm
- Vægt (inkl. holder): 0,105 kg

Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D): 9,5 x 19,5 x 7,5 cm
- Nettovægt: 0,105 kg
- Bruttovægt: 0,41 kg
- Taravægt: 0,305 kg
- EAN: 87 12581 52646 7
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Vinduesboks

Yderemballage

- Ydre indpakning (L x B x H): 24,5 x 20,5 x 20,5 cm
- Nettovægt: 0,63 kg
- Bruttovægt: 1,63 kg
- Taravægt: 1 kg
- EAN: 87 12581 52646 4
- Antal forbrugereballager: 6



Vigtigste nyheder

Forbedret 8 megapixel foto

Dit webkamera giver dig flere detaljer med 8 megapixel (softwareforbedret) fotoopløsning. Denne opløsning er så god, at du kan udskrive billeder i plakatstørrelse i høj opløsning.

Vidvinkelobjektiv

Vidvinkelglasobjektivet i høj kvalitet giver dig et større synsfelt. Vidvinkelobjektivet fungerer på samme måde som et vidvinkelobjektiv til fotografering, og det giver plads til flere personer i videobilledet, uden at der mistes videokvalitet.

Videooverførsel på stedet

Bevar forbindelsen til venner og familie ved at dele dine nyeste videoer på YouTube. Du skal bare optage en personlig video med dit webkamera og bruge et enkelt program til at overføre den til YouTube med 3 nemme trin. Dobbeltklik for at vælge videoen, indtast brugernavn og adgangskode til YouTube, og udfyld derefter emnelinje og beskrivelse på videoen (hvis der er nogen), og klik på "Upload".

Ansigtssporing

Den nyeste kameraoftware registrerer automatisk dit ansigt og flytter objektivet for at følge dig, når du bevæger dig. Du bliver i midten af skærmen, selvom du bevæger dig under en videochat. Det giver dig frihed til at udtrykke dig og føre samtaler på en naturlig måde.

Naturlig video med 60 billeder/sek.

Skab naturligt udseende video i fuld bevægelse med 60 fps (billeder pr. sekund). Det er perfekt til videochat med vennerne eller videooptagelse i høj kvalitet.

Indbygget retningsbestemt mikrofon

Den retningsbestemte mikrofon indstiller sig mod din stemme, så du kan tale naturligt og ikke behøver bevæge dig tættere på mikrofonen for at kunne høres. Dette reducerer automatisk baggrundsstøj og giver en mere naturlig lyd.

Nem opbevaring



Kameraets hoved kan bøjes forover, så det bliver nemt at opbevare

Frit drejeligt led

Nyd friheden ved dette kameras praktiske drejeled. Du kan dreje kameraet 360° i en hvilken som helst retning, så du kan filme hvor som helst, uden at skulle flytte videokameraet overhovedet.

Universalklemme

Universalklemmen gør det nemt at sætte eller montere webcam'et sikkert på enhver stationær computer, notebook eller LCD-skærm. Dette design er ekstra sikkert, og webcam'et flytter sig ikke eller falder ned, når du er midt i en samtale.



Udgivelsesdato
2017-07-06

Version: 2.1.5

12 NC: 8670 000 60175
EAN: 87 12581 52646 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com