


Philips Fidelio Design
collection
SoundSphere DesignLine

Moziszerű virtuális surround

Bluetooth® aptX és AAC
2 HDMI bemenet és HDMI
kimenet, ARC

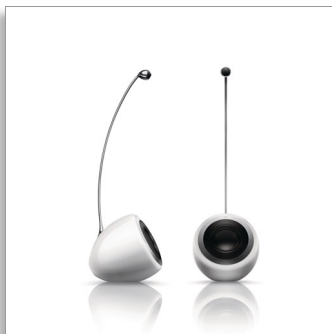

PS1

Élje át egy élő előadás hangulatát

A hangzás bővületében

A Philips SoundSphere Signature hangszugárzó természetesebb hangot produkál, és mélyebb, teltebb hatást kelt. Gyönyörű kivitelezés jellemzi. Filmekhez és zenéhez egyaránt tökéletes.

Páratlan hangminőség

- A Philips DesignLine TV legjobb hangzású társa
- SoundSphere lebegő magashangszóró a különösen széles hangzásért
- Mozszerű virtuális surround - az élethű 3D hangzásért

Kifinomult megjelenés és kivitel

- Modern kialakítás és minőségi kivitelezés
- Kézzel készített, szilárd fa hangdoboz
- Luxus zongoralakk borítás


Továbbfejlesztett intuitív vezérlés

- Bluetooth® (aptX® és AAC) a vezeték nélküli zenestreameléshez
- EasyLink vezérlésű HDMI-CEC eszközök egyetlen távvezérlővel
- A HDMI ARC hozzáférést biztosít a TV-készülék minden hangcsatornájához

PHILIPS
Fidelio

Fénypontok

A legjobb hangzású társ

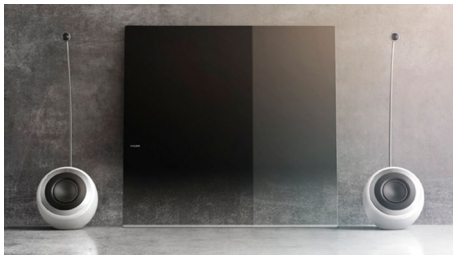

A Philips DesignLine TV legjobb hangzású társa

SoundSphere lebegő magashangszóró



SoundSphere lebegő magashangszóró a különösen széles hangzásért

Moziszerű virtuális surround


Hozza el a mozizás élményét otthonába a Philips Mozszerű virtuális surround hangzásával. A Philips hangszakértői által hangolt Mozszerű virtuális surround mély és mindent magában foglaló hangzása ötnél is kevesebb hangszugárzót használ. A speciálisan kidolgozott térbeli algoritmusok hűen reprodukálják az ideális, 5.1 csatornás

surround hangzás jellemzőit. Bármilyen, magas minőségű sztereó hang átalakítható egy élethű, többcsatornás surround hanggá, pontosan olyanra, amelyet eddig csupán a moziban tapasztalt. Mindezt extra hangszórók, vezetékek vagy hangszugárzó-állványok nélkül.

Modern kialakítás


Modern kialakítás és minőségi kivitelezés

Szilárd, fából készített hangdoboz

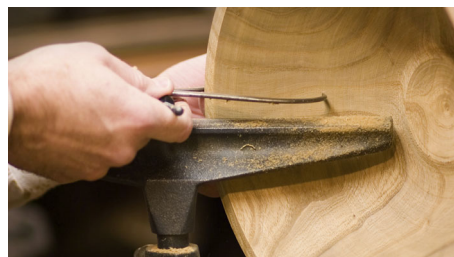


Kézzel készített, szilárd fa hangdoboz

Luxus zongoralakk borítás

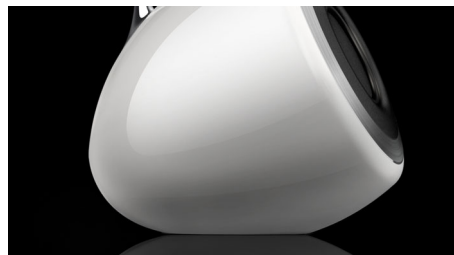

Luxus zongoralakk borítás

Bluetooth® (aptX® és AAC)

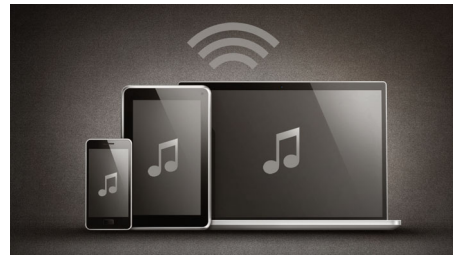

Bluetooth® (aptX® és AAC) a vezeték nélküli zenestreameléshez

HDMI ARC

A HDMI ARC hozzáférést biztosít a TV-készülék minden hangcsatornájához

EasyLink vezérlésű eszközök

Az EasyLinknek köszönhetően több készüléket, pl. DVD lejátszót, Blu-ray lejátszót, TV-t stb. vezérelhet egyetlen távvezérlővel. Az iparági szabvány HDMI CEC protokollal osztja meg a működést a készülékek között a HDMI kábelen keresztül. Egy gombnyomással egyszerre vezérelheti összes csatlakoztatott HDMI CEC berendezését. A készenlét és a lejátszás funkció például tökéletes könnyedséggel használható.

Műszaki adatok

Hang

- Philips márka funkció: SoundSphere
- Hangszínszabályzó beállításai: Film, Zene
- Hangszóró kimeneti teljesítménye: 109 dB
- Digitális hangfeldolgozás: Cirrus Logic digitális jelfeldolgozás
- Többcsatornás audioformátum: Dolby Digital
- Hangszórórendszer kimeneti teljesítmény: 2 x 100 W, 0,1% THD mellett
- Erősítők: Hypex „D” osztályú digitális erősítő

Hangszórók

- Hangszóró típusok: 2 db Bass-reflex hangszórórendszer
- Hangsugárzó frekvenciatartománya: (-6 dB) 30 Hz - 40 kHz, (-3 dB) 40 Hz - 30 kHz Hz
- Háztípus: Elvezetési rendszer
- Basszusmeghajtó: 163 mm-es / 6,5"-es homorú membrán
- Magasfrekvenciás meghajtó: 25 mm-es / 1"-es gyűrűmembrános szövetdóm
- Hangdoboz mérete: 14 l

Csatlakoztathóság

- Hátdoldali csatlakozók: HDMI 1.4 kimenet (ARC), 1-es HDMI bemenet, 2-es HDMI bemenet, Audiobemenet (RCA)
- Vezeték nélküli csatlakozások: Bluetooth APT-X és AAC

Tápellátás

- Tápegység: 220-240 V, 50 Hz
- Készenléti fogyasztás: <0,5

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, Felhasználói kézikönyv, Nemzetközi garancialevél

Méret csomagolással együtt

- Csomagolás típusa: Karton
- Tartozékok száma: 1
- Polcra helyezési mód: Fektetve
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 102 x 52,5 x 49 cm
- Bruttó tömeg: 37 kg
- Nettó tömeg: 30 kg
- Táratömeg: 7 kg
- EAN: 87 12581 69156 1

Külső kartondoboz

- Fogyasztói csomagolások száma: 1
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 102 x 49 x 52,5 cm
- Bruttó tömeg: 37 kg
- Nettó tömeg: 30 kg
- Táratömeg: 7 kg
- EAN: 87 12581 69156 1

Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 69,1 x 35,3 x 38,3 cm
- Tömeg: 28,72 kg
- Méretek állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 69,22 x 110,62 x 38,3 cm
- Tömeg (állvánnyal): 28,72 kg



Kiadás dátuma
2014-11-23

Verzió: 6.1.7

12 NC: 8670 001 04061
EAN: 08 71258 16915 61

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com