


Philips Philips Fidelio
耳機附麥克風

高解析度音訊

耳塞式
超軟矽膠耳罩
扁形纜線

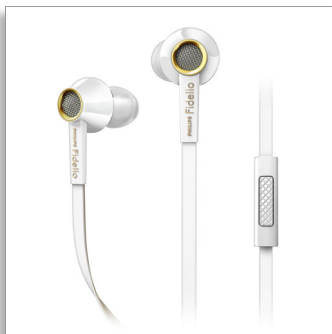

S2WT

高傳真音效，優越音質

伴您行走四方

飛利浦 Fidelio S2 耳機設計精密，音質自然平衡，忠實呈現出演出者所要表達的每個小細節。以輕巧耐用的設計呈現令人驚豔的音效，讓您在行動之間也能享有真正的舒適和愉悅感受。

精準設計

- 強力 13.5 公釐釹磁石驅動器，帶來絕佳的音效
- 分層動作控制驅動器帶來精緻高音效果
- 精密設計的金屬外殼降低共振與震動
- 半封閉式背部設計提供平衡音效與低音效果
- 高解析度音訊重現最純粹的音樂效果

舒適聆聽

- 銅合金外殼輕盈耐久
- 2 對 Comply™ 泡棉耳塞提供舒適的貼合感受與抗噪功能
- 5 種尺寸的超柔軟矽膠耳塞能自然貼合
- 符合人體工學的耳機完美貼合，同時分散壓力
- 防刮高亮面表層加強保護

功能便利

- 使用線控操作與麥克風，在音樂及通話間切換
- 不使用耳機時防護套能供您收納喇叭

PHILIPS
Fidelio

耳機附麥克風
高解析度音訊 耳塞式，超軟矽膠耳罩，扁形纜線

焦點

高解析度音訊



「高解析度音訊」可帶來極致的音效表現，比 16bit/44.1kHz CD 格式更能忠實重現錄音室原版錄音最真實無損的音質，進而使得「高解析度音訊」成為音樂愛好者的最佳美聲良伴。Fidelio 耳機符合「高解析度音訊」品質認證的嚴苛標準。無論是欣賞高解析度的音樂收藏或較傳統的音樂檔案，Fidelio 耳機系列的高頻延伸非常滑順，利於帶來更豐富的細節。

13.5 公釐釹磁石驅動器



每個喇叭驅動器配對前均經過精心挑選、調整與測試，以展現最平衡的自然音效。此款 13.5 公釐驅動器運用強力釹磁石，實現深沉低音、透明中音以及精緻高音等效果。

半封閉式背部設計

半封閉式背部構造結合大型的優質驅動器，展現更優異的低音效果，且設計本身經過最佳化，將聲音外漏降至最低。前置壓力等化頻道可提供更細膩、平衡的音質，藉此降低遮蔽效果，帶來更自然的聽覺饗宴。

分層動作控制驅動器



分層動作控制 (LMC) 驅動器具備由一層阻尼膠所包覆的分層聚合物薄膜。不同於傳統單層驅動器的高音域，聲音較渾厚且會重現無法控制的不自然音色，我們的 LMC 驅動器多層薄膜為一層膠形成未固定的邊緣。這層膠可吸收並抑制任何過大的能量，使頻率反應更順暢平穩，也因此達成更平衡、自然且精緻的高音域。

銅合金外殼



銅合金外殼輕盈耐久

精密設計的金屬外殼



細膩且精密設計的金屬外殼降低共振與震動，呈現令人驚豔的音效細節搭配真實的精準音效。

S2WT/00

符合人體工學的耳機



Fidelio S2 耳機設計符合人體工學，貼合您耳朵的自然曲線，同時分散壓力。輕巧的銅合金架構及優異的材料提供長效舒適感，讓您體驗真正的舒適，同時盡情享受音樂。

高亮面表層



採用人體工學設計的耳蓋，再加上高亮面古典白色鋼琴塗漆外層，除了具備高品味的外觀與觸感，還有耐久與防刮的效果。這道防護表層不僅讓耳機易於清理，而且更是便於隨身攜帶。只要輕輕擦拭，便光亮如新。

線控操作與麥克風



Fidelio S2 入耳式耳機具備線控遙控器與麥克風，讓您在音樂與通話間輕鬆切換。和重要的人保持聯繫，並且隨時享受音樂。



規格

音效

- 音響系統：半封閉式
- 頻率反應：5- 40 000 Hz
- 喇叭直徑：13.5 mm
- 敏感度：107 dB
- 最大功率輸入：40 mW
- 阻抗：22 ohm

連線

- 纜線連接：3.5 公釐 4 個端子 (1.2 公尺)
- 相容於：：iPhone®、BlackBerry®、HTC、LG、

MOTOROLA、Sony、Nokia*、SAMSUNG*。

*Sony Ericsson、較舊型號的 NOKIA 和 SAMSUNG 請向客戶支援取得另附的專用接頭

配件

- 收納袋：是

設計

- 色彩：白色