



Philips PixelPop  
bezdrôtový prenosný  
reproduktor

### Bluetooth®

Odolné voči ostriekaniu  
Pribalený remienok  
8 hodín, nabíjateľná batéria



BT110A

## Malá veľkosť, kvalitné basy

Kompaktný reproduktor BT110 má všetky dôležité akustické prvky, ktoré bežne nájdete vo veľkých reproduktoroch. Práve preto znie tak čisto a hlasno a má prekvapivo silné basy. Navyše je odolný voči ostriekaniu a je vybavený remienkom. Je tak pripravený na použitie kdekoľvek a kedykoľvek.

### Impozantný zvuk

- Zdokonalený zvukový výkon s kompaktným dizajnom
- Funkcia Anti-clipping umožňuje hlasné a bezchybné prehrávanie hudby
- Pasívny žiarič pre lepší výkon pri nízkych frekvenciách

### Navrhnutý tak, že ho jednoducho vezmete a vyštartujete

- Vstavaná nabíjateľná batéria umožňuje prehrávanie hudby kdekoľvek
- Prevedenie odolné voči striekajúcej vode ideálne na použitie v exteriéri (IPX4)
- Vezmite si ho všade so sebou vďaka pribalenému jemne tkanému remienku

### Jednoduché používanie


- Vstavaný mikrofón umožňuje telefonovanie bez použitia rúk
- Zvukový vstup na jednoduché pripojenie k takmer ľubovoľnému elektronickému zariadeniu
- Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth

# PHILIPS




## Hlavné prvky

### Bezdrôtový prenos hudby

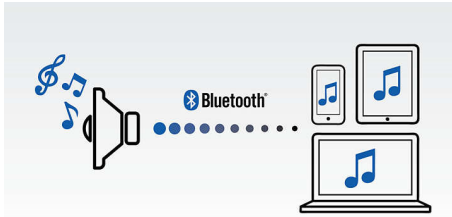

Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

### Funkcia Anti-clipping

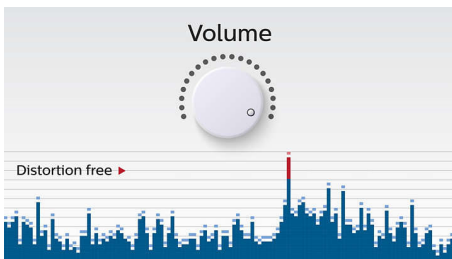

Funkcia Anti-Clipping umožňuje prehrávať hudbu hlasno a zachovať pritom vysokú kvalitu – a to aj v prípade, že vám už dochádza batéria. Prijíma široký rozsah vstupných signálov od 300 mV do 1 000 mV a chráni reproduktory pred poškodením spôsobeným skreslením. Táto zabudovaná funkcia sleduje hudbný signál prechádzajúci zosilňovačom a udržuje vrcholy v rámci rozsahu zosilňovača. Zabráni sa tak skresleniu zvuku spôsobenému orezaním bez ovplyvňovania hlasnosti. Schopnosť prenosného reproduktora reprodukovat' vrcholy klesá spolu s nabitím batérie, funkcia anti-clipping ale obmedzuje vrcholy spôsobené slabou batériou a hudba tak zostáva neskraslená.

### Prevedenie odolné voči striekajúcej vode



Vďaka vodeodolnému dizajnu ho môžete používať aj vo vlhkom a daždivom prostredí. Testy dokázali, že vnútorné komponenty sú v súlade so striktnými štandardmi IPX4, takže sú chránené pred živlami a umožňujú počúvanie hudby v kúpeľni, kuchyni, či dokonca vonku, a to bez ohľadu na počasie.

### pribalený jemne tkaný remienok



Náš pribalený remienok je vyrobený zo žiarivej, jemnej tkaniny, vďaka čomu je dostatočne štýlový, aby mohol slúžiť ako módný doplnok.

### Vstavaný mikrofón



Vďaka vstavanému mikrofónu môže reproduktor fungovať aj ako zariadenie na hlasité hovory. Pri prichádzajúcom hovore sa pozastaví prehrávanie hudby a vy môžete telefonovať pomocou reproduktora. Vybavte si obchodný telefonát alebo zavolať priateľovi

z večierka. V oboch prípadoch bude fungovať perfektne.

### Vstavaná nabíjateľná batéria



Pustite si hudbu poriadne nahlas – kedykoľvek a kdekoľvek. Vďaka zabudovanej batérii si môžete svoju hudbu vychutnať bez neporiadku zo spleti káblov a otravného hľadania voľnej elektrickej zásuvky. Teraz môžete počúvať skvelú hudbu so slobodou, ktorú poskytne len prenosné zariadenie.

### Zvukový vstup



Zvukový vstup na jednoduché pripojenie k takmer ľubovoľnému elektronickému zariadeniu

### Zdokonalený zvukový výkon

Zdokonalený zvukový výkon s kompaktným dizajnom

### Pasívny žiarič

Pasívny žiarič pre lepší výkon pri nízkych frekvenciách

# Technické údaje

## Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 4 W
- Zvukový systém: Monofónny
- Reproduktory: 1 x 1,5" budič s plným rozsahom a pasívny radič

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Modré

## Pripojiteľnosť

- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rozsah Bluetooth: Priamy výhľad, 20 m alebo 66 stôp
- Zvukový vstup (3,5 mm)
- Nabíjanie cez USB

## Vybavenie a vlastnosti

- Odolné voči ostriekaniu: IPX 4
- Vstavaný mikrofón: pre konferenčné hovory cez reproduktor

## Kompatibilita

- tabletní a smartfónmi so systémom Android: so systémom Android 2.1 a technológiou Bluetooth 2.1 alebo novšou

- iPod touch: 3. generácia alebo novšie
- iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad, iPad mini, iPad s displejom Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- ďalšie zariadenie s podporou Bluetooth
- funguje so štandardom Bluetooth 4.0 alebo starším

## Príkon

- Typ batérie: lítiová (zabudovaná)
- Prevádzkový čas batérie: 8 hodina(y)

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Kábel USB na nabíjanie cez počítač, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Rýchla inštaláčna príručka, Pásik na nosenie

## Rozmery

- Hmotnosť vrátane balenia: 0,25 kg
- Rozmery produktu (ŠxHxV): 98 x 35 x 77 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 108 x 84 x 145 mm
- Hmotnosť výrobku: 0,15 kg



Dátum vydania  
2024-03-30

Verzia: 3.1.6

EAN: 48 95185 62006 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)