

Philips
Home theater 5.1 cu
360Sound

Redare Blu-ray 3D



HTS9520



Sunet surround din toate unghiurile, ca la cinema

Obsedat de sunet

Peste 70% dintre persoanele care au acceptat provocarea sunetului* preferă tehnologia Philips 360Sound. Boxele 360Sound sunt concepute cu difuzoare în partea frontală și în părțile laterale pentru a vă umple camera uniform cu sunet surround, exact ca la cinema.

Experiență audio excelentă

- 360Sound vă umple camera cu sunet din toate unghiurile
- Dolby TrueHD și DTS-HD pentru sunet surround de înaltă fidelitate

Conceput pentru sporirea spațiului de locuit

- Boxele clasice și compacte vă îmbunătățesc mediul de acasă
- Design sofisticat cu finisări din aluminiu de înaltă calitate

Conectați-vă și savurați toate tipurile de divertisment


- Blu-ray Full HD 3D pentru o experiență cinematografică 3D cu adevărat captivantă
- Philips Net TV cu Wi-Fi pentru servicii online pe televizorul dvs.
- DLNA Network Link pentru a vă bucura de muzică și de clipuri video de pe PC



PHILIPS
sense and simplicity

Repere

360Sound

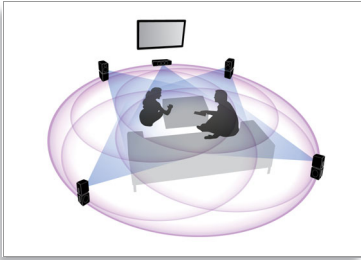

Foarte diferit de un home theater 5.1 obișnuit, 360Sound este proiectat în mod unic cu trei drivere în fiecare boxă satelit – una frontală și două laterale, țintindu-le pe cele care sunt în unghi pentru a proiecta sunet amețitor în jurul dvs. În plus față de principiul dipolilor, Philips utilizează un algoritm al cărui proprietar este pentru a îmbunătăți și mai mult efectul de sunet captivant. Construit cu componente acustice premium, precum tweetere cu dom, magneți Neodymium și amplificatoare digitale clasa D, 360Sound asigură sunet excepțional din toate unghiurile – oferindu-vă o adevărată experiență cinematografică în propriul dvs. cămin.

Blu-ray Full HD 3D



Lăsați-vă vrăjit de filmele 3D în propria dvs. sufragerie cu televizorul Full HD 3D. Active 3D utilizează dispozitive de comutare rapidă de ultimă generație pentru profunzime naturală și realism cu rezoluție full 1080x1920 HD. Vizionând aceste imagini cu ochelari speciali care sunt temporizați pentru a deschide și a închide lentilele din stânga și din dreapta în sincronizare cu imaginile alternative, se creează experiența de vizionare Full HD 3D cu home cinema. Versiunile de filme premium 3D pe


BluRay oferă o selecție largă de conținut de înaltă calitate. Blu-ray asigură de asemenea sunet surround necomprimat pentru o experiență audio incredibil de reală.

Philips Net TV cu Wi-Fi



Experimentați o selecție bogată de servicii online cu Net TV. Bucurați-vă de filme, imagini, divertisment & informații și alte conținuturi online direct pe televizor oricând doriți. Conectați sistemul home theater direct la rețeaua la domiciliu prin conexiune ethernet, navigați și selectați ce doriți să urmăriți cu telecomanda televizorului. Meniul Philips vă oferă acces la servicii Net TV populare potrivite pentru ecranul televizorului. În plus, cu rețeaua PC certificată DLNA puteți viziona clipuri video sau accesa imagini stocate pe calculator utilizând telecomanda televizorului.

Dolby TrueHD și DTS-HD

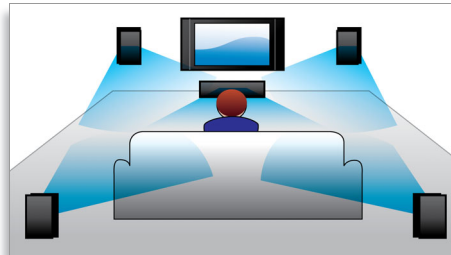

Dolby TrueHD și DTS-HD Master Audio Essential oferă cel mai curat sunet de pe discurile Blu-ray. Sunetul audio reprodus este efectiv imposibil de distins de un sunet de studio, astfel încât auziți ceea ce creatorii au intenționat. Dolby TrueHD și DTS-HD Master Audio Essential vă completează experiența de divertisment de înaltă definiție.



Premiul EISA

EISA recunoaște caracteristicile care sunt apreciate de consumatorii care doresc facilități creative și de înaltă calitate. Noile difuzoare satelit ale Philips HTS 9520, fiecare conținând mai multe drivere, sunt factorul esențial. Incinta inferioară dispune de două unități direcționate lateral care acționează ca dipoli, în timp ce incinta superioară utilizează un aranjament joase/înalte convențional. Acestea sunt alimentate de amplificatoare Clasa D din DVD/BD playerul principal al HTS9520, care include, de asemenea DSP pentru a îmbunătăți și mai mult sunetul surround al sistemului. Cu un subwoofer care oferă o bază solidă pentru medii și înalte, rezultatul este un sunet care vă învâluie în moduri noi și captivante! Acest produs este compatibil atât cu 3D TV cât și cu accesul wireless la PC-ul dvs.



asimpleswitch.com

Logo-ul Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce costurile, consumul de energie și emisiile de CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătățire de mediu semnificativă în una sau mai multe domenii focale ecologice Philips – eficiență energetică, ambalare, substanțe periculoase, greutate, reciclare și casare și fiabilitate pe viață.

Specificații

Accesorii

- Accesorii compatibile: Stație de andocare DCK3060 pentru iPod/iPhone, Audio wireless spate RWSS9500, Suport de podea STS1300, Suporturi boxe STS9500, Suporturi pentru boxe STS9501, Dispozitive de montare pe perete STS9510, Adaptor USB Wi-Fi WUB1110
- Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Antenă FM, Cablu HDMI, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă, Manual de utilizare, Certificat de garanție internațională

Televizoare Philips asociate*

- Seria 9000: 32PFL9705, 40PFL9705, 46PFL9705

Redare audio

- Format compresie: AAC, MP3, WAV, WMA
- Rate de biți MP3: 112 - 320 kbps
- Rată de biți WMA: 48 - 192 kbps

Redare imagine statică

- Format compresie: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresiv, PNG
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, Redare diapozitive cu muzică, Zoom

Redare video

- Formate de comprimare: AVCHD, AVCS, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD
- Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL

Support media de redare optică

- Discuri care pot fi redare: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Format fișier

- Audio: aac, mka, MP3, wma
- Imagine: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divX, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Conectivitate

- Acces la conținut: DLNA, Net TV
- Conexiuni frontale/laterale: Legătură MP3, USB
- Conexiuni spate: INTRARE AUX 1, INTRARE AUX 2, Leșire video Component, Leșire video compozită (CVBS), Intrare coaxială digitală, Intrare optică digitală, Conectori Easy-Fit pt. boxe, Ethernet, Priză antenă FM, Leșire HDMI 1.4 (ARC), Mufă pentru stație de andocare iPod/iPhone, Leșire subwoofer, Wi-Fi USB, Audio wireless spate

Confort

- EasyLink (HDMI-CEC): Suport de subtitrare format 21:9, Audio Return Channel, Mapare intrare audio automată, Sincronizare dinamică, Redare la o singură atingere, Mod standby la o singură atingere, Telecomandă-Trecere
- Caracteristici HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Deep color

Dimensiuni

- Unitate principală (L x I x A): 437 x 75 x 342 mm
- Greutate unitate principală: 4,5 kg
- Boxă frontală (L x I x A): 99 x 247 x 117 mm
- Greutate boxă față: 1,17 kg
- Lungime cablu boxă frontală: 5 m
- Boxă centrală (L x I x A): 435 x 85 x 111 mm
- Greutate boxă centrală: 1,67 kg
- Lungime cablu boxă centrală: 4 m
- Boxă spate (L x I x A): 99 x 247 x 117 mm
- Greutate boxă spate: 1,17 kg
- Lungime cablu boxă spate: 10 m
- Subwoofer (L x I x A): 196 x 397 x 342 mm
- Lungime cablu subwoofer: 4 m
- Greutate subwoofer: 6,4 kg
- Ambalaj (L x I x A): 560 x 554 x 400 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 23,9 kg

Difuzoare

- Tipuri de difuzoare: 1 x boxă centrală, 4 boxe satelit
- Difuzor satelit: Ecranare magnetică frontală
- Driver difuzor central: Tweeter soft dome de 1", 2 woofere de 2,5"
- Interval de frecvențe boxă centrală: 150 - 20k Hz
- Impedanță difuzor central: 4 ohm
- Driver per boxă satelit: 1 tweeter Soft Dome de 1", 1 woofer de 2,5", 2 woofere full range de 2,5"
- Interval de frecvențe difuzor satelit: 150 - 20k Hz
- Impedanță difuzor satelit: 6 ohm
- Tip subwoofer: Pasiv
- Difuzor subwoofer: 1 woofer de 6,5"
- Interval de frecvențe subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedanță subwoofer: 4 ohm

Imagine/Ecran

- Caracteristici superioare imagine: HD (720 p, 1080 i, 1080/24 fps), Scanare progresivă, Upscaling video

Alimentare

- Consum de energie: 125 W
- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz
- Consum în standby: < 0,22 W

Sunet

- Setări egalizator: Acțiune, Classic, Concert, Dramă, Jazz, Știri, Rock, Sport, Jocuri
- Coeficient semnal/zgomot: >65 dB
- Caracteristici superioare sunet: Echilibrare automată a volumului, Îmbunătățire dialog, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Mod Noapte, Control pentru sunete înalte, medii și bas
- Sistem audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital PLUS, Dolby True HD, DTS 96/24, DTS Digital Surround, DTS Es, Audio de rezoluție înaltă DTS-HD, Rezoluție master DTS-HD
- Putere totală (RMS) la 30% THD: 800 W

Tuner/Recepție/Transmisie

- RDS: Nume post de radio
- Benzi pentru tuner: FM
- Număr de canale presetate: 40



Data apariției 2013-02-14

Versiune: 27.5.9

12 NC: 8670 000 56431
EAN: 87 12581 51180 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Pe baza testelor de sunet efectuate în rândul consumatorilor de către Synovate în luna noiembrie 2010, în Germania, având ca termen de comparație o companie concurentă de vârf. Datele se regăsesc în fișier.