




Philips
ระบบ Mini Hi-Fi

FWD16

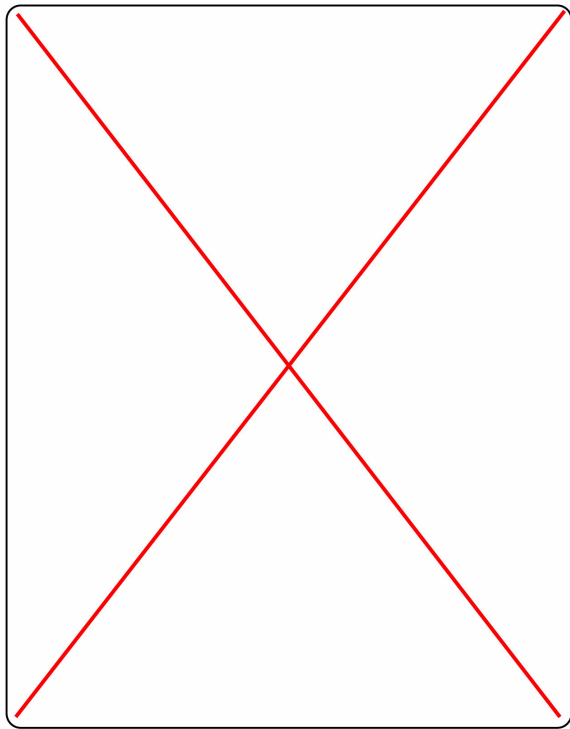

I เล่น DVD และ MP3-CD

พลังแห่งภาพและเสียงที่ให้คุณดื่มด่ำได้เต็มที่จาก FWD17 เล่นได้ทั้ง DVD และ MP3-CD ระบบ Dolby Digital ช่วยให้คุณชมภาพยนตร์ได้อย่างดีเยี่ยม ประทับใจไปกับเสียงที่ทรงพลังด้วยระบบ Dynamic Bass Boost และ 1200W PMPO

เติมตาเต็มอารมณ์กับการชมภาพยนตร์

- เล่น DVD, CD และ MP3 ได้
- Dolby Digital สำหรับชมภาพยนตร์หรือคอนเสิร์ตในระบบเสียงรอบทิศทาง
- DTS Digital Out
- 2x30W RMS/ 1200W PMPO

เพลิดเพลินกับการรับฟังเพลงได้นานขึ้น

- ขອງใส่เทปคาสเซตสเตอริโอ
- จูนเนอร์ AM/FM
- Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสหนักแน่นและชัดเจน

ความรู้สึกใหม่ของการร้องเพลง

- สนุกกับการร้องเพลงคาราโอเกะที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง

PHILIPS

sense and simplicity

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- พลังเสียง: 2x30W RMS, 1200W PMPO
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dynamic Bass Boost

การเล่นวิดีโอ

- สื่อที่เล่นได้: DVD, DVD+RW, ซีดีภาพ, SVCD, วิดีโอ CD
- โหมดเล่นแผ่น: เล่น A-B ซ้ำ, มุมมอง, เมนูดิสก์, กรอถอยหลังอย่างรวดเร็ว, กรอเดินหน้าอย่างรวดเร็ว, เล่นต่อหลังจากหยุด, กรอถอยหลังอย่างช้าๆ, กรอเดินหน้าอย่างช้าๆ, ซุม
- โซนของแผ่น DVD: 3
- ประเภทตัวโหลด: มอเตอร์
- จำนวนแผ่น: 1

การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- โหมดเล่นแผ่น: ตั้งโปรแกรมได้ 20 เพลง, เล่นซ้ำ, เล่นแบบสุ่ม
- รูปแบบการบีบอัด: MP3, Dolby Digital
- เทคโนโลยีการเล่นเทปคาสเซต: กลไก
- จำนวนช่องใส่เทป: 1
- โหมดการเล่นเทปคาสเซต: หยุดอัตโนมัติ, การควบคุมความเร็วระบบอิเล็กทรอนิกส์

การบันทึกเสียง

- สื่อในการบันทึก: เทป
- การเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกเทป: ระดับการบันทึกอัตโนมัติ

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- การจูนด้วยระบบดิจิทัลอัตโนมัติ
- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุได้: สเตอริโอ FM, MW

การเชื่อมต่อ

- Aux in: สายสัญญาณเข้า
- การเชื่อมต่ออื่นๆ: Composite video (CVBS) out, Digital output (cinch), ช่องเสียบไมโครโฟน, เส้าอากาศ MW, S-Video out, Subwoofer out, สายสัญญาณออก, Component Video out Interlaced

สะดวกสบาย

- ประเภทจอภาพ: LCD
- คาราโอเกะ: การควบคุมปุ่ม, ระดับเสียง MIC

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายวิดีโอ, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว, คู่มือผู้ใช้, เส้าอากาศ AM
- รีโมทคอนโทรล: 45 ปุ่ม
- ขุดค้นตามมาตรฐานประกอบด้วย: การรับประกันที่เป็นสากล

ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 337 x 86 x 436 มม.
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 382 x 157 x 530 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 6.85 กก.

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น

เล่น DVD/CD/MP3 ได้

ระบบเสียงเซอร์ราวด์ Dolby Digital

จากการที่ Dolby Digital และ DTS ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดีวีดีอลิมปิคและเนลสันชั้นนำของโลก ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียวกับการทำงานของหูของคนเรา เสียงรอบทิศทางที่โด่งดังมีความสมจริงด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม

DTS Digital Out

2x30W RMS/ 1200W PMPO

ช่องใส่เทปคาสเซตคัสเตอร์โอ

จูนเนอร์ AM/FM

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น โดยเน้นเสียงเบสของคุณผ่านช่วงการตั้งระดับเสียงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแคกดปุ่ม! ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้

คาราโอเกะ

คุณสมบัติคาราโอเกะในเครื่องเล่น DVD ของคุณให้คุณสนุกสนานกับความบันเทิงได้อย่างต่อเนื่องและมีความสุขกับการร้องเพลงและเสียงเพลงอย่างเต็มที่ และยังสามารถทำให้เสียงดีขึ้นด้วยการเพิ่มเสียงอีโคเข้าไปได้อีกด้วย

นอกจากนี้ปุ่มควบคุมทำให้คุณสามารถเลือกระดับเสียงตามระดับช่วงเสียงของคุณได้



วันที่ออก 2008-08-09

เวอร์ชัน: 1.0.2

12 NC: 9073 100 12981
EAN: 87 10895 92086 5

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะ

อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips
Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com