

Philips
2.1-kanalni domači kino s
tehnologijo Ambisound

Predvajanje DVD-jev

Vgrajena priključna postaja za
iPod

HTS6520



Vrhunski prostorski zvok brez navlake

Za vse vaše filme in glasbo

Zabava še nikoli ni bila tako privlačna kot s tem domačim kinom za vsestransko razvedrilo. Zahvaljujoč Philipsovi tehnologiji Ambisound lahko uživate v filmih in glasbi z vrhunskim prostorskim zvokom!

Vrhunsko glasbeno doživetje

- Tehnologija Ambisound za prostorski zvok iz manj zvočnikov
- Tehnologija FullSound™ zagotavlja pristno glasbo MP3
- Tehnologija DoubleBASS za bogatejšo in globlje nizke tone

Vnaša nov čar v vaš dom

- Prefinjena oblika, ki se ujema z obliko ploščatega televizorja
- Zaslon na dotik za intuitivno predvajanje in nastavitve glasnosti

Priključite in uživajte v popolnem razvedrilu

- Vgrajena priključna postaja za priročno predvajanje iz predvajalnika iPod/iPhone
- Hitra povezava USB 2.0 za predvajanje videoposnetkov/glasbe s pogona USB z bliskovnim pomnilnikom
- EasyLink za upravljanje vseh naprav HDMI CEC z enim daljinskim upravljalnikom
- HDMI 1080p zviša ločljivost slike za ostrejšo prizore



asimpleswitch.com




asimpleswitch.com

PHILIPS

Značilnosti

Tehnologija Ambisound

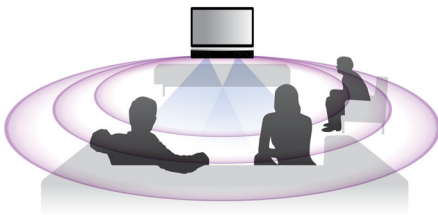

Tehnologija Ambisound proizvaja zares izjemen večkanalni prostorski zvok iz manj zvočnikov. Zagotavlja osupljivo 5.1-kanalno zvočno doživetje brez omejitev mesta gledanja, oblike ali velikosti prostora in brez nereda zaradi več zvočnikov in kablov. Zaradi učinka psihoakustičnega fenomena, obdelave signalov in natančne postavitve pogonske enote pod ustreznim kotom Ambisound zagotavlja več zvoka iz manj zvočnikov.

Tehnologija DoubleBASS




Tehnologija DoubleBASS zagotavlja, da kompaktni globokotonski zvočniki proizvajajo tudi najgloblje nizke tone. Zajame nizke frekvence in jih reproducira v zvočnem razponu globokotonskega zvočnika - tako proizvaja močnejši in kakovostnejši zvok ter vam zagotavlja popolne in neokrnjene užitke pri poslušanju.

EasyLink



S tehnologijo EasyLink lahko z enim daljinskim upravljalnikom upravljate več naprav, kot so predvajalniki DVD/Blu-ray, televizorji itd. Uporablja industrijski standardni protokol HDMI CEC za skupno rabo funkcij med priključenimi napravami prek kabla HDMI. S pritiskom na gumb lahko hkrati upravljate vso priključeno opremo, ki podpira standard HDMI CEC. Funkcije, kot sta stanje pripravljenosti in predvajanje, so zdaj še enostavnejše za uporabo.

FullSound™

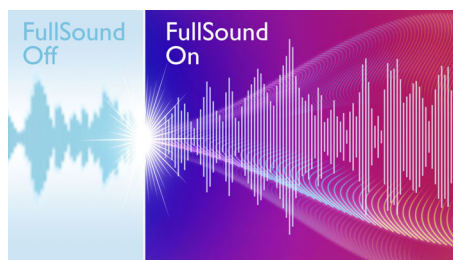

Philipsova inovativna tehnologija FullSound natančno obnovi zvočne podrobnosti stisnjene glasbe MP3 ter jo močno obogati in izboljša, zato lahko izkusite kakovost kot pri glasbi s CD-ja – popolnoma brez popačenj. Tehnologija FullSound temelji na algoritmu naknadne obdelave zvoka in združuje Philipsovo priznano strokovno znanje na področju reprodukcije glasbe ter zmogljivost digitalne obdelave signala (DSP) zadnje generacije. Rezultat tega so izrazitejši in močnejši nizki toni, okrepljeni vokal, večja jasnost glasbil in bogate podrobnosti. Uživate

v pristni stisnjeni glasbi MP3, ob kateri vas bodo zasrbele pete.

HDMI 1080p

Višanje ločljivosti prek povezave HDMI na 1080p prinaša kristalno čiste slike. Filme standardne ločljivosti si zdaj lahko ogledate v resnični visoki ločljivosti, ki zagotavlja bolj realistično sliko z več podrobnostmi. Progresivni izris (ki ga predstavlja "p" v "1080p") odpravlja vrstično strukturo, ki prevladuje na televizijskih zaslonih, kar še dodatno izostri slike. Poleg tega kabel HDMI vzpostavlja neposredno digitalno povezavo, ki lahko prenaša nestisnjeno digitalno sliko visoke ločljivosti in digitalni večkanalni zvok brez pretvorbe v analogno obliko – za zvok in sliko popolne kakovosti, popolnoma brez šumov.

Vgrajena priključna postaja za iPod/iPhone

Vgrajena priključna postaja za iPod/iPhone omogoča predvajanje filmov, glasbe in fotografij iz predvajalnika iPod/iPhone. Poleg tega lahko upravljate iPod in brskate po njegovi vsebini na zaslonu televizorja – z daljinskim upravljalnikom sistema za domači kino. Ker ne potrebujete nadležnih kablov in priključkov, vam priključna naprava prinese prenosno razvedrilo v vaš dom – s popolno priročnostjo in preprosto uporabo.



asimpleswitch.com

Philipsov zeleni logotip

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo pomembno okoljevarstveno izboljšavo na enem ali več področjih Philipsovega prizadevanja za varovanje okolja – energijska učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, recikliranje in odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko dobo.

Specifikacije

Predvajanje videa

- Formati stiskanja: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Predvajanje medijev: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Sistem predvajanja video plošče: PAL, NTSC

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: MP3, WMA
- Predvajanje medijev: avdio CD, CD-R/RW, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Bitne hitrosti MP3: 32–256 kb/s in VBR

Predvajanje fotografije

- Format stiskanja slik: JPEG
- Predvajanje medijev: CD-R/RW, DVD+R/+RW, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Izboljšava slike: diaprojekcija z glasbo, Vrtenje, Povečava

Slika/zaslon

- Izboljšava slike: visoka ločljivost (720p, 1080i, 1080p), Višanje ločljivosti videa, Progresivni izris

Zvok

- Glasbeni sistem: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Izboljšava zvoka: regulacija visokih in nizkih tonov, Smart Surround, DoubleBass, ClearVoice, FullSound
- Nastavitve izenačevalnika: Akcija, Rock, Koncert, Klasični, Drama, Jazz, Igranje iger, Zabava, Šport, Novice

Zvočniki

- Vrste zvočnikov: 2 vodoravna zvočnika
- Pogonske enote zvočnikov: 3 x 6,4 cm nizkotonski zvočnik polnega razpona
- Impedanca zvočnika: 8 ohm
- Vrsta globokotonskega zvočnika: Aktivni
- Pogonska enota globokotonskega zvočnika: 1 x 16,5 cm nizkotonski zvočnik z dolgim hodom membrane
- Frekvenčni razpon globokotonskega zvočnika: 30 - 120 Hz
- Impedanca globokotonskega zvočnika: 4 ohm

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna območja sprejemnika: FM
- RDS: Ime postaje

Povezljivost

- Sprednji/stranski priključki: USB, Vhod za MP3, priključek priključne postaje
- Priključki na zadnji strani: Izhod HDMI, komponentni video izhod, SCART1 (CVBS, izhod RGB), TV-vhod (avdio, činč), Povezovalno (z napajalnim ohišjem)
- Globokotonski zvočnik (napajalno ohišje): Koaksialni digitalni vhod, Vhod AUX (činč, 2 para), antena FM, Konektorji zvočnika Easy Fit, Povezovalno (z glavno enoto), Optični digitalni vhod

Dimenzije

- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 590 x 493 x 366 mm
- Globina zvočnika (s stojalom): 129 mm
- Višina zvočnika (s stojalom): 113 mm
- Teža zvočnika (s stojalom): 1,72 kg
- Širina zvočnika (s stojalom): 336 mm
- Dimenzije globokotonca (Š x V x G): 295 x 440 x 295 mm
- Teža globokotonskega zvočnika: 10 kg
- Dimenzije naprave (Š x V x G): 419 x 48 x 214 mm
- Teža izdelka: 1,7 kg

Pribor

- Priložena dodatna oprema: vodnik za hiter začetek, Uporabniški priročnik, daljinski upravljalnik, baterije za daljinski upravljalnik, Polni kabel SCART, Avdio kabel, Antena FM, Povezovalni kabel, Kabli zvočnika, napajalni kabel, Nosilec za stensko namestitve, garancijski list – velja po vsem svetu

Napajanje

- Napajanje: 220–240 V, 50 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,3 W

Specifikacije zelenega okolja

- Green Flagship



Datum izdaje 2017-04-04

Različica: 4.1.8

12 NC: 8670 000 48718
EAN: 87 12581 45891 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com