



Philips Fidelio
Traadita ühendusega
helisüsteem

- AirPlayga
- iPodi/iPhone'i/iPadi dokk



DCW8010

Nautige AirPlay abil muusikat juhtmeta

Helist haaratud

Tänu AirPlayle saab muusikat kuulata juhtmeta. Philipsi stiilne Fidelio DCW8010/12 juhtmeta muusikasüsteem voogesitab AirPlay kaudu muusikat iPhone'ist / iPadist / iPod Touchist, pakkudes wOOx™-i kõlarite võimsat helikvaliteeti ning sügavaid bassihelisid. Naudingut pakub ka CD-de, MP3-muusikafailide ja FM-raadio kuulamine.

Nautige muusikat mitmest allikast

- MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine
- Esitage ja laadige oma iPodi/iPhone'i/iPadi
- USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks
- Digitaalhäälestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks
- Voogedastage muusikat juhtmeta tehnoloogia AirPlay abil
- Ühe liigutusega AirPlay seadistus

Rikastage oma muusikaelamust

- wOOx™-i kõlaritehnoloogia sügava ja võimsa bassi jaoks
- Fullsound™ MP3-muusika elustamiseks
- Väljundvõimsus 40 W RMS

Kõrgtehnoloogiliselt mitmekülgne

- SoundStudio rakendus audioseadete täielikuks kontrollimiseks

PHILIPS
Fidelio

Esiletõstetud tooted

Esitage ja laadige iPodi/iPhone'i/iPadi



Võite ka iPodi/iPhone'i/iPadi laadimise ajal oma lemmik-MP3-muusikat kuulata! Doki abil saate ühendada kantava seadme otse dokkimisega meelelahutussüsteemi, et kuulata oma lemmikmuusikat suurepärase heliga. Esitamise ajal teie iPodi/iPhone'i/iPadi ka laetakse, et te ei peaks muusika kuulamise ajal muretsema aku tühjenemise pärast. Dokkimisega meelelahutussüsteem laeb dokitud seadet automaatselt.

USB Direct



USB Directi režiimis ühendage oma USB-seade Philipsi seadme USB-porti ja saategi digitaalset muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.

Tehnoloogia wOOx™



Tehnoloogia wOOx on revolutsiooniline idee, mille abil kuulete ja tunnete sügavat bassi, mis on külluslikum kui mis tahes muul helisüsteemil. Spetsiaalsed kõlarimagnetid töötavad koos wOOx bassiradiaatoriga ja täpne häälestus peamagneti ja kõrgsageduskõlari vahel tagab sujuva ülemineku keskmiste ja madalate ning kõrgete sageduste vahel. Topeltvedrustus ja kihiline konstruktsioon tagavad madala ja täpse, moonutusteta bassi. wOOx loob erakordselt sügava ja dünaamilise bassi, kasutades kogu kõlarikasti mahtu, et muusika mõju tõeliselt võimendada.


Juhtmeta tehnoloogia AirPlay



AirPlay abil saate Fidelio dokkimisalusel voogedastada oma iTunesi muusikakogu. See

tehnoloogia esitab muusikat juhtmeta teie arvutis olevast programmist iTunes või iPhone'ist, iPadist või iPod Touchist igas AirPlay funktsiooniga seadmes. Peate vaid ühendama kõlarid oma Wi-Fi-võrku. AirPlay abil saate ka esitada muusikat igas kõlaris ja igas toas. Laske lemmikmuusikal end kõikjal saata.

Ühe liigutusega AirPlay seadistus

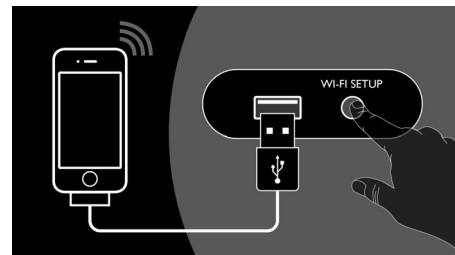

Uskumatult lihtsa, ühe liigutusega AirPlay seadistuse abil ühendate oma juhtmeta kõlari hõlpsalt oma koduvõrku. Lihtsalt ühendage kõlar iPodi, iPhone'i, iPadiga 30-viiguga kaabli või dokkimisliitmiku abil, vajutage WiFi seadistuspuppu ning Wi-Fi seadistuse jagamise lubamiseks oma Apple'i seadmes vaid üht klõpsu tehes olete valmis rokkima!



Spetsifikatsioon

Heliesitus

- Tihendusvorming: MP3, WMA
- Esitatav andmekandja: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB mälu-pulk
- Laadija tüüp: Pili
- USB Directi režiimid: Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine, Stopp
- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Kordus
- Traadita ühendusega muusikaesitus: AirPlay või DLNA (DMR) abil

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 2 x 20 W
- Heli täiustused: Digitaalne helijuhtimine, Dünaamiline bassivõimendi, Tehnoloogia wOOx™
- Heli täiustused: FullSound

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Antenn: FM antenn
- RDS: Programmi tüüp, Raadio tekst, RDS kella seadistamine, Jaama nimi
- Salvestatavad jaamad: 20
- Tuuneri sagedusribad: FM mono, FM stereo
- Tuuneri võimendus: Automaatne digitaalhäälestus, Automaatskann

Ühenduvus

- Kuularid: 3,5 mm
- Juhtmeta ühendused: Juhtmeta LAN (802.11g), Juhtmeta LAN (802.11b)
- MP3 Link: 3,5 mm stereosisend
- USB: USB host

Mugavus

- Kell: Peaekraanil, Unetaimer
- Äratused: Äratus CD-ga, Äratus USB-seadme esitamisega
- Kaugjuhtimispuht: Ühesuunaline
- Laadimisseade: iPod, iPhone, iPad
- Ekraani tüüp: VFD-ekraan

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: FM antenn, Kiirjuhend
- Patareid: 2 x AAA
- Kaugjuhtimispuht: Ühesuunaline puht
- Garantiileht: Garantiileht
- Vahelduv-/alalisvooluadapter: Vahelduv- ja alalisvooluadapter
- Kasutusjuhend: CD-l

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 500 x 163 x 232 mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 540 x 188 x 291 mm
- Kogukaal: 5,1 kg
- Kaal pakendita: 4,4 kg

Võimsus

- Toiteallikas: 50 Hz, 100-240 V

Ühilduvus iPadiga

- Ühilduv seadmetega: iPad, iPad 2

Ühilduvus iPhone'iga

- Ühilduv seadmetega: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Ühilduvus iPodiga

- Ühilduv seadmetega: iPod touch, iPod touch (3. põlvkond), iPod touch (4. põlvkond), iPod touch (2. põlvkond)

iPodi/iPhone'i/iPadi rakendus

- Rakenduse nimi: DockStudio, Tasuta allalaadimine App store'ist
- Üle 7000 Interneti-raadiojaama
- 5-päevane ilmteade
- Taasesitus: Albumi/muusikapala valimine, Esitamise juhtimine
- Heliseaded: Viieribaline ekvalaiser, Bass, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic, FullSound™
- Kell: Analoogkuva, Digitaalkuva
- Äratus: Mitu äratust, Unetaimer, Muusikaga äratus, Loodushelidega äratus, Äratusel kuvatav foto



Väljalaske kuupäev
2013-05-28

Versioon: 7.0.7

12 NC: 8670 000 88438
EAN: 87 12581 63915 0

© 2013 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com