



Philips
безжична портативна
тонколона

Bluetooth®

Вграден микрофон за разговори
Акумулаторна батерия
10 W



BT3500B

Вземете силните мелодии със себе си навсякъде

Качествен стил и силен звук се сливат в корпус, който е толкова фин, че може да бъде вмъкнат навсякъде. Вградените NFC технологии правят сдвояването със смартфон лесно като докосване.

Впечатляващ звук

- Усъвършенствано аудио представяне с фина конструкция
- Впечатляващ с 10 W RMS
- Функция против изрязване за силна музика без изкривяване

Използване с лекота

- Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth
- Сдвояване чрез Bluetooth с едно докосване за смартфони с NFC
- Вграден микрофон за разговори със свободни ръце
- Аудио вход за лесно свързване с почти всяко електронно устройство


Гравите и потегляте

- Вградена акумулаторна батерия, за да слушате музика навсякъде
- Използвайте собствена лента за носене навсякъде

PHILIPS


Акценти

Технология NFC

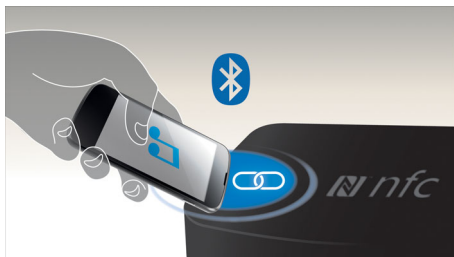

Сдвоявайте Bluetooth устройства с едно докосване - чрез технологията NFC (Near Field Communications). Просто докоснете смартфона или таблета с NFC възможности до NFC зоната на тонколоната и тонколоната ще се включи, ще се извърши Bluetooth сдвояване и ще се стартира поточното възпроизвеждане на музика.


Безжично поточно предаване на музика

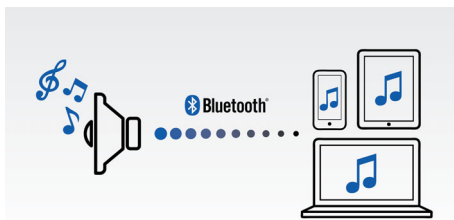

Bluetooth е технология за безжична комуникация на малки разстояния, която е едновременно стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или други

Bluetooth устройства, като смартфони, планшети и дори лаптопи. Сега можете да се наслаждавате на любимата си музика и на звука от филмите и игрите безжично и лесно – с тази тонколона.

Функция против изрязване

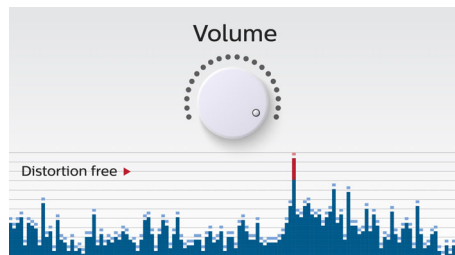

Функцията против изрязване ви позволява да възпроизвеждате музика по-силно и поддържа високото ѝ качество дори при нисък заряд на батерията. Тя приема входящи сигнали от 300 mV до 1000 mV и предпазва високоговорителите от повреда от изкривяване. Този високоговорител се справя с изрязването чрез отделна платка за ограничаване на аудио. Тя следи музикалния сигнал, докато той преминава през усилвателя, и поддържа пиковите в рамките на диапазона на усилвателя, предотвратявайки аудио изкривяването, предизвикано от изрязване, без да засяга силата на звука. Възможността на високоговорителя да пресъздава музикални пикове намалява със заряда на батерията, но функцията против изрязване намалява пиковите, причинени от ниския заряд.

Вграден микрофон



С вградения микрофон този високоговорител може да работи и като високоговорител за вашия телефон. Когато ви позвънят, музиката се поставя на пауза и можете да говорите през високоговорителя. Проведете бизнес разговор. Или позвънете на приятел по време на партито. И в двата случая резултатът е идеален.

Аудио вход



Аудио вход за лесно свързване с почти всяко електронно устройство

Спецификации

Съвместимост

- iPad: iPad 1, iPad 2, новият iPad, iPad mini, iPad с Retina дисплей
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3-то или следващо поколение
- таблети и смартфони с Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или следващи версии
- работа с: Bluetooth 4.0 или по-стара версия
- друго Bluetooth устройство

Възможности за свързване

- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
- Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 10 м (30 фута)
- Аудио вход (3,5 мм)
- Зареждане от USB

Комфорт

- Вграден микрофон: за конферентни разговори чрез говорителя

Звук

- Изходна мощност (RMS): 10 W
- Звукова система: Стерео

Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: 2 x 2"

Захранване

- Време на работа на батерии: 5 ч
- Тип батерия: литиев полимер (вградена)

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: USB кабел за зареждане от компютър, Листовка с гаранция за цял свят, Ръководство за бърз старт

Размери

- Размери на изделието (ШхДхВ): 201 x 35 x 101 мм
- Размери на опаковката (ШхДхВ): 261 x 48 x 183 мм
- Тегло на изделието: 0,5 кг
- Тегло вкл. опаковката: 0,625 кг



Дата на издаване
2015-07-09

Версия: 3.1.4

12 NC: 8670 001 12971
EAN: 08 71258 17145 67

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com