



Philips Fidelio
SoundSphere bezvadu
skaļruņi

ar AirPlay



DS9830W

Izjūtiert koncertā valdošās emocijas

ar šo portatīvo skaņas sistēmu

Padariet mūzikas skaņējumu dzīvāku ar dziļu, dabisku skaņu, ko nodrošina akustiskā SoundSphere tehnoloģija. Aprīkoti ar AirPlay, šie elegantie Philips DS9830W bezvadu skaļruņi ļauj straumēt dziesmas tieši no iPod, iPhone, iPad un iTunes.

Vienreizēja skaņas kvalitāte

- SoundSphere dabiskākam, dziļākam un plašākam skaņas iespaidam
- FullSound uzlabo skaņas detalizāciju bagātīgai un spēcīgai skaņai
- SoundCurve satriecošai skaņas atveidošanai
- Zemās frekvences pastiprināšanas konstr. dziļai, precīzai zemfr. skaņas atveidei
- 2 x 50 W RMS kopējā izejas jauda

Papildu pielāgojamība

- Straumējiet mūziku ar AirPlay bezvadu tehnoloģiju
- Audio ieeja vienkāršam savienojumam ar gandrīz jebkuru elektronisko ierīci

Intuitīva vadība

- Lietojumprogramma SoundStudio pilnvērtīgai audio iestatījumu kontrolei
- Straumējiet miljoniem dziesmu savos skaļruņos, izmantojot Spotify

PHILIPS
Fidelio


Izceltie produkti

SoundSphere



Izbaudiet mūzikas varenību un enerģiju, jo SoundSphere katru noti atskaņo tā, kā to iecerējis mākslinieks. Nodrošinot skaidru un dabisku skaņu, SoundSphere rada dziļākas un plašākas skaņas iespaidu. Rezultāts ir dzīva skaņa, kas liks noticēt, ka mākslinieki uzstājas jūsu priekšā. Katram SoundSphere skaļrunim ir augsto frekvenču skaļrunis, kas atrodas virs skaļruņa kastes. Augsto frekvenču skaļrunis spēj atskaņot skaņu skaidrāk, turklāt visos virzienos. Precīza audio signālu nomaiņas tehnoloģija un pārdomāta zemo frekvenču skaļruņa pozicionēšana, ietverot augsto frekvenču skaļruni, nodrošina mazāk traucējumu un vēl dabiskāku skanējumu.

FullSound™

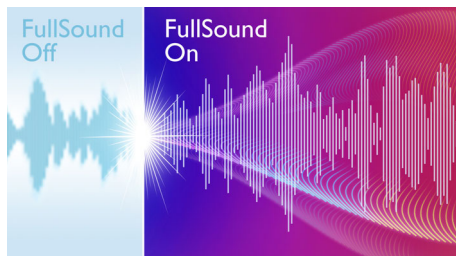

Philips patentētā FullSound tehnoloģija izmanto jaunākās paaudzes digitālo signāla apstrādi, lai precīzi pastiprinātu mūzikas atveidojumu. Mūzikas saturs tiek dinamiski analizēts un optimizēts, lai jūs varētu izbaudīt mūziku ar precīzām detaļām un siltu skaņu.

SoundCurve



Philips dokstacijas skaļruņu pārdomāti izstrādātais izliektais aizmugures pārsegs veido ļoti efektīvu akustisko konstrukciju, kas sekmē skaņas atveidi. Tā tīrais izliekums pastiprina skaļruņa korpusa izturību, ievērojami samazinot iekšējo rezonansi un likvidējot vibrāciju un skaņas izkropļojumus. Jūs varat baudīt augstākās kvalitātes kristāldzidro skaņu no satriecoša izskata skaļruņiem.

Zemās frekvences pastiprināšanas konstrukcija



Zemās frekvences pastiprināšanas akustiskā tehnoloģija izmanto zemfr. skaņas kanālu, kas noregulēts atbilstoši skaļruņa kārbas akustiskajam tilpumam, lai atveidotu dziļu zemās frekvences skaņu no kompakta korpusa. Rūpīgi izstrādātais profila zemfr. skaņas kanāls uzlabo gaisa plūsmu un nodrošina dziļu un iespaidīgu zemfr. skaņu, pat lielā skaļumā, samazinot gaisa turbulenci, kas var radīt kropļojumus.

AirPlay bezvadu tehnoloģija



AirPlay dod iespēju straumēt visu iTunes mūzikas kolekciju uz Fidelio dokstacijām. Tas bezvadu savienojuma veidā atskaņo mūziku no iTunes programmas jūsu datorā, iPhone, iPad vai iPod Touch – uz jebkuru ar AirPlay nodrošinātu skaļruni jūsu mājās. Viss, kas jums ir jāizdara ir jānodrošina, lai skaļruņi būtu pievienoti Wi-Fi tīklam. Tāpat AirPlay ļauj veikt atskaņošanu vienlaicīgi ikvienā skaļrunī katrā istabā. Nodrošiniet, ka jūsu iemīļotās melodijas seko jums, lai arī uz kuru istabu jūs dotos.

Spotify



Spotify ir labāks mūzikas klausīšanās veids. Tūlītēja piekļuve miljoniem dziesmu jūsu skaļruņos. Vienkārši nospiediet atskaņošanas pogu, lai straumētu izvēlētas dziesmas. Augstākās klases Spotify kontam iOS ierīcēs ir funkcija Connect, kas sniedz iespēju izvēlēties mūziku Spotify aplikācijā un klausīties no skaļruņiem, nepārtraucot citas darbības mobilajās ierīcēs un netērējot bateriju.

Specifikācijas

Saderība

- Saderīgs ar: visiem iPod, iPhone un iPad

iPod/iPhone/iPad lietojumprogramma

- Lietojumprogrammas nosaukums: SoundStudio, Bezmaksas lejupielāde no veikala App Store
- Saderība: no iOS 4.3 līdz iOS 10.3
- Saderība: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 vai jaunāka versija

Skaļruņi

- Skaļruņu draiveri: 2 x 3/4 collu / 20 mm augstfrekvenču skaļrunis, 2 x 5 collu / 12,5 cm vidējo frekvenču skaļrunis
- Izejas jauda (RMS): 2 x 50 W

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Tālvadības pults, 3,5 mm

stereo līnijas ieejas vads, AC strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, Garantijas sertifikāts, Vispasaules garantijas brošūra

Savienojamība

- AirPlay
- Audio ieeja (3,5 mm)

Izmēri

- Produkta izmēri: [skaļruņi] 265 (diametrs) x 410 mm
- Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 760 x 338 x 485 mm
- Produkta svars: (galvenā ierīce) 12 kg
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 14,5 kg

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz



Izlaides datums
2017-12-28

Versija: 1.0.6

12 NC: 8670 001 02847
EAN: 08 71258 16873 80

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com