

Philips  
音乐基座

回音壁  
iPod/iPhone 专用

DS6100



## 融入您家的音效

### 执着于音

体验最美妙的音乐。DS6100 可呈现钹制扬声器清晰均衡的音效 - 从任何 iPod/iPhone 或 iMac/PC 中均可实现。将 iPod/iPhone 与您的 iMac/PC 同步。

#### 水晶般清晰的音质

- DBB 令任何音量级别的低音保持低沉饱满
- 20W RMS 总输出功率
- 数字声音处理技术，实现无失真的逼真音乐

#### 精美的外观和表面

- 专为与 iMac 和电脑配合使用而设计
- 铝制金属格板


#### 先进的直觉控制

- 可插接任何 iPod/iPhone，即使其在保护套里
- AUX-in 可轻松连接几乎任何电子设备
- 免费的 DockStudio 应用程序，可享受网上电台和其他酷炫功能
- 电脑与 iPod/iPhone 同步

# PHILIPS

# 产品亮点

## 数字声音处理技术

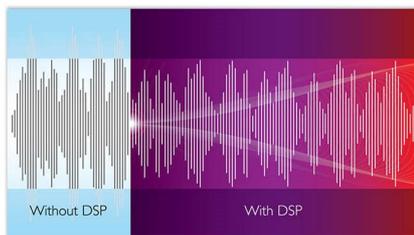

先进的声音处理技术增强了音乐再现，使每个音符清晰精准地再现，每一个停顿都呈现出原始的宁静感。飞利浦的专利数字声音处理技术可优化紧凑型音箱的性能，带来清晰细腻、强劲震撼的音效，绝无失真现象。

## 动态低音增强 (DBB)



动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围（从低到高）内的低音部分，使您从音乐中享受到最大乐趣，而您只需按一下按钮！音量设置较低时，底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾，可以打开动态低音增强以增强低音声级，即使关闭音量，也能享受调和的声音。

## 铝制金属格板

优质可靠的设计。音箱正面由整块阳极抛光铝金属制成（同种材料用于制造飞机）。用铝质曲面打造理想的首室，优化声音传送效果，获得精确、强劲、自然和水晶般清晰的音效。

## 应用程序商城的 DockStudio 应用程序



免费应用程序可为音乐基座提供一系列独家酷炫功能。您可以查看天气、了解时间，甚至可将最爱的图像设为墙纸。您还可以通过 DockStudio 收听全球成千上万家网上电台。有关皮肤类型和新功能等更多更新将随后推出。

## 插接装在保护套里的 iPod/iPhone




设计灵动的弹簧式底座端口，轻松容纳任何 iPod 或 iPhone，而无需特殊适配器。不但如此，iPod 或 iPhone 就算装在保护套

里，您也可以将它直接插接上扬声器基座。现在，您体会到什么是真正无拘无束的音乐享受了吧？

## 电脑同步

插接在底座上，播放、同步和充电一举几得！您可以在充电和通过 USB 与电脑同步时畅享 iPod 或 iPhone 上的最爱音乐 - 而且，在享受超凡音质的同时，还能享受畅快彻底的便利性。让动听的乐章一直播下去 - 绝不会耗电完。

## 20W RMS 总输出功率

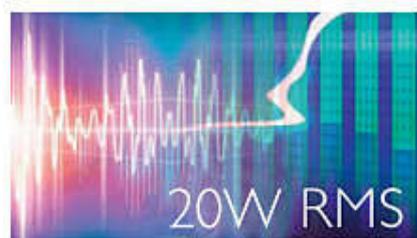

RMS 即额定输出功率 (Root Mean Square)，它是音频功率的典型指标，或者换言之，从音频功放器传输到音响的电功率，衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度取决于产生的声音功率。实质上，功放器受电能的限制，电能可以转换为声能，而不会使音频信号失真。瓦数越高，扬声器发射的声能越好。

专为与 iMac 和电脑配合使用而设计  
专为与 iMac 和电脑配合使用而设计

## AUX-in 插口，连接更轻松

AUX-in 可轻松连接几乎任何电子设备



# 规格

## 声音

- 输出功率 (RMS): 2 x 10W
- 声音系统: 立体声
- 音量控制: 音量控制上 / 下

## 扬声器

- 钕磁铁系统

## 连接

- AUX 输入
- 耳机: 3.5 毫米
- PC Link: USB 2.0

## 功率

- 电源: 100-240 伏交流, 50/60 赫兹

## 附件

- 线缆: Aux-in 线缆、USB 线缆

## 尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 厚 x 高): 528 x 90 x 73 毫米
- 包装尺寸 (宽 x 厚 x 高): 599 x 118 x 103 毫米
- 产品重量: 1.7 千克

## iPod 兼容性

- 兼容: iPod, iPod mini, 带彩色显示屏的 iPod, iPod Classic, iPod Nano 第 1 代, iPod Nano 第 2 代,

iPod Nano 第 3 代, iPod Touch, iPod Nano 四代, iPod Touch 二代, iPod nano 五代, iPod touch 二代 8/16/32GB, iPod 第 5 代, iPod nano 第 6 代

## iPhone 兼容性

- 兼容: iPhone, iPhone 三代, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

## iPod/iPhone 应用程序

- 应用程序名称: DockStudio, 从应用程序专卖店免费下载
- 5 天天气预报
- 闹钟: 多种闹铃, 定时关机
- 兼容性: iPod Touch、iPhone、iPad iOS 4.3 或更高版本
- 播放: 专辑 / 曲目导航, 播放控制
- 7000 多个网上电台
- 时钟: 模拟显示屏, 数字显示屏
- 声音设置: 5 频段均衡器, DBB, DSC- 平滑、流行、摇滚、爵士、古典

## 左 / 右扬声器

- 驱动器功率范围: 5 - 15 瓦
- 扬声器驱动器: 全音域 2 英寸
- 波段: 120 赫兹 - 22 千赫
- 额定阻抗: 4 欧姆
- 灵敏度: 82 dB/W/m



发行日期 2024-03-25

版本: 2.1.4

EAN: 69 23410 71650 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)