

Philips  
Home Theater con  
Soundbar con Blu-ray

Virtual Surround

Blu-ray  
iPod/iPhone Ready

HTS5131



## Sonido Surround potente, sin complicaciones

### Obsesionados por el sonido

Disfruta del mejor sonido Surround sin complicaciones. El SoundBar de Philips con sonido Virtual Surround incorpora un sistema de cine en casa completo, incluida la reproducción de Blu-ray Disc de alta definición en una única unidad.

#### Increíble experiencia de sonido

- Potencia de 300 W RMS para un excelente sonido en música y películas
- Dolby TrueHD y DTS-HD para un sonido envolvente de alta fidelidad
- Virtual Surround Sound para una experiencia cinematográfica más real
- Obtén un sonido Surround más amplio con cuatro woofers y dos tweeters

#### Diseñado para mejorar el cine en casa

- Puede instalarse en la pared, sobre un mueble o en un estante
- Diseño SoundBar curvo para distribuir el sonido de forma más amplia
- Diseñado para evitar la formación de polvo y reducir la distorsión del sonido


#### Simplemente el mejor entretenimiento

- Reproduce Blu-ray Disc, DVD, VCD, CD y dispositivos USB
- Accede fácilmente a tus fotos de Picasa y videos de YouTube favoritos

# PHILIPS


## Destacados

### sonido Surround Virtual

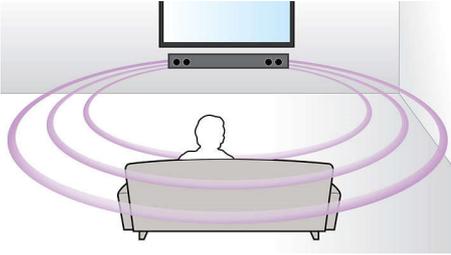

Virtual Surround Sound de Philips produce un sonido Surround rico y envolvente desde un sistema con menos de cinco parlantes. Los algoritmos espaciales avanzados reproducen fielmente el sonido que se produciría en un entorno ideal de 5.1 canales. Cualquier fuente estéreo de alta calidad se puede transformar en un sonido Surround multicanal de gran realismo. No hay necesidad de adquirir más parlantes, cables o soportes para parlantes para poder apreciar el sonido envolvente.

### Dolby TrueHD y DTS HD

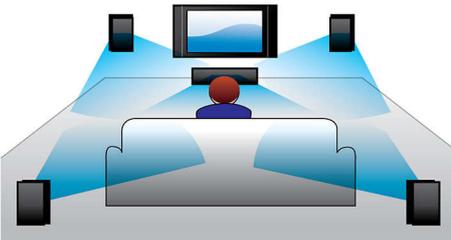

Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential te ofrecen una excelente calidad de sonido para que disfrutes más de tus Blu-ray Disc. El sonido es prácticamente idéntico al de una grabación de estudio, para que escuches lo que realmente tienes que escuchar. Vive una inolvidable experiencia de entretenimiento en alta definición con Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential.

### Reproduce todos los formatos



Reproducí prácticamente cualquier disco en cualquier formato multimedia: Blu-ray, DVDs, VCDs, CDs o USB. Viví una incomparable comodidad y el lujo de reproducir archivos multimedia en tu TV o tu sistema de Home Theater.

### Diseño SoundBar curvo




Diseño SoundBar curvo para distribuir el sonido de forma más amplia

### Calidad de sonido optimizada



El material especial antisuciedad resistente al polvo protege los altavoces de cualquier suciedad que pudiera afectar a la distribución del sonido.

### Instalación flexible

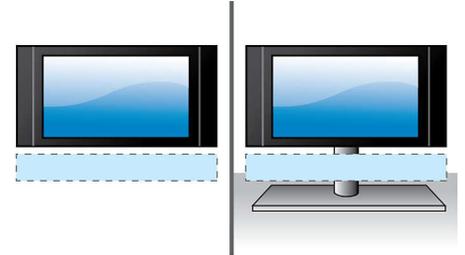

Disfruta de la versatilidad de este sistema de Home Theater. El equipo lucirá increíble y funcionará perfectamente tanto en un estante como en mueble o en la pared. Al fin puedes preservar la decoración de tu casa sin necesidad de renunciar a una asombrosa experiencia de Home Theater.

### Accede a YouTube y Picasa



Mira videos de YouTube y fotos de Picasa en tu televisor ahora. Disfruta de la enorme colección de videos y fotos en línea desde tu pantalla y sin tener que encender la computadora. Simplemente asegúrate de que tu reproductor Blu-ray o sistema de Home Cinema esté conectado a Internet, ya sea de forma inalámbrica a través del Wi-Fi o con cables al conector LAN. Siéntate y disfruta de lo mejor de YouTube y Picasa.

### Obtén un sonido Surround más amplio

Obtén un sonido Surround más amplio con cuatro woofers y dos tweeters

# Especificaciones

## Sonido

- Mejora del sonido: Dialog Enhancer, DoubleBass, FullSound, Modo nocturno, Control de graves y agudos
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Digital Surround DTS, Audio de alta resolución DTS-HD
- Potencia de salida del subwoofer: 150 W
- Ajustes del ecualizador: Juegos, Película, Música, News, Original
- Potencia de salida del altavoz: 2 x 75 W
- Potencia de salida total RMS (10% THD): 300 W

## Parlantes

- Tipos de altavoz: Integración con la unidad principal
- Rango de frecuencia del subwoofer: 20 - 150 Hz
- Controlador de subwoofer: 1 woofer de 6"
- Tipo de subwoofer: Pasiva
- Impedancia del subwoofer: 3 ohm
- Controladores de parlante por lado: 1 tweeter de 1 pulgada, 2 woofers de 2,5"
- Alcance de frecuencia del parlante: 150 - 20k Hz
- Impedancia de los parlantes: 6 ohm

## Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Music iLINK, USB
- Conexiones traseras: Entrada auxiliar, Salida de video compuesto (CVBS), Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital, Ethernet, Toma de antena FM, Salida HDMI 1.4 (ARC), Toma de base para iPod/iPhone, Wi-Fi USB

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Número de presintonías: 40

## Comodidad

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Asignación automática de entradas de audio, Reproducción con un solo botón, Modo de espera con un solo botón, Control remoto universal (Pass-Through), Modo de espera del sistema

## Potencia eléctrica

- Consumo de energía: 115 W
- Fuente de alimentación: 110-127V / 220-240V, ~50-60Hz
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,3 W

## Accesorios

- Accesorios compatibles: Base para iPod/iPhone DCK3060, Soporte de mesa STS1100, Soporte de piso STS1300, Adaptador Wi-Fi USB WUB1110
- Accesorios incluidos: Pilas para control remoto, Antena FM, Cable de iLINK de música, Cable de alimentación, Guía de inicio rápida, Control remoto, Manual del usuario, Cable de video, Soporte de montaje en pared, Folleto de garantía internacional

## Dimensiones

- Unidad principal (An x Al x Pr): 945 x 179 x 96 mm
- Peso con embalaje incluido: 13 kg
- Peso de la unidad principal: 5 kg
- Embalaje (ancho x alto x profundidad): 1010 x 601 x 186 mm
- Subwoofer (An x Al x Pr): 123 x 309 x 369 mm
- Peso del subwoofer: 3,6 kg
- Longitud de cable del subwoofer: 3 m

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: AAC, MP3, WAV, WMA
- Codificación MP3: 32 - 320 kbps

## Formato de archivo

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Imagen: GIF, JPEG, JPG

## Imagen / pantalla

- Mejoramiento de la imagen: HD (720p, 1080i, 1080p/24 cps), Escaneo progresivo, Realce visual

## Reproducción de medios ópticos

- Discos compatibles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresivo, PNG
- Optimización de la imagen: Ángulo de giro, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

## Sustentabilidad

- Paquete: Cartón corrugado 80% reciclado

## Reproducción de video

- Formatos de compresión: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Fecha de publicación  
2024-05-02

Versión: 3.1.4

EAN: 87 12581 63925 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Si querés obtener una actualización para acceder a YouTube y Picasa, visitá [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

\* Para obtener más información, ingresá en [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray)