



Philips  
Ægte trådløse  
hovedtelefoner

### Noise Canceling Pro

Reduktion af vindstøj  
Raffineret design  
Universel pasform



TAT8506BK

## Fordyb med i stil

Ram alle de rigtige toner med ægte trådløse in-ear-ørepropper, der lyder lige så godt, som de ser ud. Noise Canceling Pro blokerer eksternt støj, så du kan fordybe dig i podcasts og musik. Er du i gang med et opkald udenfor? Du går tydeligt igennem, selvom det blæser.

#### Uanset hvor du er

- Krystalklare opkald. Reduktion af vindstøj.
- IPX4-modstandsdygtighed overfor stænk og sved, uanset vejret
- Silikoneørepudder i syv størrelser
- 35 timers spilletid med det Qi-kompatible opladeretui

#### Smuk lyd. Smukke ørepropper.

- Fokuser, hvor du ønsker det. Noise Canceling Pro
- Detaljeret lyd. Fyldig bas
- Raffineret cirkulært design. Perfekt behagelig pasform
- Bluetooth-multipoint-tilslutning. Arbejd bedre

#### Problemfri perfektion

- IR-sensor. Musikken sættes på pause, når du tager en øreprop ud
- Philips Headphones-app. Styr støjreduktion og meget mere
- Hurtig parring og touch-kontroller

# PHILIPS

## Vigtigste nyheder

### Noise Canceling Pro



Fokusér på de lyde, du vil høre. Hybrid støjreduktion bruger flere mikrofoner og avanceret lydbehandling til at bortfiltrere ekstern støj. Du kan aktivere opmærksomhedstilstand ved at trykke på en øreprop, og du kan styre reduktion af vindstøj via Philips Headphones-appen.

### Detaljeret lyd. Fyldig bas



Uanset om det er en sang eller en podcast – perfekt tunede 13 mm enheder leverer fyldig bas og medrivende klarhed. Lyden sættes på pause, hvis du tager en øreprop ud, og det bedste codec til din iOS- eller Android-enhed vælges automatisk. Du får enestående lyd, uanset hvilken streamingtjeneste du bruger.

### Raffineret design



Disse øreproppers cirkulære design vækker opsigt, og du kan vælge en mørk eller lys

farvekombination, der passer til dit look. Ørepropper i seks størrelser af silikone og et ekstra par comply-skum sikrer en sikker og behagelig pasform.

### Bluetooth-multipoint




Strøm din arbejdsdag. Disse ægte trådløse ørepropper kan oprette forbindelse til to Bluetooth-enheder på samme tid og skifte mellem dem efter behov. Så du kan tage opkald fra din telefon og lytte til musik på din bærbare computer.

### Krystalklare opkald



Flere mikrofoner og en dedikeret algoritme fokuserer på lyden af din stemme og reducerer støj fra verden omkring dig. Selv vindstøj filtreres fra, så du går tydeligt igennem, når du er i gang med et opkald udendørs.

### 35 timers spilletid med etui

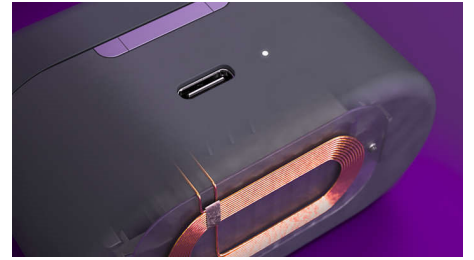

Med disse ørepropper fuldt opladet – og et fuldt opladet etui – kan du rejse med mere end en dags spilletid i lommen. Desuden sættes musikken på pause, hvis du tager en øreprop ud, så du aldrig går glip af noget. Det Qi-kompatible etui kan oplades trådløst via USB-C.

### Philips Headphones-app

Philips Headphones-appen giver dig mulighed for at justere niveauet af støjreduktion ved at skifte mellem forudindstillede tilstande, og du kan bruge appen til at aktivere reduktion af vindstøj. Med en equalizer kan du finjustere lyden til den ønskede stemning.

### Hurtig parring. Touch-kontroller

Touch-kontroller gør det enkelt, og med Google Fast Pair kan du med et enkelt tryk parre med en kompatibel Android-enhed. Når hovedtelefonerne er placeret i nærheden af din Android-enhed, bliver du automatisk spurgt, om du vil oprette forbindelse.

### IR-sensor

IR-sensor. Musikken sættes på pause, når du tager en øreprop ud

### Øreprobe i silikone

Silikoneørepropper i syv størrelser

### IPX4-modstandsdygtighed over for stænk/sved

IPX4-modstandsdygtighed overfor stænk og sved, uanset vejret

# Specifikationer

## Lyd

- Frekvensområde: 7 - 40.000 Hz
- Højttalerdiameter: 13 mm
- Impedans: 16 ohm
- Max. belastning: 5 mW
- Følsomhed: 104 dB (1K Hz)
- Enhedstype: Dynamisk
- Lyd i høj opløsning

## Tilslutningsmuligheder

- Bluetooth-version: 5,2
- Trådløst
- Bluetooth-profiler: AVRCP, A2DP, HFP
- Maks. rækkevidde: Op til 10 m
- Multipoint-tilslutning
- Understøttet codec: LDAC, AAC, SBC
- Type af trådløs overførsel: Bluetooth

## Yderemballage

- Længde: 44.8 cm
- Antal forbrugeremballager: 24
- Bredde: 31.1 cm
- Bruttovægt: 7.045 kg
- Højde: 19.6 cm
- GTIN: 1 48 95229 11804 8
- Nettovægt: 1.704 kg
- Taravægt: 5.341 kg

## Komfort

- Automatisk sluk: 60 minutter
- Vandbestandighed: IPX4
- Understøttelse af Philips' hovedtelefonapp
- Monotilstand for TWS
- Automatisk pause (IR-sensor)
- Firmwareopdateringer er mulige
- Type af betjening: Føl

## Indvendig emballage

- Længde: 14.7 cm
- Antal forbrugeremballager: 3
- Bredde: 10.5 cm
- Højde: 16.7 cm
- Nettovægt: 0.213 kg
- Bruttovægt: 0.633 kg
- Taravægt: 0.42 kg
- GTIN: 2 48 95229 11804 5

## Strøm

- Genopladelig
- Antal batterier: 3 stk.
- Taletid: 9 timer
- Opladningstid: 2 time(r)
- Trådløs opladning
- Spilletid (ANC slået til): 8 + 24 time(r)
- Spilletid (ANC slået fra): 9 + 27 time(r)
- Hurtig opladning: 15 mins for 1 hr
- Batteritype (opladeretui): Lithium Polymer (built-in)

- Batteritype (øretelefoner): Lithium-ion (built-in)
- Batterivægt (i alt): 10.1 g
- Batterikapacitet (etui): 410 mAh
- Batterikapacitet (øretelefoner): 50 mAh
- Batterilevetid på standby: 200 hr

## Emballagens mål

- Højde: 17.7 cm
- Emballagetype: Kasse
- Type af hyldeplacering: Hængende
- Bredde: 9.7 cm
- Dybde: 4.5 cm
- Antal medfølgende produkter: 1
- EAN: 48 95229 11804 1
- Bruttovægt: 0.243 kg
- Nettovægt: 0.071 kg
- Taravægt: 0.172 kg

## Produktmål

- Højde: 4.3 cm
- Bredde: 6.8 cm
- Dybde: 3.3 cm
- Vægt: 0.071 kg

## Tilbehør

- Lynhåndbog
- Ørepropper: 6 par
- Opladeretui
- Comply-skum: 1 pair
- Opladningskabel: USB-C-kabel, 500 mm

## Design

- Farve: Sort
- Bærestil: In-ear
- Ørekoblingsmateriale: Comply-skum, Silikone
- Ørestykke: In-ear
- In-ear-monteringstype: Ørepude af silikone

## Telekommunikation

- Mikrofon til opkald: 3 mic
- ENC-mikrofon
- Reduktion af vindstøj

## UPC

- UPC: 8 40063 20169 9

## ANC-funktioner

- ANC-teknologi: Hybrid, ANC Pro+
- Opmærksomhedstilstand
- Adaptiv ANC
- Mikrofon til ANC: 4 mic
- ANC (Aktiv støjreduktion)

## Stemmeassistent

- Kompatibel med stemmeassistent: Google Assistant, Apple Siri
- Aktivering af stemmeassistent: Manuel
- Understøttelse af stemmeassistent



Udgivelsesdato  
2024-03-03

Version: 6.3.2

EAN: 48 95229 11804 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)