




Philips  
Trådlösa over-ear-  
hörlurar

### Brusreducering Pro

Integrerad Google Assistant  
Bluetooth multipoint  
Pekkontroll

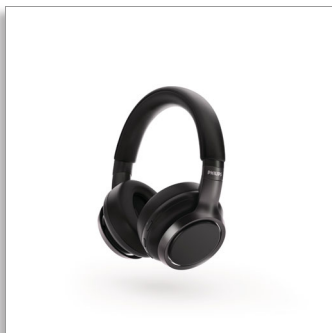

TAH9505BK

## Att uppslukas i

Inspiration. Motivation. Koncentration. Med överlägsen aktiv brusreducering och tydligt ljud är de här trådlösa over-ear-hörlurama allt du behöver. Den helt integrerade Google-assistenten hjälper dig att få mer gjort, handsfree.

### Suveränt ljud. Elegant design.

- Hybridteknik för aktiv brusreducering. Fokus där du vill ha det
- Medvetenhetsläge. Släpp in världen när du behöver det
- Rundad over-ear-design. Elegant utseende, suveränt ljud
- 40 mm element. Djup bas, balanserat mellanregister. Klar diskant
- Philips Headphones-app. Anpassad ljudkontroll

### Komfort hela dagen för musik och samtal

- 27 timmars speltid (ANC på/av)\*
- Öronkuddar i formbart skum. Pekkontroller
- Tydliga samtal. Stabil anslutning
- Integrerad med Google Assistant\*


### Låt dig uppslukas av alla källor

- Anslut till valfri källa. Trådlöst eller trådbundet
- Certifierad för Hi-Res Audio. Hör varenda detalj
- Ihopparning med en knapptryckning. Google Fast Pair\*

# PHILIPS

## Funktioner

### Hybridteknik för aktiv brusreducering

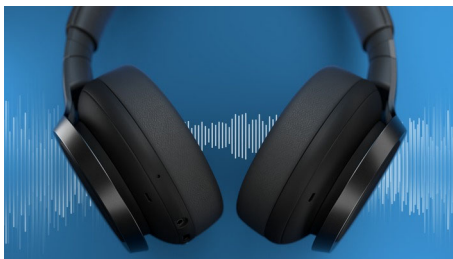


När låten förtjänar din fulla uppmärksamhet kan du uppslukas med de här trådlösa hörlurarna. En extern och en intern mikrofon kombineras för att filtrera bort externt brus. Täck över den högra öronkåpan för att aktivera medvetenhetsläge och släppa in omvärlden igen.

### Elegant utseende, suveränt ljud



De runda kåporna ger en distinkt känsla av stil. Over-ear-passformen skapar en tätning som passivt isolerar externt ljud. Perfekt justerade element på 40 mm ger djup bas, ett balanserat mellanregister och gnistrande höga frekvenser.

### Philips Headphones-app

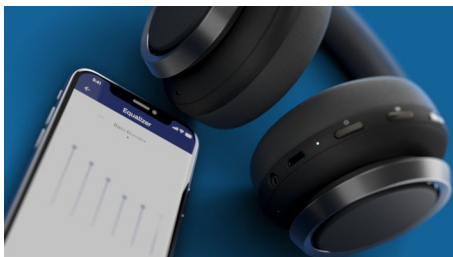

Förstärk basen. Tona ned diskanten. Med Philips Headphones-appen får du kontroll över

musiken du lyssnar på. Justera nivåerna själv eller välj bland förinställda ljudstilar. Du kan även växla mellan förinställda ANC-lägen med en enda tryckning.

### 27 timmars speltid\*




Det spelar ingen roll om ANC är på eller av – du får 27 timmars speltid och samma skarpa, detaljerade ljud. En snabbbladning på 15 minuter ger dig ytterligare 5 timmars speltid. En fullständig laddning tar 4 timmar via den medföljande USB-C-kabeln.

### Öronkuddar i formbart skum



De vadderade öronkuddarna och huvudbandet är perfekta för långa lyssningssessioner. Det finns pekknoppar för musik och samtal, och med knapparna på den högra öronkåpan kan du styra ANC. Öronkåporna kan vikas ihop för enkel förvaring.

### Tydliga samtal

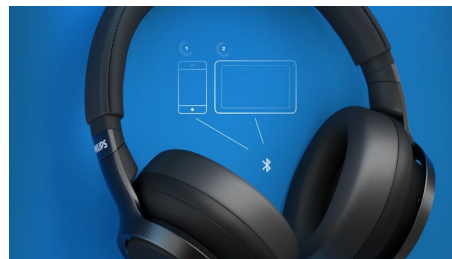

Samtalen är tydliga och du kan ansluta till två Bluetooth-enheter samtidigt. Perfekt om du vill höra aviseringar från telefonen medan du strömmar poddsändningar via din bärbara dator. För Android-telefoner finns Google Fast Pairing.

### Google Assistant\*

Tryck på röstknappen för att aktivera Google-assistenten eller annan röstassistent. Med den helt integrerade Google-assistenten kan du interagera med telefonen handsfree. Få aviseringar upplästa, be om uppspelning av musik och mycket mer.

### Anslut till valfri källa

Hörlurarna är certifierade för Hi-Res Audio och låter dig uppslukas av dina favoritalbum – på en smart enhet, hemanläggning, TV eller bärbar dator. Du kan ansluta den löstagbara kabeln till högupplöst utrustning för trådbunden lyssning.

### Google Fast Pair\*

Med Google Fast Pair kan du para ihop hörlurarna med en kompatibel Android-enhet med en enda tryckning. När hörlurarna är placerade i närheten av Android-enheten får du automatiskt en fråga om du vill ansluta.

# Specifikationer

## Ljud

- Impedans: 32 ohm
- Högtalardiameter: 40 mm
- Känslighet: 103 dB (1 000 Hz)
- Frekvensomfång: 20–40 000 Hz
- Maximal ineffekt: 30 mW
- Hi-Res Audio
- Högtalar-typ: Dynamisk

## ANC-funktioner

- ANC (aktiv brusreducering)
- ANC-teknik: Hybrid, ANC Pro
- Awareness mode
- Adaptiv ANC
- Mikrofon för ANC: 4 mikrofoner

## Telekommunikation

- Mikrofon för samtal: 1 mikrofon

## Anslutningar

- Bluetooth-version: 5.0
- Codec som stöds: AAC, SBC
- Maximal räckvidd: Upp till 10 m
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Löstagbar kabel
- Flerpunktsanslutning
- Typ av trådlös överföring: Bluetooth
- Trådlös
- Hörlursuttag: 2,5 mm

## Bekvämlighet

- Philips Headphones-appsupport
- Det går att uppdatera inbyggd programvara
- Google Fast Pair
- Typ av kontroller: Vidrör
- Volymkontroll

## Design

- Färg: Svart
- Ihopvikbara: Platt
- Bärstil: Hörlurar med huvudband
- Öronpassform: Over-ear
- Käptyp: Sluten baksida
- Material i öronkopplingen: Syntetiskt läder

## Effekt

- Musikuppspelningstid (ANC av): 27 timmar\*
- Musikuppspelningstid (ANC på): 27 timmar\*

- Samtalstid: 27 timmar
- Batterityp (hörlurar): Litiumpolymer (inbyggd)
- Batterikapacitet (hörlurar): 900 mAh
- Laddningstid: 4 tim
- Snabb uppladdning: 15 min för 5 timmar
- Antal batterier: 1 st
- Batterivikt (total): 17,3 g
- Laddningsbar

## Röstassistent

- Stöd för röstassistent
- Aktivering av röstassistent: Röststyrd
- Kompatibel med röstassistent: Google Assistant, Apple Siri

## Tillbehör

- Ljudkabel: 2,5–3,5 mm stereokabel, L=1,2 m
- Laddningskabel: USB-C-kabel, 500 mm
- Adaptrar som medföljer: Flygplansadapter
- Övrigt: 1 hård bärväska
- Snabbstartguide

## Yttre kartong

- Antal konsumentförpackningar: 3
- GTIN: 1 48 95229 11191 9
- Bruttovikt: 2,6 kg
- Yttre kartong (L x B x H): 22,3 x 21,2 x 25,1 cm
- Nettovikt: 0,876 kg
- Taravikt: 1,724 kg

## Förpackningens mått

- EAN: 48 95229 11191 2
- Förpackningens mått (B x H x D): 21,85 x 22,7 x 6,5 cm
- Bruttovikt: 0,766 kg
- Nettovikt: 0,292 kg
- Antal produkter som medföljer: 1
- Taravikt: 0,474 kg
- Förpackningstyp: Förpackning
- Typ av hyllplacering: Hängande

## Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 17,01 x 9 x 18,92 cm
- Vikt: 0,25 kg

## UPC

- UPC: 8 40063 20170 5



Publiceringsdatum  
2023-07-15

Version: 22.4.6

12 NC: 8670 001 69599  
EAN: 48 95229 11191 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

Philips Headphones App



\* Google är ett varumärke som tillhör Google LLC. Google Fast Pair är inte tillgängligt på vissa språk eller i vissa länder.

\* Batterilivslängden för speltid är ungefärlig och kan variera beroende på användningsförhållanden.