




Philips  
Hordozható DVD-lejátszó

18 cm-es / 7"-es LCD-vel

3 óra játékidő  
USB-vel

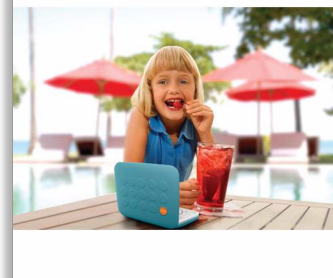

PD7006B



## Az Ön szórakoztató, hordozható DVD-lejátszója

### cseppálló kivitelben

Pihentető szórakozás, ahol csak akarja. A hordozható PD7006 DVD-lejátszó cseppálló kialakítása miatt kisgyermek számára tökéletes, akik gondtalanul élvezhetik kedvenceiket, és közben nem kell aggódnunk a folyadékok ráfröccsenése miatt. Filmjeit, zenefájljait és fényképeit bárhol lejátszhatja.

#### Filmek és zene lejátszása, fényképek megtekintése az úton

- DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD kompatibilis
- DivX tanúsítvánnyal normál DivX videoformátum lejátszásához
- MP3-CD, CD és CD-RW lejátszás
- JPEG-képek megtekintése képlemezről

#### Cseppálló kivitel

- Könnyen tisztítható gumírozott felület
- Megóvja készülékét a ráfröccsenő víztől

#### Különleges tapintás az Ön kényelméért

- Akár 3 órás játékidő a beépített akkumulátorral\*
- USB csatlakozás videókhoz, fényképekhez és zenéhez
- Teljes visszakapcsolás áramkimaradás esetén
- Tartozék autós adapter

# PHILIPS

# Fénypontok

## MP3-CD, CD és CD-RW lejátszás




Az MP3 forradalmian új tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális zenefájlok tized akkora méretűre csökkenthetők, a hangminőség radikális romlása nélkül. Egyetlen CD-n akár 10 órányi zenét is tárolhat.

## JPEG megtekintés képlemezről



Tekintse meg a lemezén található JPEG fényképeit. Élje újra emlékeit családjá és barátai társaságában, amikor csak kívánja!

## DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

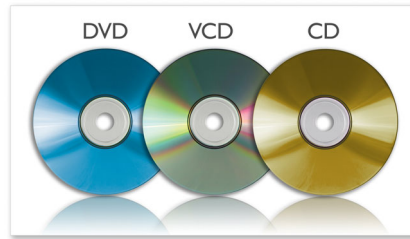

A Philips hordozható DVD-lejátszó a legtöbb kapható DVD és CD lemezzel kompatibilis. A DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, és CD formátumok mind lejátszhatók a DVD-lejátszón. A DVD+/-R egy rövid kifejezés a DVD-meghajtóra, amely mindkét írható DVD formátum olvasására alkalmas. Hasonlóan, a DVD+/-RW képes mindkét újraírható lemezformátum kezelésére.

## Visszakapcsolás

Amikor kikapcsolja a készüléket, vagy ha megszűnik az áramellátás, a DVD-Video lejátszó megjegyzi, hol állt meg utoljára a lejátszás. Ha nem vált át másik lemezre, a lemez betöltésekor a lejátszás ott fog folytatódni, ahol abbahagyta. Ez nagyban megkönnyíti az életét!

## DivX tanúsítvánnyal rendelkező

A DivX® támogatás azt jelenti, hogy DivX-kódolt videofelvételeket és - többek között Interneten vásárolt hollywoodi - filmeket tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX

adatformátum olyan MPEG4 alapú videótömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW és írható DVD lemezeken, USB tárolóeszközökön és egyéb memóriakártyákon, melyeket DivX Ultra Certified® Philips készüléke képes lejátszani.

## USB csatlakozás



Egyszerűen csatlakoztassa az USB készüléket a Philips hordozható DVD-lejátszó USB csatlakozójához, és játssza le közvetlenül digitális zeneszárait vagy fényképeit. Most már családjával és barátaival is megoszthatja kedvenc pillanatait.

## Cseppálló kivitel

A készülék kialakításának köszönhetően ellenálló az esetleges ráfröccsenő folyadékokkal szemben. A cseppálló kivitel a gumírozott felülettel megvédi az elektromos és mechanikus alkatrészeket a folyadékoktól, emellett könnyen tisztítható.



# Műszaki adatok

## Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé):  
20,2 x 4 x 16,4 cm
- Tömeg: 0,82 kg

## Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret: 7 hüvelyk / 18 cm
- Felbontás: 480 (SZ) x 234 (M) x 3 (RGB)
- Megjelenítő képernyő típusa: TFT LCD

## Hangzás

- Kimeneti teljesítmény: 250 mW RMS (beépített hangszórók)
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 5 mW RMS (fülhallgató)
- Jel-zaj viszony: > 80 dB (vonalkimenet), > 76 dB (fülh.), > 62 dB (beép. hangsz.)

## Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: DVD, Kép-CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Lemezlejátszási módok: Lemezmenü, Gyorsmenet visszafelé, Gyorsmenet előre, OSD, Ismétlés, Nagyítás, Lejátszás folytatása a leállítás helyétől
- Videolemez-lejátszó rendszer: PAL, NTSC
- Tömörítési formátumok: Divx, MPEG4

## Audialejátszás

- MP3 bitáviteli sebességek: 32-320 kb/s
- Tömörítési formátum: Dolby Digital, MP3
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Támogatott fájlrendszerek: ISO-9660, Joliet

## Csatlakoztathatóság

- DC bemenet: 9 V, 0,8 A
- Fejhallgató-csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó

- fejhallgató
- AV kimenet: Kompozit 1 db (CVBS)
- USB-vel

## Kényelem

- Akkumulátortöltés jelzőfény
- Ütésbiztos
- Vízálló szabvány: IPX4

## Tartozékok

- AC/DC adapter: 9 V DC, 0,8 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Felhasználói kézikönyv: Többnyelvű
- Autóskészlet: szivargyújtó adapter, 12 V DC

## Energiellátás

- Akkumulátor típusa: Beépített akkumulátor
- Akku lemerülési ideje: Akár 3 óra\*

## Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):  
26,2 x 24,2 x 7,4 cm
- Nettó tömeg: 1,06 kg
- Bruttó tömeg: 1,31 kg
- Táratömeg: 0,25 kg
- EAN: 87 12581 68124 1
- Tartozékok száma: 1
- Csomagolás típusa: Makett
- Polcra helyezési mód: Makett

## Külső kartondoboz

- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma):  
28 x 24,5 x 26 cm
- Nettó tömeg: 3,18 kg
- Bruttó tömeg: 4,27 kg
- Táratömeg: 1,09 kg
- GTIN: 1 87 12581 68124 8
- Fogyasztói csomagolások száma: 3



Kiadás dátuma  
2017-04-05

Verzió: 1.0.5

12 NC: 8670 001 01194  
EAN: 08 71258 16812 41

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* A DivX, a DivX Certified és a hozzá tartozó emblémák a DivXNetworks, Inc. védjegyei, és használatuk licenchez kötött.  
\* Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők újra, így néha cserélni kell őket. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától, valamint a beállításoktól függhet.  
\* Az akkumulátor lemerülési ideje a használat módjától, valamint a beállításoktól függ.  
\* Az adott játékidőt biztosító akkumulátor lemerülési ideje a felhasználás körülményeitől függ. Ennek optimalizálásához állítsa a minimumra az LCD háttérvilágítást, csatlakoztasson fejhallgatót (ne a beépített hangszórókat használja), közepes hangerőn, és szobahőmérsékleten használja a készüléket.  
\* A Dolby és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories Inc. bejegyzett védjegye.