

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support

BDP5500

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın



Kullanım kılavuzu

PHILIPS




Bu Blu-ray disk/DVD oynatıcıyı bağlamadan önce, birlikte verilen tüm talimatları okuyun ve anlayın.

Bu üründe 7,369,677 sayılı ABD patentleriyle ve ABD'de ve dünyanın diğer yerlerinde düzenlenen ve onay bekleyen diğer patentlerin yanı sıra söz konusu teknolojinin çeşitli yönlerine ilişkin telif hakkı ve ticari sırlar koruması ile korunan, lisansı Verance Corporation'a ait olan tescilli bir teknoloji kullanılmaktadır. Cinavia, Verance Corporation'ın ticari markasıdır. Telif Hakkı 2004-2010 Verance Corporation. Tüm hakları Verance'ye aittir. Ters mühendislik veya parçalara ayırma yasaktır.

Bildirim - Cinavia

Bu üründe, ticari amaçla üretilmiş film ve videolar ile bunların müziklerinin yetkisiz kişilerce kopyalanmasını önlemeye yönelik Cinavia teknolojisi kullanılmıştır. Yetkisiz oluşturulan bir kopyanın izinsiz kullanımı tespit edilirse bir mesaj görüntülenir ve oynatma veya kopyalama işlemi kesilir. Cinavia teknolojisi hakkında ayrıntılı bilgiye <http://www.cinavia.com> adresindeki Cinavia Çevrimiçi Tüketici Bilgilendirme Merkezinden ulaşılabilir. Cinavia hakkında posta yoluyla daha fazla bilgi talebinde bulunmak için posta adresinizi belirterek şu adrese bir kart gönderin: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, ABD.

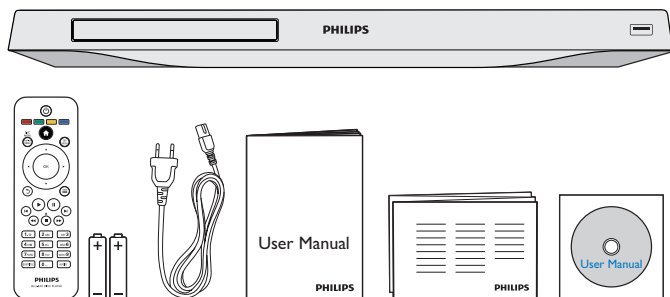

1



HDMI OUT (+)

VIDEO



COAXIAL AUDIO LINE OUT




2



1 HDMI




☒ HDMI ☐ VIDEO ☐ COAXIAL ☐ AUDIO LINE OUT

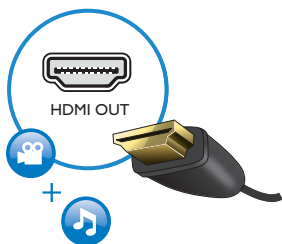

2 VIDEO+AUDIO LINE OUT




☐ HDMI ☒ VIDEO ☐ COAXIAL ☒ AUDIO LINE OUT

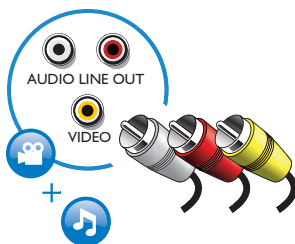


3 COAXIAL

○HDMI ○VIDEO ●COAXIAL ○AUDIO LINE OUT

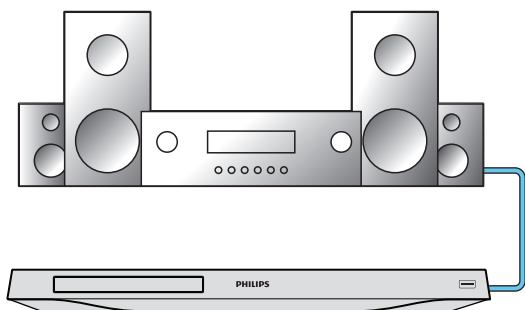


4 AUDIO LINE OUT


○HDMI ○VIDEO ○COAXIAL ●AUDIO LINE OUT

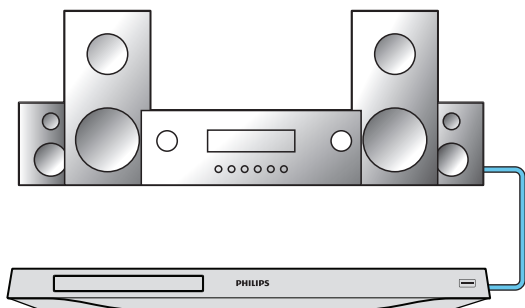


3

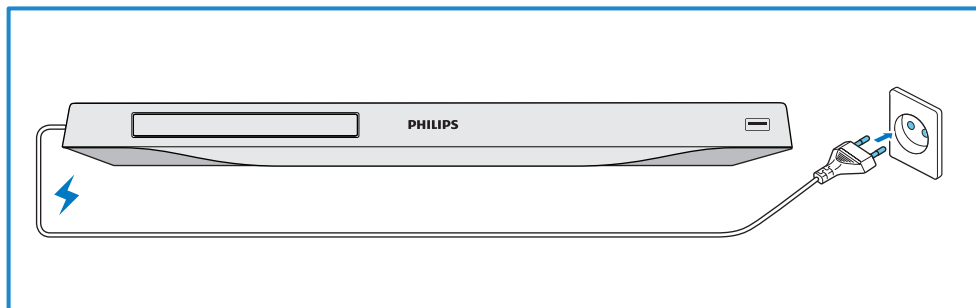

4

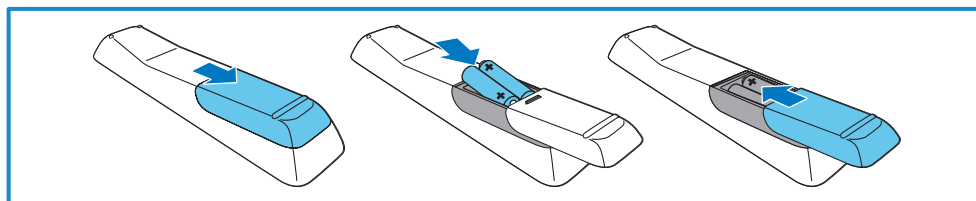

5

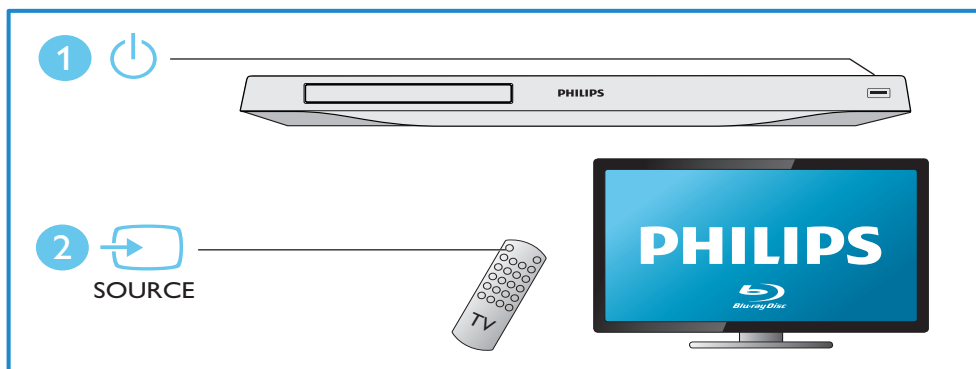



2


BD/BD 3D
DVD/VCD/CD
DivX Plus HD/MKV
MP3 / JPEG

1




3

4

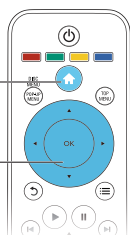


1

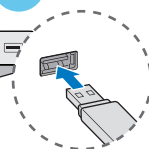

2

3

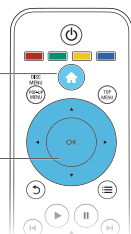

İçindekiler

1	Bağlan ve oynat	2-7
----------	------------------------	------------

2	Blu-ray disk/DVD oynatıcınızın kullanılması	10
	Temel oynatma kontrolü	10
	Video, ses ve görüntü seçenekleri	11
	DivX videoları	12
	Müzikli slayt gösterisi oynatın.	12
	Blu-ray BonusView özelliği	13
	Blu-ray BD-Live özelliği	13
	Bir Blu-ray 3D video oynatın	13
	2D video/fotoğrafları 3D efektiyle görüntüleme	13
	Ağ kurulumu	14
	Akıllı telefon kontrolü	14
	DLNA ile bilgisayarda gezinin	15
	Smart TV'nin izlenmesi	15
	Çevrimiçi video kiralama	16
	USB klavye veya fare kullanma	16
	Philips EasyLink kullanımı	17
	Bir Android cihazındaki ortamı oynatma	17

3	Ayarların değiştirilmesi	18
	Resim	18
	Ses	18
	Ağ (kurulum, Smart TV...)	19
	Tercih (dil, ebeveyn kontrolü...)	19
	Gelişmiş seçenekler (bellegi temizleme...)	19

4	Yazılım güncelleme	21
	Yazılımın İnternet yoluyla güncellenmesi	21
	Yazılımı USB üzerinden güncelleme	21


5	Özellikler	22
----------	-------------------	-----------

6	Sorun giderme	23
----------	----------------------	-----------

2 Blu-ray disk/DVD oynatıcınızın kullanılması

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten (örneğin ürün yazılım yükseltmeleri gibi) tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Temel oynatma kontrolü

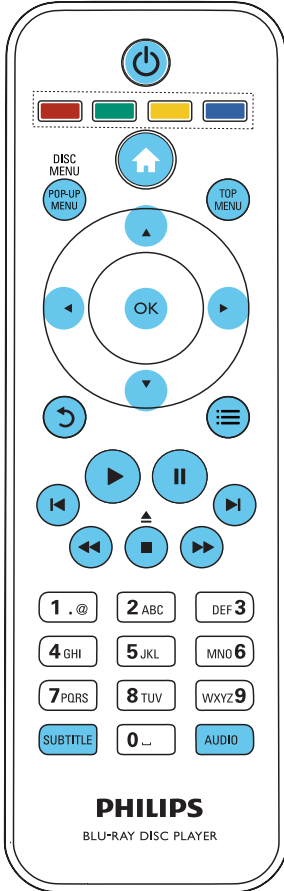


Oynatma esnasında, kontrol etmek için aşağıdaki tuşlara basın.

Tuş	İşlem
⏻	Oynatıcıyı açar veya bekleme moduna alır.
🏠	Ana menüye erişim sağlar.
▲ / ■	Oynatmayı durdurur. Disk bölmesini açmak ya da kapatmak için basılı tutun (4 saniyeden daha uzun süre).
⏸	Oynatmayı duraklatır. Oynatımı kare kare yavaş ileri almak için, arka arkaya basın.
▶	Oynatmayı başlatır veya devam ettirir.
⏮ / ⏭	Önceki veya sonraki parçaya, bölüme ya da dosyaya atlar.
⏪ / ⏩	Hızlı geri veya ileri sarma. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın. Yavaş ileri almak için önce ⏸ tuşuna bir kez ve ardından ⏩ tuşuna basın.
AUDIO	Ses dili veya kanal seçer.
SUBTITLE	Altıyazı dili seçer.
DISC MENU / POP-UP MENU	Disk menüsüne erişim veya çıkış için kullanılır.
TOP MENU	Video diskin ana menüsüne erişim sağlar.
Renkli düğmeler	Blu-ray disklerde görevleri ve seçenekleri seçer.
▲ ▼ ◀ ▶	Menülerde gezinme sağlar. Slayt gösterisi esnasında bir görüntüyü saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirmek için ▲ ▼ tuşuna basın.
OK	Seçimi veya girişi onaylar.
⏮	Önceki ekran menüsüne döner.
☰	Oynatım esnasında daha fazla seçeneğe erişme.

Video, ses ve görüntü seçenekleri

Diskten veya USB depolama cihazından video veya görüntü oynatmak için daha fazla seçenek mevcuttur.

Video seçenekleri

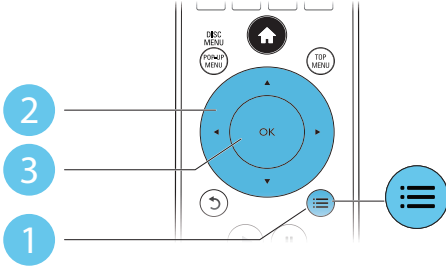

Video oynatımı esnasında daha fazla seçeneğe erişme.


- **[Ses dili]:** Bir ses dili seçer.
- **[Altyazı dili]:** Bir altyazı dili seçer.
- **[Altyazı kaydırma]:** Ekrandaki altyazı konumunu değiştirir; Altyazı konumunu değiştirmek için ▲ ▼ tuşuna basın.
- **[Bilgi]:** Oynatma bilgilerini görüntüler.
- **[Karakter seti]:** DivX video altyazısını destekleyen bir karakter seti seçin (yalnızca DivX videolar için).
- **[Zaman bazlı arama]:** Uzaktan kumanda üzerindeki sayı tuşlarıyla belirli bir saate geçin.
- **[2. konuşma dili]:** İkinci ses dilini seçin (yalnızca BonusView özelliğini destekleyen Blu-ray diskleri için).
- **[2. altyazı dili]:** İkinci altyazı dilini seçin (yalnızca BonusView özelliğini destekleyen Blu-ray diskleri için).
- **[Başlıklar]:** Bir başlık seçer.
- **[Bölümler]:** Bir bölüm seçer.
- **[Açı listesi]:** Bir kamera açısı seçer.
- **[Menüler]:** Disk menüsünün görüntüler.
- **[PIP seçimi]:** Resim içinde resim penceresi görüntüler (yalnızca BonusView özelliğini destekleyen Blu-ray diskleri için).

- **[Yakınlaştır]:** Bir video görüntüsünü yakınlaştırır. Bir yakınlaştırma faktörü seçmek için ◀▶ tuşuna basın.
- **[Tekrar]:** Bir bölümü veya başlığı tekrarlar.
- **[A-B tekrar]:** Tekrar oynatma için bir bölümde iki nokta işaretler ya da tekrarlama modunu kapatır.
- **[2D to 3D]:** 2D videoyu anında 3D efektiyle görüntülenecek şekilde dönüştürün.
- **[Görüntü ayarları]:** Önceden tanımlı bir renk ayarı seçer.

Not

- Kullanılabilir video seçenekleri video kaynağına bağlıdır.

Resim seçenekleri

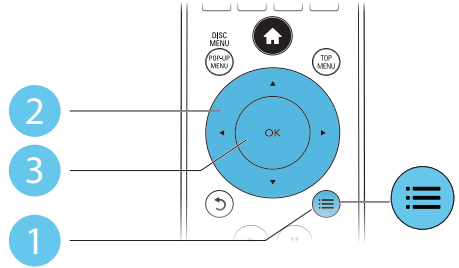


Slayt gösterisi esnasında daha fazla seçeneğe erişme.

- **[+90 Döndür]:** Bir görüntüyü saat yönünde 90 derece çevirir.
- **[-90 Döndür]:** Bir görüntüyü saat yönünün tersine doğru 90 derece çevirir.
- **[Yakınlaştır]:** Fotoğrafa zoom yapmak. Bir yakınlaştırma faktörü seçmek için ◀▶ tuşuna basın.
- **[Bilgi]:** Görüntü bilgilerini görüntüler.
- **[Slayt süresi]:** Bir slayt gösterisi için oynatma aralığını belirler.
- **[Slayt animasyon]:** Bir slayt gösterisi için bir geçiş efekti seçer.
- **[Görüntü ayarları]:** Önceden tanımlı bir renk ayarı seçer.

- **[Tekrar]:** Seçilen bir klasörü tekrarlar.
- **[2D to 3D]:** 2D fotoğrafı anında 3D efektiyle görüntülenecek şekilde dönüştürün.

Ses seçenekleri

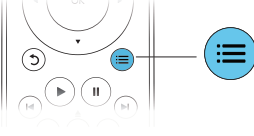

Aşağıdaki fonksiyonlar arasında geçiş yapmak için arka arkaya **≡** tuşuna basın.

- Geçerli parçayı tekrarlar.
- Diskteki veya klasördeki tüm parçaları tekrarlar.
- Ses parçalarını rasgele modda oynatır.
- Bir tekrarlama modunu kapatır.

DivX videoları

DivX videolarını bir diskten, USB depolama cihazından veya bir çevrimiçi video mağazasından oynatabilirsiniz (bkz. "Çevrimiçi video kiralama").

DivX VOD kodu

- DivX videoları satın almadan ve bu oynatıcıda oynatmadan önce, DivX VOD kodunu kullanarak oynatıcıyı www.divx.com adresine kaydedin.
- DivX VOD kodunu görüntüler: **▲** tuşuna basın ve **[Ayar] > [Gelişmiş] > [DivX® VOD Kodu]** ögesini seçin.

DivX altyazıları

- Bir dil belirlemek için **SUBTITLE** tuşuna basın.
- Altyazı düzgün bir şekilde görüntülenmiyorsa, DivX altyazısını destekleyen bir karakter seti seçin. Bir karakter seti seçin: **≡** tuşuna basın ve **[Karakter seti]** ögesini seçin.

Karakter seti	Diller
[Standart]	İngilizce, Arnavutça, Danca, Felemenkçe, Fince, Fransızca, Galce, Almanca, İtalyanca, Kürtçe (Latin), Norveççe, Portekizce, İspanyolca, İsveççe ve Türkçe
[Orta Avrupa]	Arnavutça, Hırvatça, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Almanca, Macarca, İrlandaca, Lehçe, Romence, Slovakça, Slovence ve Sırpça
[Kiril]	Bulgarca, Beyaz Rusça, İngilizce, Makedonca, Moldovca, Rusça, Sırpça ve Ukraynaca
[Yunanca]	Yunanca
[Baltık]	Kuzey Avrupa

Not

- Bir USB depolama cihazından veya çevrimiçi bir mağazadan DivX DRM korumalı dosyaları oynatmak için, bu oynatıcıyı HDMI yoluyla TV'ye bağlayın.
- Altyazıları kullanabilmek için, altyazı dosyasıyla DivX video dosyasının aynı isimde olmasına dikkat edin. Örneğin, DivX video dosyasının adı "movie.avi" ise, altyazı dosyasının adını "movie.srt" veya "movie.sub" olarak kaydedin.
- Bu oynatıcı, aşağıdaki formatlardaki altyazı dosyalarını oynatabilir: .srt, .sub, .txt, .ssa ve .smi.

Müzikli slayt gösterisi oynatın.

Müzikli slayt gösterisi oluşturmak için müzik ve fotoğrafları aynı anda çalar/oynatır.

- 1 Bir diskten veya bağlantılı USB depolama cihazından müzik dosyası oynatmak.
- 2 Resim klasörüne girmek için **↻** tuşuna basın.
- 3 Aynı diskten veya USB'den bir görüntü seçin ve slayt gösterisini başlatmak için **OK** tuşuna basın.
- 4 Slayt gösterisini durdurmak için **■** tuşuna basın.
- 5 Müziğin oynatılmasını durdurmak için, tekrar **■** tuşuna basın.

Blu-ray BonusView özelliği

Özel içeriği (yorumlar gibi) ekranda açılan küçük bir pencerede görüntüleme.

Bu özellik, yalnızca BonusView özelliğiyle uyumlu olan Blu-ray diskleri için mümkündür (resim içinde resim olarak da bilinir).

- 1 Oynatma sırasında  tuşuna basın.
↳ Seçenekler menüsü görüntülenir.
- 2 **[PIP seçimi]** > **[PIP]** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
↳ PIP seçenekleri **[1]/[2]** video içeriklerine bağlıdır.
↳ İkinci video penceresi görüntülenir.
- 3 **[2. konuşma dili]** veya **[2. altyazı dili]** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Blu-ray BD-Live özelliği

Film fragmanları, oyunlar, zil sesleri ve diğer bonus içerikler gibi özel çevrimiçi hizmetlere erişim.

Bu özellik, yalnızca BD-Live özelliği etkin Blu-ray diskleri için geçerlidir.

- 1 İnternet bağlantısını hazırlayın ve bir ağ kurun (bkz. "Bir ağ kurun").
- 2 Oynatıcıya bir USB depolama cihazı veya SD kart bağlayın.
 - İndirilen BD-Live içeriğini depolamak için, bir USB depolama cihazı kullanılır.
- 3 Kaydetmek için bir USB depolama cihazı veya SD kartı seçin:  tuşuna basın ve **[Ayar]** > **[Gelişmiş]** > **[Yerel depolama]** öğesini seçin.
 - Bellekte yer açmak için önceden USB depolama cihazına veya SD kartına yüklenen BD-Live içeriğini silmek için,  tuşuna basın ve **[Ayar]** > **[Gelişmiş]** > **[Hafızayı temizle]** öğesini seçin.
- 4 BD-Live özelliği etkinleştirilmiş olan bir disk oynatın.

- 5 Disk menüsünde, BD-Live simgesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
↳ BD-Live yüklemeye başlar. Yükleme süresi, diske ve İnternet bağlantısına bağlıdır.

- 6 BD-Live arabiriminde, erişilecek öğeyi seçin.

Not

- BD-Live hizmetleri, disklerle ve ülkelerle göre değişir.
- BD-Live özelliğini kullandığınızda, içerik sağlayıcı, diskteki ve oynatıcıdaki verilere erişebilir.
- İndirilen dosyaları saklamak için en az 1 GB boş alan bulunan bir USB depolama cihazı veya SD kartı kullanın.

Bir Blu-ray 3D video oynatın

İhtiyacınız olan bileşenler

- 3D uyumlu TV
- Bu oynatıcı TV'ye HDMI ile bağlanır
- TV ile uyumlu 3D gözlük

- 1 3D çıkışının açık olduğundan emin olun:  tuşuna basın ve **[Ayar]** > **[Video]** > **[3D video izleyin]** > **[Oto.]** öğesini seçin.
- 2 Bir Blu-ray 3D video oynatın.
- 3 3D efektleri için 3D gözlüklerinizi takın.
 - 3D videoları 2D'de oynatmak için, Blu-ray 3D çıkışını kapatın ( tuşuna basın ve **[Ayar]** > **[Video]** > **[3D video izleyin]** > **[Kapalı]** öğesini seçin).

2D video/fotoğrafları 3D efektiyle görüntüleme

2D videoları veya fotoğrafları 3D efektiyle görüntülenecek şekilde dönüştürebilirsiniz.

İhtiyacınız olan bileşenler

- 3D uyumlu TV
- Bu oynatıcı TV'ye HDMI ile bağlanır
- TV ile uyumlu 3D gözlük


- 1 Bu oynatıcıda 2D video veya fotoğrafları oynatma

- 2  tuşuna basın.
→ Seçenekler menüsü görüntülenir.
- 3 [2D to 3D] > [Açık] öğesini seçin.
→ 2D video veya fotoğraflar 3D efektiyle görüntülenecek şekilde dönüştürülür.
- 4 3D efektleri için 3D gözlüklerinizi takın.

Ağ kurulumu

Hizmetlere erişmek için, oynatıcıyı bir bilgisayar ağına ve İnternete bağlayın.

- **Bilgisayara Göz At (DLNA):**
Bilgisayarınızdan akışla sunulan fotoğrafları, müziği ve videoları oynatır.
 - **Smart TV'ye Göz At:** Görüntü, müzik ve video mağazaları gibi çevrimiçi hizmetlere erişir.
 - **Yazılımın güncellenmesi:** Bu oynatıcının yazılımının İnternet yoluyla güncellenmesi.
 - **BD-Live:** Çevrimiçi bonus özelliklere erişim (BD-Live özelliği etkinleştirilmiş olan Blu-ray diskler için geçerlidir).
- 1 Kablolu (Ethernet) veya kablosuz bağlantı yoluyla, oynatıcıyı bir bilgisayar ağına ve İnternete bağlayın.
 - Kablolu bağlantı için bu oynatıcının arka panelinde bulunan **LAN** bağlantı noktasına bir ağ kablosu (birlikte verilmez) bağlayın.

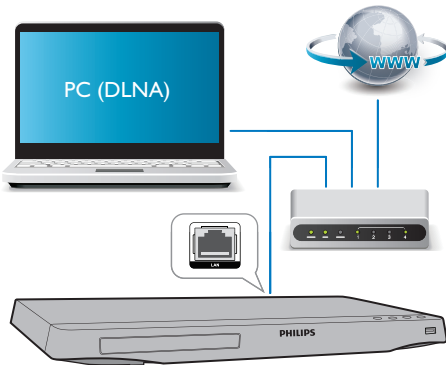

- Bu oynatıcı, kablosuz bağlantı için dahili Wi-Fi'ye sahiptir.



2 Ağ kurulumunu gerçekleştirin.

- 1)  tuşuna basın.
- 2) [Ayar] öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3) [Ağ] > [Ağ kurulumu] seçimini yapın ve **OK** tuşuna basın.
- 4) Kurulumu tamamlamak için TV ekranındaki talimatları izleyin.

! Dikkat

- Bir ağı bağlanmadan önce ağ yönlendiricisi, DLNA ortam sunucusu yazılımı ve ağ bağlantısı oluşturma kurallarıyla ilgili bilgi edinin. Gerekirse, ağ bileşenleriyle birlikte verilen belgeleri okuyun. Philips verilerin kaybindan, zarar görmesinden veya bozulmasından sorumlu değildir.

Akıllı telefon kontrolü

Bu oynatıcıdaki ortam dosyalarına gözetmek, kontrol etmek ve oynatmak için bir akıllı telefon kullanın.

İhtiyacınız olan bileşenler

- Bir iPhone (iOS 3.1.3 ve üzeri) veya Android bazlı cihaz (Android 2.1 ve üzeri).

- Akıllı telefonunuza **Philips MyRemote** uygulamasını indirin.
- iPhone kullanıyorsanız uygulamayı **App Store**'da arayın.
- Android bazlı cihaz kullanıyorsanız uygulamayı **Android Market**'ta arayın.

Başlamadan önce

- Oynatıcıyı bilgisayar ağına bağlayın (bkz. "Ağ kurulumu").
- Akıllı telefonunuzu aynı ev ağına bağlayın (ayrıntılar için akıllı telefonun kullanım kılavuzuna bakın).
- Bu oynatıcıyı açma

Oynatıcıyı kontrol etme

Bu oynatıcıdaki ortam dosyalarına gözatmak, kontrol etmek ve oynatmak için bir akıllı telefon kullanın.

- 1 Oynatıcıya bir veri diski veya USB depolama cihazı takın.
- 2 Akıllı telefonunuzda ana ekrandaki **MyRemote** simgesine dokunun.
 - ↳ Bu oynatıcının adı akıllı telefonda görüntülenir.
- 3 Akıllı telefon ekranından bu oynatıcıyı seçin.
 - ↳ Sanal uzaktan kumanda olarak kullanılan akıllı telefon etkinleştirilir.
- 4 Akıllı telefonda **Media** (Ortam) sekmesine dokunup disk veya USB kaynağını seçin.
 - ↳ Veri diski veya USB depolama cihazındaki klasörler görüntülenir.
- 5 Bir klasör açın ve oynatılacak olan dosyayı seçin.
 - Uzaktan kumandaya erişmek için bir önceki akıllı telefon ekranına dönüp **Remote** (Kumanda) sekmesine dokunun. Sadece kullanılan kontrol düğmeleri etkinleşir.
- 6 Oynatıcıyı kontrol etmek için akıllı telefondaki kontrol düğmelerine dokunun.
 - Daha çok sayıda kontrol düğmesine erişmek için ekranı sola veya sağa kaydırın.
 - Uygulamadan çıkmak için akıllı telefonunuzdaki ana sayfa tuşuna basın.

DLNA ile bilgisayarda gezinin

Bu oynatıcıyı kullanarak bilgisayarınızda bulunan video, müzik ve fotoğrafları TV'nizde yayınlatabilirsiniz.

Başlamadan önce

- Bilgisayarınıza DLNA uyumlu bir ortam sunucusu uygulaması yükleyin (örn. Windows Media Player 11 veya üzeri)
- Bilgisayarınızda ortam paylaşımı ve dosya paylaşımını etkinleştirin (ortam sunucusu uygulamasında "Yardım" belgesine bakın)

- 1 Bu oynatıcıyı aynı ev ağını kullanarak bilgisayarınıza bağlayın (bkz. "Ağ kurulumu").
 - Daha iyi video kalitesi için, mümkün olduğunda kablolu ağ bağlantısı kullanın.
- 2  tuşuna basın.
 - ↳ TV ekranında ana menü gösterilir.
- 3 **[PC'ye Gözet]** ögesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
 - ↳ Bir içerik tarayıcısı görüntülenir.
- 4 Bir dosya seçin ve oynatmak için **OK** tuşuna basın.
 - Oynatmayı kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Smart TV'nin İzlenmesi

Çeşitli İnternet uygulamalarına ve özel olarak adapte edilmiş İnternet sitelerine erişebilirsiniz.

Not

- Koninklijke Philips Electronics N.V. Smart TV servis sağlayıcıları tarafından sağlanan içerikle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

- 1 Oynatıcıyı İnternet'e bağlayın (bkz. "Ağ kurulumu").
- 2  tuşuna basın.
 - ↳ TV ekranında ana menü gösterilir.

- 3 [Smart TV] ögesini seçin ve ardından OK tuşuna basın.
- 4 Ekranda gösterilen mesajı onaylamak için ekrandaki talimatları izleyin.
- 5 Ekranda gezinmek ve bir İnternet uygulamasını seçmek için uzaktan kumandayı kullanın.

Tuş	İşlem
▲ ▼ ◀ ▶	Gezinmeyi sağlar ve bir hizmet/öge seçer.
OK	Seçimi onaylar.
↶	Bir önceki sayfaya dönmek veya girilen metni silmek.
≡	Devam eden bir etkinlikle ilgili erişim seçenekleri.
Alfanümerik düğmeler	Metin girer (e-posta adresi, web adresi ve parola gibi).
TOP MENU	Smart TV ana sayfasına döner.

Bu oynatıcıdaki parolaları ve tanıtım bilgilerini kaldırmak için bkz. bölüm: **Ayarların değiştirilmesi** > **Ağ** (kurulum, Smart TV...).

Çevrimiçi video kiralama

Bu oynatıcı aracılığıyla çevrimiçi mağazalardan video kiralayın.

İhtiyacınız olan bileşenler

- Oynatıcı için yüksek hızda İnternet bağlantısı.
- Oynatıcı ile TV arasında HDMI bağlantısı.
- En az 8 GB belleğe sahip olan SDHC Sınıf 6 tipi bir SD bellek kartı.

Not

- Boş bir SD kartı kullanın. Bir SD kartının formatlanması, SD kartı üzerindeki bütün bilgileri siler.
- Bu servis ülkelere göre değişebilir.

- 1 Oynatıcıyı İnternet'e bağlayın (bkz. "Ağ kurulumu").
- 2 Oynatıcının arka panelinde yer alan **SD CARD** konektörüne boş bir SD kartı takın.

- 3  tuşuna basın.
- 4 [Smart TV] > **Video mağazaları** ögesini seçin.
- 5 Bir video mağazası seçin ve videoyu kiralayıp izlemek için ekrandaki talimatları izleyin.
 - ↳ Video, SD kartına yüklenir. İsterseniz hemen, isterseniz kiralama dönemi içinde başka bir zaman izleyebilirsiniz.
 - ↳ SD kartına yüklenen videoyu sadece bu oynatıcı ile izleyebilirsiniz.
- 6 Videoyu oynatmak ve kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

USB klavye veya fare kullanma

İnterneti daha rahat kullanmak için bir USB klavye ve/veya fare bağlayarak daha kolay bir şekilde gezinebilir ve metin girebilirsiniz.

- 1 Oynatıcının arka panelindeki USB konektörüne bir USB klavye veya fare bağlayın.
 - Başka USB cihazları da bağlamak istiyorsanız oynatıcıya bir USB hub takın böylece daha çok sayıda USB portunuz olur.
 - Ayrıca kablosuz USB klavye veya fare de bağlayabilirsiniz (gerekli bilgileri kablosuz cihazın kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz).
- 2 Klavyeyi kullanarak metin yazın veya fareyi kullanarak web sayfalarında gezin.
 - Klavye dilini değiştirmek için  tuşuna basıp [Ayar] > [Tercihler] > [Klavye düzeni] ögelerini seçin.

Not

- Oynatıcıyla USB hub'ı kullanılıyorsa hub'a çok fazla sayıda USB cihazı takılmamalıdır. Aksi takdirde USB gücü yetersiz kalabilir.

Philips EasyLink kullanımı

Bu disk oynatıcı, HDMI CEC (Tüketici Elektronik Kontrolü) kullanan Philips EasyLink'i destekler. HDMI yoluyla bağlanmış EasyLink uyumlu cihazları tek bir uzaktan kumandayla kontrol edebilirsiniz. Philips, tüm HDMI CEC cihazlarıyla %100 birlikte çalışabilme garantisi sağlamaz.

- 1 HDMI CEC uyumlu cihazları HDMI aracılığıyla bağlayın ve TV ile diğer bağlantılı cihazlarda HDMI CEC işlemlerini açın (ayrıntılar için TV'nin veya diğer cihazların kullanım kılavuzuna bakın).
- 2  tuşuna basın.
- 3 **[Ayar]> [EasyLink]** ögesini seçin.
- 4 Seçenekler arasında **[Açık]** ögesini seçin: **[EasyLink]**, **[Tek Dokunuşla Oynatma]** ve **[Tek Dokunuşla Bekleme]**.
↳ EasyLink işlevi açık.

Tek Dokunuşta Oynatma

Bu oynatıcıda bir diski oynatırken, TV otomatik olarak doğru video giriş kanalına geçer.

Tek Dokunuşta Bekleme Moduna Alma


Bağlantılı bir cihaz (örneğin TV) kendi uzaktan kumandasıyla bekleme moduna geçirildiği zaman, bu oynatıcı da otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Bir Android cihazındaki ortamı oynatma

Philips SimplyShare'i kullanarak Android bazlı cihazınızdaki ortam dosyalarını bu oynatıcı üzerinden TV'nizde oynatabilirsiniz. Ayrıntılar için www.philips.com/support adresini ziyaret edin.

3 Ayarların değiştirilmesi

Bu bölüm bu oynatıcının ayarlarını değiştirmenize yardımcı olur.

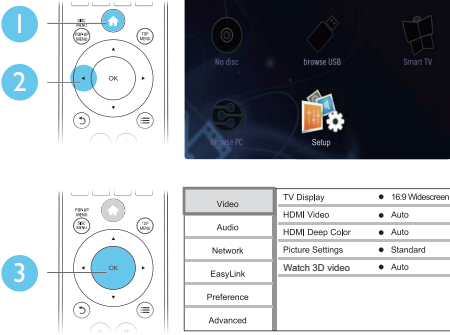

Not

- Gri renkli görünen menü seçeneğini değiştiremezsiniz.
- Önceki menüye dönmek için **↶** tuşuna basın. Menüden çıkmak için **⬆** tuşuna basın.

Resim

- 1 **⬆** tuşuna basın.
- 2 Video kurulum seçeneklerine erişmek için **[Ayar] > [Video]** ögesini seçin.
 - **[TV ekranı]:** TV ekranına sığacak bir görüntü formatı seçer.
 - **[HDMI video]:** Bir HDMI video çözünürlüğü seçer.
 - **[HDMI Derin Renk]:** Videonun Derin Renk modunda kaydedilmesi ve TV'nin bu özelliği desteklemesi durumunda renkleri daha fazla gölge ve tonlarla gösterir.
 - **[Görüntü ayarları]:** Önceden tanımlı bir renk ayarı seçer.

- **[3D video izleyin]:** Bir Blu-ray 3D disk oynatırken çıkışı 2D veya 3D olarak ayarlayın. Oynatıcı, bir 3D TV'ye HDMI üzerinden bağlanmalıdır.



Not

- Bir ayarı değiştirirseniz, TV'nin yeni ayarı desteklediğinden emin olun.
- HDMI ile ilgili ayarlar için TV, HDMI yoluyla bağlı olmalıdır.
- Kompozit bağlantı için **(VIDEO)** konektörü yoluyla, video çıkışını etkinleştirmek amacıyla **[HDMI video]**'nin altında, 480i/576i veya 480p/576p video çözünürlüğü seçin.

Ses

- 1 **⬆** tuşuna basın.
- 2 Ses kurulum seçeneklerine erişmek için **[Ayar] > [Ses]** ögesini seçin.
 - **[Gece modu]:** Sessiz veya tam dinamik sesi seçer. Gece modu, yüksek ses seviyesini azaltır ve (konuşma gibi) yumuşak seslerin seviyesini artırır.
 - **[Neo 6]:** 2.0 kanal sesteki dönüştürülmüş olan surround ses efektinin etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması.
 - **[HDMI ses]:** Bu oynatıcı HDMI yoluyla bağlandığı zaman, bir HDMI ses formatı belirler.
 - **[Dijital ses]:** Bu oynatıcı bir dijital konektör (koaksiyel) yoluyla bağlandığı zaman, ses çıkışı için bir ses formatı seçer.
 - **[PCM kçlt. örnklm]:** Bu oynatıcı bir dijital konektör (koaksiyel) yoluyla bağlandığı zaman, PCM ses çıkışı için örnekleme hızını ayarlar.



Not

- HDMI ile ilgili ayarlar için TV, HDMI yoluyla bağlı olmalıdır.
- Gece modu sadece Dolby kodlu DVD ve Blu-ray disklerde bulunur.

Ağ (kurulum, Smart TV...)

1  tuşuna basın.

2 Ağ kurulum seçeneklerine erişmek için

[Ayar] > [Ağ] öğesini seçin.

- [Ağ kurulumu]: Ağın çalışmasını sağlamak için, kablolu ya da kablosuz kurulumu başlatır.
- [Ağ ayarlarını görüntüle]: Mevcut ağ durumunu görüntüler.
- [Kablosuz ayarlarını görüntüle]: Mevcut Wi-Fi durumunu görüntüler.
- [Smart TV hafızasını temizle]: Smart TV tarayıcısının geçmişini (tanıtım bilgileri gibi) siler.
- [Ürününüzün Seçin.]: Oynatıcıyı ev ağında tanınması için yeniden adlandır.

Tercih (dil, ebeveyn kontrolü...)

1  tuşuna basın.

2 Tercih kurulum seçeneklerine erişmek için

[Ayar] > [Tercihler] öğesini seçin.

- [Menü dili]: Ekran menüsü dilini seçer.
- [Klavye düzeni]: Bağlı klavye için bir dil seçer.
- [Ses]: Video için bir ses dili seçer.
- [Altyazı]: Video için bir altyazı dili seçer.
- [Disk menüsü]: Video disk için menü dili seçer.
- [Ebeveyn kontrolü]: Derecelendirilerek şifrelenmiş olan disklere erişimi kısıtlar. Kısıtlama seçeneklerine erişmek için "0000" girin. Sınıflandırmadan bağımsız olarak tüm diskleri oynatmak için, seviye "8" seçimini yapın.
- [Ekran koruyucu]: Ekran koruyucusu modunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Etkinleştirilmişse, 10 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında ekran hazırda bekleme moduna geçer (örneğin, duraklatma veya durdurma modunda).

- [Otomatik altyazı kaydırma]: Altyazı kaydırmayı etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Etkinleştirilmişse, altyazı konumu ekrana sığması için otomatik olarak değişir (bu özellik, yalnızca bazı Philips TV'lerde kullanılabilir).
- [Parola değiştir]: Erişimi kısıtlanmış bir disk oynatmak için bir parola belirler veya parolayı değiştirir. Bir parolanız yoksa veya parolanızı unuttuysanız, "0000" girin.
- [Gösterge paneli]: Oynatıcının gösterge panelinin parlaklığını değiştirir.
- [Oto. bekleme]: Otomatik bekleme modunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Etkinleştirildiğinde, 30 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa (örneğin, duraklatma veya durdurma modu) oynatıcı bekleme moduna geçer.
- [Hızlı uyanma]: Bekleme modundan daha hızlı çıkması için oynatıcıyı etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Hızlı uyanma kapatıldığında, bekleme modunda daha az güç tüketilir.
- [VCD PBC]: VCD ve SVCD için içerik menüsünü görüntüler veya atlar.



Not

- Eğer tercih ettiğiniz dil; disk dili, ses veya altyazı olarak mevcut değilse, menü seçeneklerinden [Diğer] öğesini seçip bu kullanıcı kılavuzunun sonunda yer alan 4 haneli dil kodunu girebilirsiniz.
- Eğer bir disk üzerinde yer almayan bir dil seçerseniz, oynatıcı diskin varsayılan dilini kullanır.

Gelişmiş seçenekler (belleği temizleme...)

1  tuşuna basın.

2 Gelişmiş kurulum seçeneklerine erişmek için [Ayar] > [Gelişmiş] öğesini seçin.

- [BD-Live güvenlik]: BD-Live'a erişimi kısıtlar veya erişime izin verir (yalnızca ticari olmayan, kullanıcılar tarafından oluşturulmuş BD-Live diskleri için geçerlidir).

- **[Downmix modu]:** 2 kanallı stereo ses çıkışını kontrol eder.
- **[Yazılım güncelleme]:** Ağdan veya USB depolama cihazından yazılımı güncellemeyi seçer.
- **[Hafızayı temizle]:** USB depolama cihazına veya SD kartına daha önceden yüklenmiş olan BD-Live'ı siler. BD-Live yüklemesini kaydetmek için "BUDA" klasörü otomatik olarak oluşturulur.
- **[Yerel depolama]:** İndirilen BD-Live dosyalarını depolamak için, bir USB depolama cihazı veya SD kartı seçer.
- **[DivX® VOD Kodu]:** Oynatıcı için DivX® kayıt kodunu veya kayıt silme kodunu görüntüler.
- **[Sürüm bilgisi]:** Bu oynatıcının yazılım sürümünü görüntüler.
- **[Varsayılan ayarları geri yükle]:** Parola ve ebeveyn kontrolü düzeyi hariç olmak üzere, bu oynatıcıyı fabrikada yapılan varsayılan ayarlarına sıfırlar.



Not

- Ticari Blu-ray disklerdeki İnternet erişimini kısıtlayamazsınız.
- DivX videoları satın almadan ve bu oynatıcıda oynatmadan önce, DivX VOD koduyla oynatıcıyı www.divx.com adresine kaydedin.

4 Yazılım güncelleme

Oynatıcının yazılımını sıfırlamadan önce, mevcut yazılım sürümünü kontrol edin:

- **↑** tuşuna basın ve ardından **[Ayar]** > **[Gelişmiş]** > **[Sürüm bilgisi]** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Yazılımın Internet yoluyla güncellenmesi

- 1 Oynatıcıyı Internet'e bağlayın (bkz. "Ağ kurulumu").
- 2 **↑** tuşuna basın ve **[Ayar]** ögesini seçin.
- 3 **[Gelişmiş]** > **[Yazılım güncelleme]** > **[Ağ]** ögesini seçin.
 - ↳ Bir yükseltme ortamı algılanırsa, güncellemeyi başlatmanız istenecektir.
- 4 Yazılımı güncellemek için TV ekranında gösterilen talimatları takip edin.
 - ↳ Güncelleme tamamlandıktan sonra, oynatıcı otomatik olarak kapanır ve tekrar açılır.

Yazılımı USB üzerinden güncelleme

- 1 En yeni sürümü www.philips.com/support adresinden kontrol edin.
 - Modelinizi arayın ve "yazılımlar ve sürücüler" seçeneğini tıklayın.
- 2 Yazılımı USB depolama cihazına yükleyin.
 - ① Yüklediğiniz sıkıştırılmış dosyayı açın ve klasör adının "UPG_ALL" olduğundan emin olun.
 - ② "UPG_ALL" klasörünü kök dizine koyun.

- 3 USB depolama cihazını, bu oynatıcının  (USB) konektörüne bağlayın.
- 4 **↑** tuşuna basın ve **[Ayar]** ögesini seçin.
- 5 **[Gelişmiş]** > **[Yazılım güncelleme]** > **[USB]** ögesini seçin.
 - ↳ Bir yükseltme ortamı algılanırsa, güncellemeyi başlatmanız istenecektir.
- 6 Yazılımı güncellemek için TV ekranında gösterilen talimatları takip edin.
 - ↳ Güncelleme tamamlandıktan sonra, oynatıcı otomatik olarak kapanır ve tekrar açılır.

Dikkat

- Oynatıcı zarar görebileceği için, yazılımın güncellenmesi devam ederken gücü kapatmayın veya USB depolama cihazını çıkarmayın.

5 Özellikler

Not

- Teknik özellikler bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir

Bölge kodu

Bu oynatıcı, aşağıdaki bölge kodlarına sahip diskleri oynatabilir:

DVD	Blu-ray	Ülkeler
		
		Avrupa, İngiltere

Çalınabilen/oynatılabilen ortamlar

- BD-Video, BD 3D
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Çift Katmanlı)
- VCD/SVCD
- Ses CD'si, CD-R/CD-RW, MP3 dosyaları, WMA dosyaları, JPEG dosyaları
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD ortamı, MKV ortamı
- USB depolama cihazı

Dosya formatı

- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .wmv
- Ses: .mp3, .wma, .wav
- Görüntü: .jpg, .gif, .png

Video

- Sinyal sistemi: PAL / NTSC
- Kompozit video çıkışı: 1 Vp-p (75 ohm)
- HDMI çıkışı: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24Hz

Ses

- 2 Kanallı analog çıkış
 - Ses Ön Sol ve Sağ : 2 Vrms (> 1 kohm)
- Dijital çıkış: 0,5 Vp-p (75 ohm)
 - Koaksiyel
- HDMI çıkışı
- Örnekleme frekansı:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz

- Sabit bit hızı:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

USB

- Uyumluluk: Hi-Speed USB (2.0)
- Destek sınıfı: USB Yığın Depolama Sınıfı
- Dosya sistemi: FAT16, FAT32
- USB bağlantı noktası: 5V $\pm$, 500mA (her bağlantı noktası için)
- Destek HDD (taşınabilir sabit sürücü diski): Harici bir güç kaynağı gerekli olabilir.

Ana ünite

- Güç kaynağı değeri: AC 220-240V~, 50 Hz
- Güç tüketimi: 20 W
- Bekleme modunda güç tüketimi (hızlı uyanma devre dışı): < 0,3 W
- Boyutlar (g x y x d): 435 x 38 x 212,7 (mm)
- Net Ağırlık: 1,53 kg

Birlikte verilen aksesuarlar

- Uzaktan kumanda ve piller
- Kullanım kılavuzu
- CD-ROM dahili çok dilli kullanım kılavuzu (yalnızca Avrupa kıtası için)

Lazer Özellikleri

- Lazer Tipi (Diyotu): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Dalga boyu: 398 ~ 412nm (BD), 650 ~ 664nm (DVD), 784 ~ 796nm (CD)
- Çıkış gücü (Maks. değerler): 20mW (BD), 7mW (DVD), 7mW (CD)

6 Sorun giderme



Uyarı

- Elektrik çarpması riski. Oynatıcının muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için oynatıcıyı kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Bu oynatıcıyı kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözilemiyorsa, www.philips.com/welcome adresinden oynatıcınızı kaydedin ve destek alın. Philips ile iletişim kurduğunuzda, bu oynatıcının seri ve model numaraları istenir: Model numarası ve seri numarası oynatıcınızın arkasındadır. Numaraları buraya yazın:
Model No. _____
Seri No. _____

Ana ünite

Oynatıcının üzerindeki tuşlar çalışmıyor.

- Birkaç dakika için oynatıcının güç kaynağıyla olan bağlantısını kesin ve ardından tekrar bağlayın.

Resim

Görüntü yok.

- TV'nin bu oynatıcı için doğru kaynak girişine geçtiğinden emin olun.
- TV'ye kompozit bağlantı için (VIDEO konektörülle) oynatıcıda 480i/576i veya 480p/576p çözünürlüğünü seçerek video çıkışını etkinleştirin (ögesine basıp [Ayar] > [Video] > [HDMI video] seçimini yapın).

HDMI bağlantısında görüntü yok.

- HDMI kablusunun arızalı olmadığından emin olun. Arızalıysa, yeni bir HDMI kabloyla değiştirin.

- Görüntüleri düzeltmek için uzaktan kumandada önce ve ardından "731" (sayı tuşları) tuşlarına basın. Veya otomatik düzeltme için 10 saniye bekleyin.
- Bu oynatıcı, HDMI kablusuyla onaylanmamış bir ekran cihazına bağlanırsa, ses ve video sinyali çıkışı olmayabilir.

Disk yüksek çözünürlüklü video oynatmıyor.

- Diskin yüksek çözünürlüklü video içerdiğinden emin olun.
- TV'nin yüksek çözünürlüklü video desteklediğinden emin olun.

Ses

Televizyondan ses çıkışı yok.

- Ses kablolarının TV'nin ses girişine bağlandığından emin olun.
- TV'nin bu oynatıcı için doğru kaynak girişine geçtiğinden emin olun.

Harici ses cihazının (ev sineması veya amplifikatör) hoparlörlerinden ses çıkışı yok.

- Ses kablolarının, ses cihazının ses girişine bağlandığından emin olun.
- Harici ses cihazını, doğru ses kaynağı girişine çevirin.

HDMI bağlantısında ses yok.

- Bağlı cihaz HDCP uyumlu değilse veya sadece DVI uyumluysa, HDMI çıkışından ses alamayabilirsiniz.

Resim içinde Resim özelliğinde ikincil ses çıkışı yok.

- [HDMI ses] veya [Dijital ses] menüsü altındaki [Bit akışı] seçeneği seçildiğinde, Resim içinde Resim özelliğinin ikincil sesi gibi etkileşimli sesler kapatılır. [Bit akışı] seçimini kaldırın.

Oynat

Disk oynatılmıyor.

- Diski temizleyin.
- Diskin doğru biçimde yüklenmiş olduğundan emin olun.

- Bu oynatıcının diski desteklediğinden emin olun. Bkz. "Özellikler".
- Bu oynatıcının DVD veya BD'nin bölge kodunu desteklediğinden emin olun.
- DVD±RW veya DVD±R için, diskin sonlandırılmış olduğundan emin olun.

DivX video dosyaları oynatılmıyor.

- DivX video dosyasının tam olduğundan emin olun.
- Video dosya adı uzantısının doğru olduğundan emin olun.
- Bir USB depolama cihazından veya ağdan DivX DRM korumalı dosyaları oynatmak için, bu oynatıcıyı HDMI yoluyla TV'ye bağlayın.

DivX altyazıları düzgün görüntülenmiyor.

- Altyazı dosyasıyla DivX video dosyasının adlarının aynı olduğundan emin olun.
- Altyazı dosyasının bu oynatıcı tarafından desteklenen bir uzantı adına sahip olduğundan emin olun (.srt, .sub, .txt, .ssa, or .smi).

Bağlanan USB depolama cihazının içeriği okunamıyor.

- USB depolama cihazı formatının bu oynatıcıyla uyumlu olduğundan emin olun.
- USB depolama cihazındaki dosya sisteminin bu oynatıcı tarafından desteklendiğinden emin olun.
- USB Sabit Disk (taşınabilir sabit disk sürücüsü) için harici güç kaynağı gerekebilir.

TV'de 'Giriş yok' veya 'x' işareti görüntüleniyor.

- İşlem yapılmıyor.

EasyLink özelliği çalışmıyor.

- Oynatıcının Philips marka EasyLink TV'ye bağlı olduğundan ve EasyLink seçeneğinin açık olduğundan emin olun (bkz. "Blu-ray disk/DVD oynatıcınızın kullanılması" > "Philips EasyLink'in kullanılması").

BD-Live özelliklerine erişilemiyor.

- Oynatıcının ağa bağlı olduğundan emin olun (bkz. "Blu-ray disk/DVD oynatıcınızın kullanılması" > "Ağ kurulumu").

- Ağ kurulumunun yapıldığından emin olun (bkz. "Blu-ray disk/DVD oynatıcınızın kullanılması" > "Ağ kurulumu").
- Blu-ray diskin BD-Live özelliklerini desteklediğinden emin olun.
- Belleği temizleyin (bkz. "Ayarların değiştirilmesi" > "Gelişmiş seçenekler (BD-Live güvenliği, belleği temizleme...)").

Çevrimiçi video mağazasından video indirilemiyor.

- Oynatıcının ağa bağlı olduğundan emin olun (bkz. "Blu-ray disk/DVD oynatıcınızın kullanılması" > "Ağ kurulumu").
- Oynatıcının TV'ye HDMI kablosu ile bağlı olduğundan emin olun.
- SD bellek kartının biçimlendirildiğinden, videoyu yüklemeye yeterli alan bulunduğu ve kartın SDHC Sınıf 6 tipi olduğundan emin olun.
- Video için ödeme yaptığınızda ve videonun kiralama süresinin dolmadığından emin olun.

Ağ

Kablosuz ağ bulunamadı veya bozuk.

- Ağın doğru bağlandığından emin olun (bkz. "Blu-ray disk/DVD oynatıcınızın kullanılması" > "Ağ kurulumu").
- Ağ kurulumunun yapıldığından emin olun (bkz. "Blu-ray disk/DVD oynatıcınızın kullanılması" > "Ağ kurulumu").
- Kablosuz ağın mikrodalga fırın, DECT telefonlar veya etraftaki diğer Wi-Fi cihazları tarafından engellenmediğinden emin olun.
- Kablosuz ağ düzgün çalışmazsa kablolu ağ kurulumunu deneyin (bkz. "Blu-ray disk/DVD oynatıcınızın kullanılması" > "Ağ kurulumu").

Smart TV çalışmıyor.

- Ağın doğru bağlandığından emin olun (bkz. "Blu-ray disk/DVD oynatıcınızın kullanılması" > "Ağ kurulumu").
- Ağ kurulumunun yapıldığından emin olun (bkz. "Blu-ray disk/DVD oynatıcınızın kullanılması" > "Ağ kurulumu").

- Yönlendirici bağlantısını kontrol edin (yönlendiricinin kullanım kılavuzuna bakın).

PC ve Smart TV'ye Gözet seçenekleri yavaş çalışıyor

- İç mekanlardaki kapsama alanı, aktarım hızı ve sinyal kalitesi ile ilgili diğer faktörler hakkında bilgi edinmek için kablosuz yönlendiricinin kullanım kılavuzuna bakın.
- Yönlendiriciniz için yüksek hızlı İnternet bağlantısına sahip olmanız gerekir.

3D videolar

3D efektleri görülemiyor

- 3D çıkışının açık olduğundan emin olun (bkz. "Blu-ray disk/DVD oynatıcınızın kullanılması" > "Bir Blu-ray 3D video oynatın").
- Oynatılan disk başlığının Blu-ray 3D uyumlu olduğundan emin olun.
- TV'nin 3D ve HDMI uyumlu olduğundan ve TV'nin 3D moduna ayarlandığından emin olun (TV'nin kullanım kılavuzuna başvurun).
- 3D gözlüklerin etkin olduğundan emin olun (TV'nin kullanım kılavuzuna başvurun).



'Blu-ray™', 'Blu-ray Disc™', 'Blu-ray Disc™' logo, 'Blu-ray 3D™' and 'Blu-ray 3D™' logo are the trademarks of Blu-ray Disc Association.



HDMI, and HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.



DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED® are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS-HD, the Symbol, & DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks & DTS-HD Master Audio is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos. **ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® and DivX Plus® HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including premium content. DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.



BONUSVIEW™

'BD LIVE™' and 'BONUSVIEW™' are trademarks of Blu-ray Disc Association.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/ Logo Licensing Corporation.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Philips Consumer Lifestyle

SGP-1206-CE-BDP5500/05_ /12

CE2012

(Report No. / Numéro du Rapport)

(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

PHILIPS

BDP5500/05_ /12

(brand name, nom de la marque)

(Type version or model, référence ou modèle)

Blu-ray Disc / DVD Player

(product description, description du produit)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN60065:2002, A1:2006, A11:2008, A2:2010

EN55013:2001, A1:2003, A2:2006

EN55020:2007

EN55022:2006, A1:2007

EN55024:1998, A1:2001, A2:2003

EN61000-3-2:2006, A1:2009, A2:2009

EN61000-3-3:2008

EN62311:2008

IEC62087:2008

IEC62301:2005

EN300 328-1 V1.7.1:2006

EN301 489-1 V1.8.1:2008

EN301 489-17 V2.1.1:2009

Following the provisions of :

(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

2006/95/EC (Low Voltage Directive / Directive Basse Tension 2006/95/CE)

2004/108/EC (EMC Directive / Directive EMC 2004/108/CE)

1999/5/EC (R&TTE Directive / Directive R&TTE 1999/5/CE)

2009/125/EC (ErP Directive / Directive ErP 2009/125/CE)

EC1275/2008 (Regulation for ErP Directive / Règlement pour les ErP Directive)

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC

Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

Safety : SG ITS-4563

EMC : NEI-EMC-1-1110C256; NEI-EMC2-1110C256

EMF : NEI-EMF-1-1110C256

RTTE : NEI-ETSP-1-1110C256; NEI-ETSE-1-1110C256

Remarks:

(Remarques:)

Drachten, Netherlands, February 10, 2012

(place, date / lieu, date)

A. Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / signature, nom et fonction)

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaidjani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limbungan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twí	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085



Specifications are subject to change without notice

© 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

BDP5500_12_UM_V3.0

