

Philips  
Rạp hát tại gia 5.1

Loa góc 3D  
1080p HDMI

HTS5550



Hãy để cảm xúc đắm chìm trong không gian của âm thanh

Trải nghiệm điện ảnh thực sự với âm thanh lan tỏa đều

Có được trải nghiệm dàn âm thanh rạp hát tại gia cao nhất với Loa Góc Ba Chiều động!  
Phát nội dung giải trí yêu thích của bạn trên hệ thống rạp hát tại nhà dòng Philips 5000 đổi mới

**Trải nghiệm nghe nhạc tuyệt vời**

- Loa góc 3D phân tán âm thanh đều quanh phòng
- Công suất RMS 1200W mang đến âm thanh tuyệt vời cho phim và nhạc
- Âm thanh vòm DTS, Dolby Digital và Pro Logic II
- Công nghệ DoubleBASS cho âm trầm tròn hơn và sâu hơn

**Được thiết kế để cải thiện không gian sống của bạn**

- Bề mặt gia công tinh bóng bẩy, cao và mượt mà, với các điều khiển cảm ứng độc đáo


**Kết nối và thưởng thức toàn bộ nội dung giải trí của bạn**

- Phát các thiết bị DVD, VCD, CD và USB
- Âm thanh sẵn sàng cho không dây để có ít dây hơn trong phòng của bạn

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Những nét chính

## Loa góc 3D

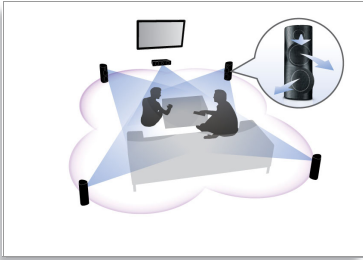


Loa góc 3D có các trình điều khiển góc để cung cấp âm thanh không chỉ hướng đến phía trước mà còn đến các mặt bên, tạo ra tâm điểm hiệu quả âm lớn hơn, sao cho bạn có thể thưởng thức âm thanh vòm có tính điện ảnh và chìm đắm hơn.

## Công suất RMS 1200W




Công suất RMS 1200W mang đến âm thanh tuyệt vời cho phim và nhạc

## Công nghệ DoubleBASS

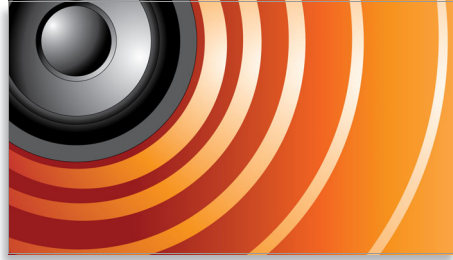

DoubleBASS bảo đảm bạn thậm chí nghe được các âm thanh trầm từ loa trầm phụ có kích thước nhỏ gọn. Nó thu giữ các tần số thấp và tái tạo lại chúng trong khoảng âm thanh có thể nghe được của loa trầm - mang đến âm thanh phô diễn và trầm vang hơn, cũng như bảo đảm bạn có được trải nghiệm nghe đầy đủ, không biên dạng.

## DTS, DolbyDigital, ProLogic II

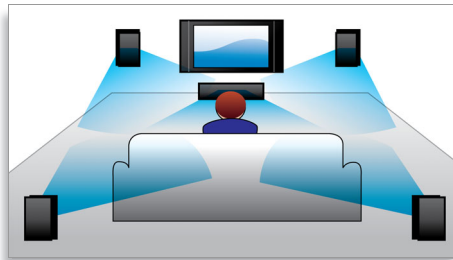

Bộ giải mã DTS và Dolby Digital cài sẵn sẽ loại bỏ nhu cầu cần bộ giải mã bên ngoài, bằng cách xử lý tất cả sáu kênh thông tin âm thanh để cung cấp trải nghiệm âm thanh vòm và cảm nhận tự nhiên đến sừng sốt về không khí và

tính hiện thực động. Dolby Pro Logic II cung cấp năm kênh xử lý vòm từ bất kỳ nguồn stereo nào.

## Phát tất cả



Phát hầu như mọi thiết bị đĩa và media nào bạn muốn - cho dù chúng là thiết bị DVD, VCD, CD hay USB. Trải nghiệm tính tiện lợi vô địch của khả năng phát tuyệt vời và thoải mái chia sẻ tệp media trên TV hay hệ thống rạp hát tại nhà của bạn.

## Bề mặt gia công tinh bóng bẩy, cao và mượt mà



Bề mặt gia công tinh bóng bẩy, cao và mượt mà, với các điều khiển cảm ứng độc đáo

# Các thông số

## Phụ kiện

- Phụ kiện tương thích: Âm thanh phía sau không dây RWSS5510, Chân đế đứng trên sàn STS1300
- Phụ kiện đi kèm: Cáp âm thanh/video, Pin cho bộ điều khiển từ xa, Ăng-ten FM, Hướng dẫn sử dụng nhanh, Bộ Điều Khiển Từ Xa, Ốc vít chân đế x 4, Hướng dẫn sử dụng, Tờ rơi Bảo Hành Toàn Cầu

## Phát lại âm thanh

- Định dạng nén: MP3, WMA
- Tốc độ bit MP3: 32 - 320 kbps

## Phát lại karaoke

- Chức năng tiên tiến: Ghi điểm, Hủy giọng
- Chức năng chuẩn: Điều khiển mức tiếng vọng, Điều khiển âm lượng micrô, Điều khiển độ cao

## Phát lại hình ảnh tĩnh

- Định dạng nén: JPEG, JPEG HD
- Nâng cao hình ảnh: Xoay, Chiều hình có phát lại nhạc, Thu phóng

## Phát lại video

- Định dạng nén: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, WMV SD
- Hệ thống phát lại đĩa video: NTSC, PAL

## Media phát lại quang học

- Đĩa có thể phát: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Định dạng tệp

- Âm thanh: mp3, wma
- Hình ảnh: JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv

## Tính kết nối

- Kết nối mặt trước / mặt bên: Đầu vào Micrô, Liên kết MP3, USB
- Kết nối sau: AUX VÀO 1, AUX VÀO 2, Đầu ra video thành phần, Đầu ra video ghép (CVBS), Đồng trục số vào, Giắc cắm loa để dàng khớp, Ổ cắm ăng-ten FM, Đầu ra HDMI 1.3, Âm thanh phía sau không dây

## Tiện lợi

- EasyLink (HDMI-CEC): Phát chỉ bằng một lần chạm, Vào chế độ chờ chỉ bằng một lần chạm, Truyền qua điều khiển từ xa

## Kích thước

- Bộ chính (R x C x S): 435 x 58 x 358 mm
- Trọng lượng bộ chính: 3,56 kg

- Bộ chính (R x C x S): 280 x 95 x 92 mm
- Trọng lượng loa trung tâm: 1,40 kg
- Chiều dài cáp loa trung tâm: 2 m
- Loa ống mặt trước (RxCxS): 260 x 1101 x 260 mm
- Trọng lượng loa mặt trước: 3,77 kg
- Chiều dài cáp loa trung tâm: 4 m
- Loa ống trước (RxCxS): 260 x 1101 x 260 mm
- Trọng lượng loa sau: 3,77 kg
- Chiều dài cáp loa sau: 10 m
- Loa trầm phụ (R x C x S): 196 x 395 x 342 mm
- Trọng lượng loa trầm phụ: 5,25 kg
- Chiều dài cáp loa trầm phụ: 4 m
- Hộp đóng gói (R x C x S): 400 x 697 x 1200 mm
- Trọng lượng, gồm cả hộp đóng gói: 33 kg

## Loa

- Dạng loa: 1 x Loa trung tâm, 4 x Loa ống
- Trình điều khiển loa trung tâm: 2 x Loa trầm toàn dải 3"
- Phạm vi tần số loa trung tâm: 150 - 20k Hz
- Trở kháng loa trung tâm: 3 ôm
- Trình điều khiển trên mỗi loa ống: 2 x Loa trầm toàn dải 3"
- Phạm vi tần số loa ống: 150 - 20k Hz
- Trở kháng loa ống: 4 ôm
- Dạng loa trầm phụ: Thụ động
- Trình điều khiển loa trầm phụ: 1 x Loa trầm 6,5"
- Phạm vi tần số loa trầm phụ: 20-150 Hz
- Trở kháng loa trầm phụ: 3 ôm

## Hình ảnh/hiển thị

- Nâng cao hình ảnh: Độ nét cao (720p, 1080i, 1080p), Quét tích cực, Nâng cấp video

## Công suất

- Tiêu thụ năng lượng: 150 W
- Nguồn điện: 220-240V, 50Hz
- Tiêu thụ năng lượng khi chờ: < 0,9 W

## Âm thanh

- Thiết đặt hiệu chỉnh: Hành động, Cổ điển, Hòa nhạc, Phim kịch, Jazz, R&B, Thể thao
- Phản hồi tần số: 20-20k Hz
- Tỷ lệ tín hiệu / nhiễu âm: > 65 dB
- Âm thanh nâng cao: Bộ nâng cao hội thoại, Dolby Prologic II, DoubleBass, FullSound, Chế độ đêm
- Hệ thống âm thanh: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, DTS Digital Surround, Stereo
- Tổng công suất RMS @ 30% THD: 1200 W

## Bộ dò sóng/Bộ thu/Bộ truyền

- Dải dò sóng: FM
- Số lượng các kênh đặt trước: 40



Ngày phát hành  
2012-09-13

Phiên bản: 13.3.8

12 NC: 8670 000 59925  
EAN: 87 12581 52524 8

© 2012 Tập đoàn Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.  
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips Electronics N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

[www.philips.com](http://www.philips.com)