




Philips  
Mikro glazbeni sustav

### Bluetooth®

CD, MP3-CD, USB, FM  
USB priključak za punjenje  
60 W, audio-ulaz

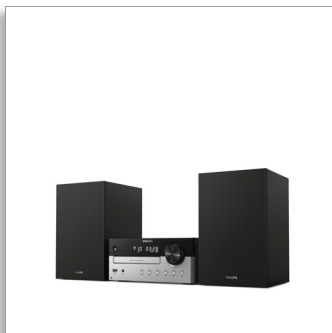

TAM4205

## Bogatiji zvuk za sve vaše pjesme

Ovaj klasični mikro sustav omogućava prijenos glazbe i podcastova, reproduciranje CD-ova i slušanje FM radija – sve to u bogatom zvuku od 60 W. Savršen je za garsonijere ili otvorene prostore, s možete povezivati i druge izvore putem USB-a ili audio-ulaza.

#### Odličan zvuk za slušanje glazbe

- Zvučnici Bass Reflex. Bogatiji niski zvukovi
- 4-inčni woofer, 20-mm visokotonac, izlazna snaga 60 W
- Digital Sound Control. Odaberite memorirani stil zvuka

#### Od klasičnih CD diskova do strujanja

- Klasičan dizajn
- Sva vaša glazba
- CD reproduktor. Digitalni FM radio s 10 prethodno memoriranih postaja. Audio ulaz
- USB priključak. Priključite postojeći izvor ili napunite mobitel
- Bluetooth. Prijenos glazbe, podcastova i još mnogo toga

#### Ispunite prostoriju glazbom

- Kućni komfor
- S pogonom na izmjeničnu struju. Daljinski upravljač
- Dimenzije glavne jedinice: 220x104x231,5 mm
- Dimenzije zvučnika: 150x241,3x173 mm

# PHILIPS

# Specifikacije

## Zvuk

- Maksimalna izlazna snaga (RMS): 60 W
- Poboljšavanje zvuka: Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka), sustav zvučnika bass reflex
- Način rada zvuka: Snažno, Prozirna, Svijetlo, Topla, Uravnoteženo
- Kontrola jačine zvuka: zakretni
- Frekvencijski odziv: 50 – 20 000 Hz
- Impedancija zvučnika: 6 + 8 ohma

## Zvučnici

- Broj zvučnih kanala: 2,0
- Konfiguracija pogonske jedinice: 2-sistemski
- Broj visokotonaca: 2
- Promjer visokotonaca: 20 mm
- Broj woofera: 2
- Promjer woofera: 4 inča

## Reprodukcija zvuka

- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R/RW, MP3 CD, USB flash pogon
- Načini reprodukcije: brzo premotavanje naprijed/natrag, traženje sljedećeg/prethodnog zapisa, ponavljanje/nasumično/programirano
- Načini izravne reprodukcije putem USB veze: brzo premotavanje natrag/naprijed, reprodukcija/pauza, prethodno/sljedeće, ponavljanje, nasumično, zaustavi
- Podržani audio formati: MP3
- Maks. brzina uzorkovanja: 24 bita / 44,1 kHz

## Tjuner / Prijem / Prijenos

- Vrsta tunera: Digitalni
- Frekvencijski pojas tunera: FM mono, FM stereo
- Antenski: Fiksna FM "pigtail" antena
- Memorirane stanice: 10 (FM)
- Poboljšanje tunera: automatsko digitalno podešavanje, automatsko traženje, Jednostavno postavljanje (plug&play)
- RDS: Ne

## Mogućnost povezivanja

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Podrška za više točaka (višestruko uparivanje)
- Domet Bluetooth veze: 10 m (slobodan prostor)
- Verzija Bluetootha: 4.2
- USB: USB priključnica
- Punjenje putem USB veze: 5 V, 2A
- Audioulaz: 3,5 mm

- Pametni dom: n.d.
- DLNA Standard: n.d.

## Praktičnost

- Sat: Na glavnom zaslonu, 24/12-satni prikaz
- Vrsta zaslona: LED zaslon
- Vrsta punjača: ladica
- Alarmi: Da, zujalica, FM, CD
- Broj alarma: 1
- Sleep timer
- Daljinski upravljač

## Dizajn

- Komponente sustava: Glavna upravljačka jedinica, Zvučnici
- Mogućnost montaže na zid: Ne

## Kompatibilnost

- Upravljanje aplikacijom za pametni telefon / tablet: Ne

## Snaga

- Napajanje: 100-240 V ~, 50/60 Hz

## Dotadna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: AC mrežni kabel, FM antena, Daljinski upravljač, 2 x AAA baterije, Kratke upute za korisnike, Jamstveni list
- Kabel za napajanje: Duljina 1,5 m

## Dimenzije

- Glavna jedinica (Š x V x D): 220 x 104 x 231,5 mm
- Masa glavne jedinice: 1,68 kg
- Br. jedinice zvučnika: 2
- Jedinica zvučnika (Š x V x D): 150x241,3x173 mm
- Masa zvučnika (po jedinici): 1,78 kg
- Komplet (Š x V x D): 520 x 241,3 x 231,5 mm
- Masa kompleta: 5,23 kg

## Dimenzije pakiranja

- EAN: 48 95229 10982 7
- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 37,6 x 35,2 x 36,5 cm
- Bruto masa: 7 kg
- Neto masa: 5,28 kg
- Tara: 1,72 kg
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- Vrsta pakiranja: Kutija
- Vrsta smještanja na policu: Stojeći

# Istaknute značajke

## Sva vaša glazba

Ovaj stilski mikro sustav omogućuje vam strujanje popisa za reprodukciju i mnogo toga više putem sustava Bluetooth, reprodukciju CD diskova i slušanje FM radija. Digitalni radijski prijemnik s 10 prethodno memoriranih postaja omogućuje kristalno jasan prijem, a CD reproduktor može svirati i CD diskove u formatu MP3 i snimljene CD diskove.

## Zvučnici Bass Reflex

Ove zvučnike za police za knjige odlikuje jasan zvuk i dobar bas zahvaljujući kombinaciji woofera, visokotonca i otvora bass-reflex. Maksimalna izlazna snaga od 60 W donosi snažan zvuk za sve prostore. Savršeni su za garsonijere ili otvorene prostore.

## Klasičan dizajn

Kućišta središnje jedinice i zvučnika u dvjema nijansama podsjećaju na dizajn hi-fi separata. Presvućeni kotačić za upravljanje glasnoćom radu dodaje zadovoljavajući analogni osjećaj. S prednje strane jedinice nalaze se gumbi za reprodukciju i odabir izvora.

## Digital Sound Control

Hip-hop ili zbor, simfonija ili rock opera? Bez obzira što volite, funkcija digitalne kontrole zvuka Digital Sound Control ovog mikro sustava omogućuje veće uživanje u zvuku. Birajte između memoriranih stilova glazbe osmišljenih za najbolju reprodukciju vaše glazbe.

## Kućni komfor

Ovaj mikro sustav s pogonom na izmjeničnu struju izgleda sjajno u svakoj prostoriji. Bluetooth bežični domet iznosi 10 m, a možete napuniti i svoj pametni uređaj preko USB priključka. Daljinski upravljač kojim je jednostavno rukovati donosi funkcije tipki na vrške prstiju.



Datum izdavanja  
2022-07-12

Verzija: 6.0.3

12 NC: 8670 001 67928  
EAN: 48 95229 10982 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)