

Philips
Ασύρματα ακουστικά
ανοικτού τύπου για σπορ

Εφαρμογή ανοικτού τύπου
Αγωγή του ήχου
Πιο καθαρές κλήσεις εν κινήσει
Φώτα ασφαλείας LED



TAA5608BK

Εσείς κινείστε, αλλά αυτά παραμένουν στη θέση τους

Βρείτε τον ρυθμό με τα ασύρματα ακουστικά που δεν πέφτουν όπως κι αν κινείστε! Αυτά τα ακουστικά ανοικτού τύπου για σπορ είναι εξαιρετικά ελαφριά, απίστευτα άνετα και ανθεκτικά. Επιπλέον, σας επιτρέπουν να ακούτε όλα όσα συμβαίνουν γύρω σας.

Ακουστικά ανοικτού τύπου. Εσείς κινείστε, αλλά αυτά όχι.

- Εφαρμογή ανοικτού τύπου. Κινηθείτε όπως θέλετε
- Αγωγή του ήχου. Ήχος χωρίς ακουστικά
- Πιο καθαρές κλήσεις εν κινήσει: θα ακούν εσάς και όχι τον θόρυβο

Για τη δραστήρια καθημερινότητα

- Εκπληκτική ορατότητα. Φώτα ασφαλείας LED.
- Βγες έξω. Αδιάβροχη προστασία IPX5
- Καλύτερη συνδεσιμότητα. Bluetooth επόμενης γενιάς*

Πάντα έτοιμα. Πάντα δικά σας.

- Έτοιμα για εσάς. 6 ώρες χρόνος αναπαραγωγής
- Φορτίστε για 15 λεπτά, απολαύστε μία επιπλέον ώρα
- Εφαρμογή Philips Headphones
- Συμπεριλαμβάνεται η θήκη μεταφοράς


PHILIPS

Ασύρματα ακουστικά ανοικτού τύπου για σπορ
Εφαρμογή ανοικτού τύπου Αγωγή του ήχου, Πιο καθαρές κλήσεις εν κινήσει, Φώτα ασφαλείας LED

TAA5608BK/00

Χαρακτηριστικά

Εφαρμογή ανοικτού τύπου

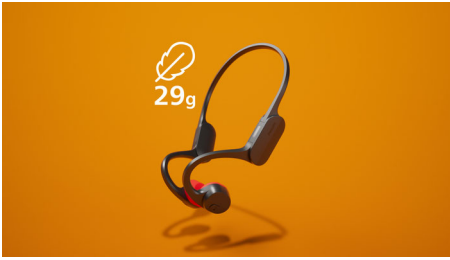


Τρέξτε, πηδήξτε, κάντε ποδηλασία! Αυτά τα ακουστικά ανοικτού τύπου δεν θα πέσουν όταν κινείστε. Το περιλαίμιο τυλίγεται γύρω από το πίσω μέρος του κεφαλιού σας και γύρω από τα αυτιά σας, για να τα συγκρατεί με άνεση στη θέση τους: Δεν θα κινηθούν, ακόμα και όταν τα δίνετε όλα. Επιπλέον, είναι τόσο ελαφριά που μετά βίας θα τα νιώθετε.

Αγωγή του ήχου



Η τεχνολογία αγωγής του ήχου μεταδίδει τον ήχο μέσω των οστών του κρανίου σας, κάτι που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να τοποθετήσετε ένα ακουστικό στο αυτί σας ή να φορέσετε ακουστικά που καλύπτουν το αυτί σας. Αντίθετα, ο ήχος ταξιδεύει από τα ζυγωματικά σας απευθείας στο εσωτερικό του αυτιού και η μουσική σας εμφανίζεται μαγικά στο κεφάλι σας!


Πιο καθαρές κλήσεις εν κινήσει

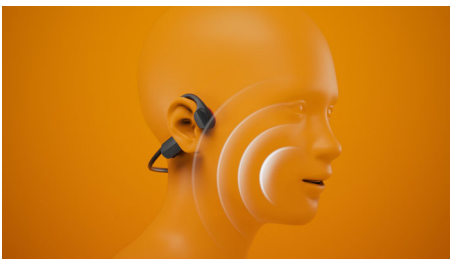

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, τα μικρόφωνα beamforming συλλαμβάνουν με ακρίβεια τον


ήχο της φωνής σας, ενώ ένας αλγόριθμος AI εξαλείφει τον θόρυβο από τον κόσμο γύρω σας. Το άτομο στο οποίο μιλάτε θα ακούσει εσάς και όχι την κίνηση ή τις ομιλίες των ατόμων που στέκονται δίπλα σας!

Λυχνίες LED ασφαλείας

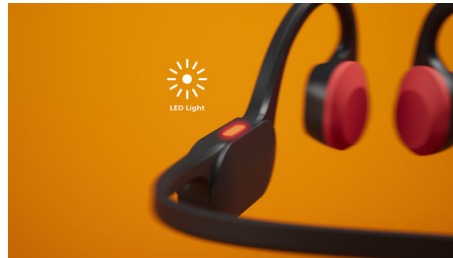

Τρέξτε τη νύχτα. Κάντε πεζοπορία σε ορεινά μονοπάτια το σούρουπο. Ή κάντε ποδήλατο στο δάσος. Χάρη στις λυχνίες LED στο πλαίσιο, θα είστε ορατοί ακόμα και σε περιβάλλον με χαμηλό φωτισμό. Μπορείτε να ελέγχετε τις λυχνίες LED μέσω της εφαρμογής Philips Headphones ή μέσω του κουμπιού on/off στο πλαίσιο.

Αντοχή στο νερό IPX5

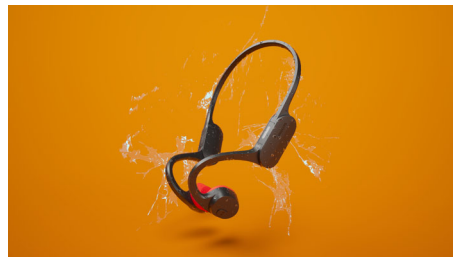


Χάρη στο βαθμό προστασίας IPX5 αυτών των ακουστικών ανοικτού τύπου, δεν θα σας απασχολούν οι ψιχάλες ή η νεροποντή. Δεν θα έχετε καμία δικαιολογία για να μείνετε στον καναπέ! Αν ιδρώσετε στο γυμναστήριο, δεν θα πάθουν απολύτως τίποτα. Όταν τελειώσετε και τα ακουστικά στεγνώσουν, αποθηκεύστε τα στη μαλακή θήκη μεταφοράς.

Bluetooth επόμενης γενιάς



Αυτά τα ακουστικά λειτουργούν με συσκευές που υποστηρίζουν ήχο Bluetooth LE και κωδικοποιητή LC3, για να σας προσφέρουν σταθερότερη σύνδεση όπου κι αν είστε. Ο ήχος δεν θα μειωθεί αν ακούτε μουσική ή μιλάτε στο τηλέφωνο σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, ενώ δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση όταν παρακολουθείτε ταινίες ή παίζετε παιχνίδια.*

Χρόνος αναπαραγωγής 6 ώρες

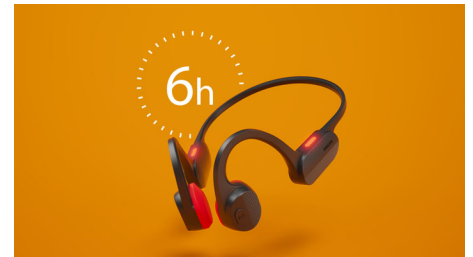

Φορέστε τα και απολαύστε ακρόαση. Με 6 ώρες χρόνο αναπαραγωγής με μία μόνο φόρτιση, αυτά τα ακουστικά ανοικτού τύπου με τεχνολογία αγωγής του ήχου είναι ιδανικά για πολλές ασκήσεις. Η πλήρης φόρτιση διαρκεί μόλις 2 ώρες. Για μια γρήγορη επιπλέον ενίσχυση, η φόρτιση μόλις 15 λεπτών σας προσφέρει μία επιπλέον ώρα χρόνου αναπαραγωγής.

Εφαρμογή Philips Headphones

Η εφαρμογή Philips Headphones σας επιτρέπει να ρυθμίζετε τις λυχνίες LED και σας δίνει τον έλεγχο της μουσικής σας.

Προδιαγραφές

Ήχος

- Αντίσταση: 8 ohm
- Διάμετρος ηχείου: 15 χιλ.
- Ευαισθησία: 88 dB (1K Hz)
- Εύρος συχνοτήτων: 130 - 16.000 Hz
- Μέγιστη ισχύς: 300 mW
- Τύπος οδηγού: Δυναμικό

Τηλεπικοινωνία

- Μικρόφωνο για κλήση: 2 μικρόφωνα AI

Συνδεσιμότητα

- Έκδοση Bluetooth: 5.3
- Υποστηριζόμενος κωδικοποιητής: SBC, LC3
- Μέγιστη ακτίνα λήψης: Έως 10 μ.
- Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP

Άνεση

- Υποστήριξη εφαρμογής ακουστικών Philips
- Δυνατότητα ενημερώσεων υλικολογισμικού
- Αδιάβροχο: IPX5
- Φώτα ασφαλείας LED
- Τύπος ελέγχων: Κουμπί
- Έλεγχος έντασης ήχου

Σχεδίαση

- Χρώμα: Μαύρο
- Εφαρμογή στο αυτί: Οστική αγωγή ήχου
- Ενδώτια, τύπος εφαρμογής: Ανοικτή εφαρμογή

Ρεύμα

- Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής: 6 ώρ.
- Τύπος μπαταρίας (ακουστικά): Πολυμερών λιθίου (ενσωματωμένη)
- Χωρητικότητα μπαταρίας (ακουστικά): 140 mAh
- Διάρκεια ζωής της μπαταρίας σε αναμονή: 80 ώρες
- Χρόνος φόρτισης: 2 ώρ.

- Σύντομος κύκλος φόρτισης: 15 λεπτά για 1 ώρα
- Αριθμός μπαταριών: 1 τμχ.
- Βάρος μπαταρίας (συνολικό): 3 g

Αξεσουάρ

- Καλώδιο φόρτισης: Καλώδιο φόρτισης USB-C, 200 χιλ.
- Άλλες: 1 μαλακή θήκη
- Οδηγός γρήγ. έναρξης

Διαστάσεις προϊόντος

- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β):
12,94 x 4,73 x 10,05 εκ.
- Βάρος: 0,029 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας

- Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Ανάρτηση
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β):
17" x 19,8 x 6,1 εκ.
- Μικτό βάρος: 0,221 κ.
- Καθαρό βάρος: 0,064 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,157 κ.
- EAN: 48 95229 13148 4

Εξωτερική συσκευασία

- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ):
20,2 x 18,5 x 19,5 εκ.
- Μικτό βάρος: 0,941 κ.
- Καθαρό βάρος: 0,192 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,749 κ.
- GTIN: 1 48 95229 13148 1

UPC

- UPC: 8 40063 20308 2



Ημερομηνία έκδοσης
2023-09-19

Έκδοση: 5.0.1

12 NC: 8670 001 87824
EAN: 48 95229 13148 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Απαιτείται ενημέρωση λογισμικού. Η εφαρμογή Philips Headphones θα σας ειδοποιεί όταν είναι διαθέσιμη η πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού.