



Philips
Портативен DVD плейър

17,8 см/7" LCD дисплей

3 ч време за възпроизвеждане
DTV



PD7005



Гледайте навсякъде любимите си ТВ предавания и DVD
дискове

с лесна настройка

Гледайте цифрови телевизионни програми със свободен ефирен достъп с цифровия телевизионен приемник на портативния DVD плейър PD7005. Със 7-инчовия широкоекранен TFT LCD можете да се потопите в до 3 часа филми, музика и снимки, когато сте на път.

Пускайте филмите, музиката и снимките си в движение.

- Съвместимост с DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Сертифициран за DivX за стандартно възпроизвеждане на DivX видео
- Възпроизвеждане от CD, MP3-CD и CD-RW
- Разглеждане на JPEG изображения от диск с картини

Разполагайте с портативно развлечение с телевизия в реално време

- 17,8 см (7") TFT цветен LCD дисплей в 16:9 широк формат
- Поддържа стандарта DVB-T за цифрова телевизия със свободен ефирен достъп
- Електронен справочник за програми (EPG)
- Поддържа на функциите за директен телетекст и субтитри
- Лесно инсталиране и автоматично търсене на канали

Секстри за ваше удобство

- Наслаждавайте се на 3 часа възпроизвеждане с вградената батерия*




asimpleswitch.com

PHILIPS

Акценти

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

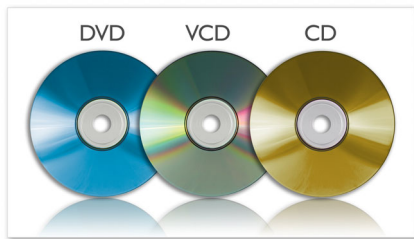

Портативният DVD плейър Philips е съвместим с повечето DVD и CD дискове на пазара. Всички те – DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD и CD – могат да се възпроизвеждат на DVD плейъра. DVD+/-R е краткият термин за DVD устройство, което приема и двата често срещани формати на записваеми DVD дискове. Аналогично, DVD+/-RW може да работи с двата често срещани типа презаписваеми DVD дискове.

DVB-T (свободен ефирен достъп)



Поддържа стандарта DVB-T за цифрова телевизия със свободен ефирен достъп

18 см (7") TFT цветен LCD дисплей (16:9)



С цветния LCD дисплей образите оживяват, за да гледате своите скъпоценни снимки, любими филми и музика със същите живи и богати детайли и ярки цветове, както на висококачествените фотографии. Широкоекранно съотношение на размерите 16:9 е стандартът за универсалната телевизия до висока детайлност и европейска цифрова телевизия. Оригинално съотношение на размерите 16:9 означава изключително изображение на игри и видео без ленти отгоре и отдолу на картината и без загуба на качество, която идва от мащабиране, видоизменяне на образа при побиране в различен размер на екрана.

Сертифициран за DivX

Благодарение на поддръжката на DivX® можете да се наслаждавате на DivX кодирано видео и филми от интернет, включително закупени холивудски филми. Форматът DivX представлява базирана на MPEG-4 технология за видеокомпресия,

която позволява записване на големи файлове, например филми, реклами на филми и музикални видеоклипове, на носители като CD-R/RW и DVD записваеми дискове, USB памет и други карти с памет за възпроизвеждане на вашето сертифицирано за DivX устройство Philips.



Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят разходите, консумацията на енергия и емисиите на въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни екологичносьобразни подобрения в една или няколко от "Зелените цели" на Philips - енергийна ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло, рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия живот на продукта.

Спецификации

Картина/дисплей

- Тип на екрана на дисплея: LCD TFT
- Размер на екрана по диагонал (инчове): 7 инч
- Разделителна способност: 480(Ш) x 234(В) x 3(RGB)

Звук

- Изходна мощност: 250mW RMS (вградени високоговорители)
- Изходна мощност (RMS): 5 mW RMS (слушалки)
- Съотношение сигнал/шум: >80dB(линеен изход), >76dB(слушалка), >62dB(вградени високоговорители)

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Режимы на възпроизвеждане на диска: Дисково меню, Бързо назад, Бързо напред, OSD, Повторение, Разбъркано възпроизвеждане, Мащабиране, Бавно назад, Бавно напред, Подновяване след стоп
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: PAL, NTSC
- Формати на компресиране: Divx, MPEG4

Аудио възпроизвеждане

- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps
- Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Поддържани файлови системи: ISO-9660, Joliet

Възможности за свързване

- вход за прав ток (DC): 9 V, 0,8 A
- Жак за слушалки: 3,5 мм стерео слушалки
- Свързване на телевизора: Гнездо за антена
- AV изход: Композитно (CVBS) x1

Удобство

- Индикатор за зареждане на батерията
- Издръжлив на удари

Тuner/приемане/предаване

- Цифров телевизор: DVB наземна*

Видеодекодиране

- Съотношение на размерите на картината: 16:9, 4:3
- Приемане-демоуляция: COFDM 2K/8K, Съвместима с MPEG-2 DVB, Мрежа: MFN/SFN, QPSK

Акcesoари

- AC/DC адаптер: DC 9 V, 0,8 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Кабели: 1 x AV кабел
- Дистанционно управление: AY5518 тънко дистанционно
- Ръководство за потребителя: Многоезично
- Комплект за автомобил: адаптер за гнездо за запалка, 12 V пост.
- Конзола за монтиране: Ремък за монтиране в автомобил
- Акcesoари в комплекта: Ефирна антена

Power

- Тип батерия: Вградена батерия
- Живот на батерията: До 3 часа*

Размери

- Габарити на кашона: 262 x 272 x 284 мм
- Количество в общия кашон: 3
- Тегло на общия кашон: 5,1 кг
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 274 x 254 x 84 мм
- Габарити на продукта (Ш x В x Д): 210 x 40 x 172 мм
- Тегло на изделието: 0,65 кг
- Тип опаковка: D-box



Дата на издаване
2017-04-05

Версия: 1.0.5

12 NC: 8670 000 59135
EAN: 87 12581 52043 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified и съответните емблеми са търговски марки на DivXNetworks, Inc. и се използват по лиценз.

* Акумулаторните батерии имат ограничен брой цикли на зареждане и след това може да се наложи да бъдат сменени. Животът на батерията и броят цикли на зареждане варират в зависимост от използването и настройките.

* Животът на батерията варира в зависимост от използването и настройките.

* Животът на батерията за време на възпроизвеждане е приблизителен и може да варира в съответствие с условията на приложение. За да оптимизира живота на батерията, потребителят трябва да намали до минимум задното осветяване на LCD екрана, да свърже уреда към слушалките (а не към вградените високоговорители), да слуша при средна сила на звука и да използва продукта при стайна температура.