




Philips Philips Fidelio  
SoundBar  
Home cinema

### 3D Blu-ray

Aluminium  
Wandmontage mogelijk

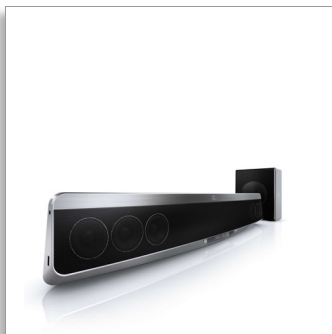

HTB9150

## De dunste Blu-ray SoundBar met Ambisound tot nu toe

### Bezeten van muziek

Door het compleet meeslepende geluid en het elegante ontwerp past Ambisound perfect bij uw flatscreen-TV. De Philips home cinema SoundBar HTB9150 met vijf stijlvolle versterkers en zes luidsprekers past in elke kamer, zonder rommelig te ogen.

#### Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait

- SoundBar-ontwerp past het beste bij een Flat TV van 102 cm (40") of groter
- Superslank ontwerp met diepte van 87 mm, ideaal voor wandmontage
- Geraffineerd ontwerp met fraaie aluminiumafwerking

#### Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring

- Ingebouwde Wi-Fi om draadloos van uw aangesloten media te genieten
- Full HD 3D Blu-ray voor een overweldigende 3D-filmervaring
- Internetradio voor het genot van onlineradiozenders
- Directe conversie van 2D naar 3D voor een levensechte filmbelevnis
- Verander uw smartphone in een afstandsbediening voor Philips AV-producten


#### De ultieme luisterervaring

- Het RMS-vermogen van 600 W levert geweldig geluid voor films en muziek
- Ambisound-technologie voor Surround Sound vanuit minder luidsprekers
- Dialoogversterker voor levensecht stemgeluid

**PHILIPS**  
Fidelio

## Kenmerken

### Ambisound-technologie

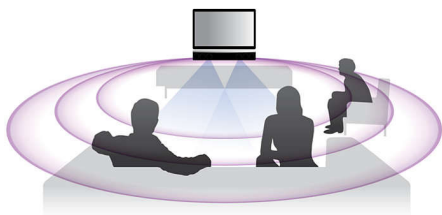

De Ambisound-technologie levert een fantastische multikanaals Surround-ervaring met minder luidsprekers. Dit zorgt voor een meeslepende 5.1-geluidservaring. Het maakt hierbij niet uit waar u zich in de ruimte bevindt en wat de vorm en de grootte van de ruimte is. Ook heeft u geen last van rommel van meerdere luidsprekers en kabels. Ambisound levert meer geluid met minder luidsprekers door het gecombineerde effect van het psycho-akoestische fenomeen, arrayverwerking en de precieze plaatsing van de driver.

### Full HD 3D Blu-ray




Ga volledig op in 3D-films in uw eigen woonkamer met deze Full HD 3D-TV. Active 3D maakt gebruik van de nieuwste generatie snel wisselende displays voor levensechte diepte en een realistisch beeld in 1080 x 1920 Full HD-resolutie. Met de speciale bril, waarvan het linker- en rechterglas synchroon met de wisselende beelden open en dicht gaan, wordt een Full HD 3D-effect verkregen in uw home cinema. U kunt tegenwoordig kiezen uit een uitgebreide collectie 3D-topfilms op Blu-ray. Daarnaast wordt Surround Sound bij Blu-ray niet gecompriimeerd en is het geluid bijna niet van de realiteit te onderscheiden.

### Ingebouwde Wi-Fi

Met ingebouwde Wi-Fi kunt u uw media-inhoud draadloos openen. Geen last meer van vierkante ogen dankzij het staren naar uw computerscherm. Ontspan en geniet op de TV in uw eigen woonkamer van uw favoriete mediabestanden.

### Internetradio

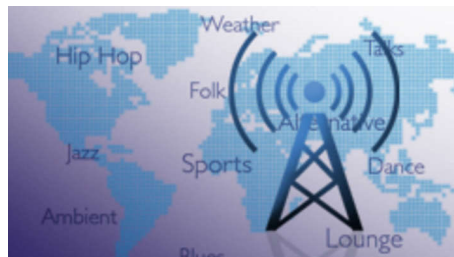

Internetradio is een service voor audio-uitzendingen via internet. Sommige internetzenders zijn gelieerd aan een traditioneel (terrestrial) radiostation of -netwerk; andere internetzenders zijn onafhankelijk en bestaan alleen op internet. Met internetradio geniet u van toegang tot onlineradiozenders van over de hele wereld en kunt u luisteren naar allerlei genres, zoals nieuws, sport en entertainment, maar ook naar favoriete of specialistische zenders.

### Directe 2D-naar-3D-conversie



Geniet van 3D-beleving in uw huis, terwijl u uw bestaande 2D-filmcollectie bekijkt. Directe 3D-conversie gebruikt de modernste digitale technologie om 2D-video-inhoud te analyseren om onderscheid te kunnen maken tussen objecten op de voor- of achtergrond. Dit detail genereert een dieptekaart die standaard 2D-videoformaten converteert naar spannende 3D. In combinatie met uw compatibele 3D-TV bent u er nu klaar voor om Full HD 3D te ervaren.

### Philips MyRemote




Met de Philips MyRemote-app kunt u uw smartphone of tablet als afstandsbediening gebruiken voor de Philips AV-producten die op uw Wi-Fi-thuisnetwerk zijn aangesloten, zodat u deze overal in uw huis kunt bedienen. Deze app bevat ook handige functies zoals SimplyShare om al uw entertainment draadloos te verbinden en te streamen, en MySound om uw luistervoorkeuren aan te passen.

### RMS-vermogen van 600 W



Het RMS-vermogen van 600 W levert geweldig geluid voor films en muziek.

### SoundBar-ontwerp (102 cm (40"))

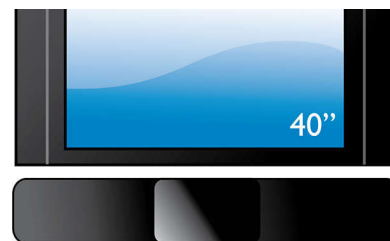

De SoundBar geeft een vleugje stijl en elegantie aan elke huiskamer. Hoewel hij is ontworpen voor een flat TV van 102 cm (40") of groter, is hij ook geschikt voor andere flat TV's. Bovendien past het apparaat in elk interieur en bij elke levensstijl.

# Specificaties

## Geluid

- Philips-functie: Ambisound
- Geluidsverbetering: Dolby Digital Prologic II, Nachtstand, Treble- en basregeling, Dialoogversterker
- Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Uitgangsvermogen subwoofer: 120 W
- Equalizer-instellingen: MySound, Games, Film, Muziek, Nieuws, Origineel
- Uitgangsvermogen middenluidspreker: 2 x 60 W
- Uitgangsvermogen Surround-luidspreker: 4 x 90 W
- Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 600 W

## Luidsprekers

- Luidsprekertypen: Geïntegreerd in de hoofdunit, 2 geïntegreerde middenluidsprekers, 4 geïntegreerde Surround-luidsprekers
- Drivers per middenluidspreker: 1 Full-range woofer van 2,5 inch
- Frequentiebereik subwoofer: 20 - 150 Hz
- Middenluidsprekerimpedantie: 8 ohm
- Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
- Subwoofertype: Passief
- Drivers per Surround-luidspreker: 2 Full-range woofers van 2,5 inch
- Subwooferimpedantie: 4 ohm
- Frequentiebereik Surround-luidspreker: 150 - 20.000 Hz
- Surround-luidsprekerimpedantie: 6 ohm

## Connectiviteit

- Geïntegreerde aansluitingen: Wi-Fi
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-ingang, Composite video-uitgang (CVBS), Digitale optische ingang, Ethernet, FM-antenneaansluiting, HDMI 1.4-uitgang (ARC), Aansluiting voor iPod-/iPhone-dock, SD/SDHC-kaartsleuf
- iPod/iPhone: iPod/iPhone (dock wordt afzonderlijk verkocht), via 3,5mm-Music iLink
- MyRemote-app: MySound, SimplyShare, Virtual Remote
- Zijaansluitingen: Music iLink, USB

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Internetradio

- Radioband: FM
- Aantal voorkeuzenders: 40
- RDS: Nieuws, Nieuws en verkeersinformatie, Zenderaam

## Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-beeldverhouding voor ondertiteling, Audio Return Channel, Automatische toewijzing van audio-invoer, Dynamische lipsynchronisatie, Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening
- HDMI-functies: 3D, Audio Return Channel (ARC), Type inhoud, Deep Color

## Vermogen

- Energieverbruik: 85 W
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,25 W

## Accessoires

- Compatibele accessoires: DCK3061-station voor iPod/iPhone, STS1100 tafelstandaard, STS1300 vloerstandaard
- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, FM-antenne, Voedingskabel, Snelstartgids, Afstandsbediening, Brochure met juridische en veiligheidsgegevens, Handelsmerkenblad, Wereldwijde garantiekaart

## Ontwerp/Design

- Wandmontage mogelijk

## Afmetingen

- Hoofdunit (b x h x d): 927 x 150 x 87 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 15,5 kg
- Gewicht hoofdunit: 5 kg
- Verpakking (b x h x d): nog nader te bepalen mm
- Subwoofer (b x h x d): 196 x 396,5 x 300 mm
- Gewicht van de subwoofer: 4,79 kg
- Kabellengte van de subwoofer: 4 m

## Audioweergave

- Compressie-indeling: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- MP3-bitsnelheden: 32-320 kbps

## Bestandsformaat

- Audio: aac, mka, MP3, wma

- Video: avi, divx, flv, mkv, MP4, mpeg, mpg
- Beeld: GIF, JPEG, JPG

## Beeld/scherm

- Philips-functie: CinemaPerfect HD
- Beeldverbetering: Direct van 2D naar 3D, HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progressive Scan, Video upscaling

## Optische afspeelmedia

- Afspeelbare schijven: 3D Blu-ray, AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Stilstaande beelden weergeven

- Compressie-indeling: GIF, JPEG, JPEG HD, Progressive JPEG, PNG
- Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met muziek, Zoomen

## Duurzaamheid

- Omhulsel: Elektronische gebruiksaanwijzing

## Videoweergave

- Compressie-indelingen: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

