

Philips  
Home theater HD

Redarea discurilor Blu-ray

HTS8160B



## Sunet surround de înaltă definiție fără dezordine

### Aduceți cinematograful acasă

Savurați sunetul surround pe mai multe canale ca la cinema, fără difuzoare și cabluri în jurul dvs. Philips SoundBar cu Ambisound încorporează un sistem home theater complet, inclusiv redare Blu-Ray Disc la înaltă definiție într-o singură unitate.

#### **Conceput pentru sporirea spațiului de locuit**

- Panou tactil pentru redare și control al volumului intuitive
- Design elegant cu finisaj din aluminiu și plăci de sticlă

#### **Conectează-te și savurează toate tipurile de divertisment**

- Redare Blu-ray pentru imagini HD clare, la rezoluție 1080p
- BD-Live (Profil 2.0) pentru a vă bucura de conținutul Blu-ray online bonus
- Deep Color pentru imagini vii în peste un miliard de culori
- x.v.Color aduce culori mai naturale în clipurile video de pe camera HD
- Stație de andocare opțională pentru redarea comodă de pe iPod


#### **Experiență audio excelentă**

- Dolby TrueHD și DTS-HD pentru sunet surround 7.1 de înaltă fidelitate
- cu FullSound™ pentru a aduce la viață muzica MP3
- Tehnologie DoubleBASS pentru bas mai puternic și mai profund
- Tehnologia Ambisound pentru sunet surround cu mai puține boxe
- Boxe HD pentru cele mai fine detalii cu claritate superbă

# PHILIPS


# Repere

## Tehnologia Ambisound

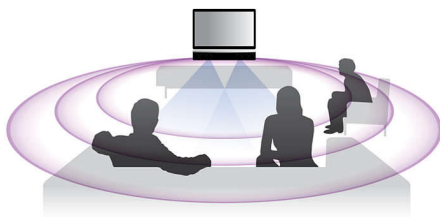


Tehnologia Ambisound furnizează un sunet surround multicanal bogat din mai puține difuzoare. Aceasta oferă o experiență impresionantă a sunetului 5.1 fără constrângerile impuse de poziția de ședere, forma și dimensiunile camerei și fără confuzia implicată de un număr mare de difuzoare și cabluri. Prin efectul combinat al fenomenelor psihoacustice, al procesării array și al poziționării unităților sub anumite unghiuri, Ambisound furnizează mai mult sunet din mai puține difuzoare.

## Boxe HD

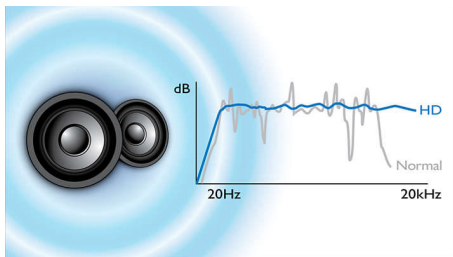


Proiectate pentru a accepta tehnologia noastră Ambisound, aceste conuri ale boxelor HD sunt proiectate geometric pentru a controla modelul perfect de direcționare. Utilizând conurile boxelor tratate cu fibre compacte și dense, nou dezvoltate, boxele pot reproduce cele mai fine detalii de la cele mai solicitante surse HD. Acum vă puteți bucura de sunet fără distorsiuni și foarte clar din toate sursele.

## Dolby TrueHD și DTS-HD

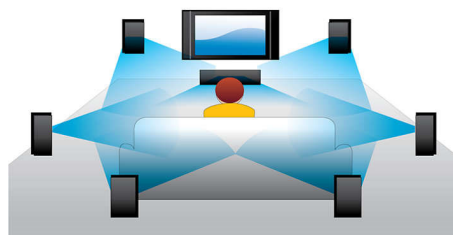

Dolby TrueHD oferă 7.1 canale și DTS-HD High Resolution Audio cu cel mai curat sunet din partea discurilor Blu-ray. Sunetul audio reprodus este efectiv imposibil de distins de un sunet de studio, astfel încât auziți ceea ce creatorii au intenționat. Dolby TrueHD și DTS-HD High Resolution Audio vă completează experiența de divertisment de înaltă definiție.

## Redarea discurilor Blu-ray

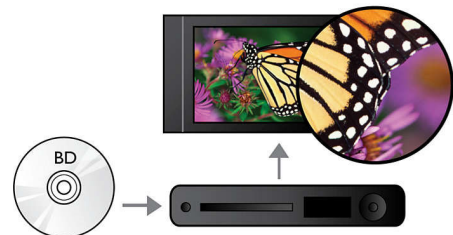

Discurile Blu-ray au capacitatea de a transporta informații de înaltă definiție, împreună cu imagini în rezoluția 1920 x 1080 proprietară imaginilor de înaltă definiție. Scenele prind viață pe măsură ce detaliile vă asaltează, mișcările sunt mai line și imaginile devin clare. Blu-ray oferă de asemenea un sunet surround neocomprimat - astfel încât experiența dvs. audio devine incredibil de reală. Capacitatea mare de stocare a discurilor Blu-ray permite includerea multor posibilități interactive. Navigarea impecabilă în timpul redării și alte

HTS8160B/12


caracteristici antrenante, cum ar fi meniurile pop-up adaugă un nou nivel distracției la domiciliu.

## BD-Live (Profil 2.0)



BD-Live duce și mai departe universul înaltei definiții. Primiți conținut actualizat conectând playerul Blu-ray Disc la Internet. Vă stau la dispoziție lucruri noi și incitante, precum conținut exclusiv descărcabil, evenimente în direct, chat în direct, jocuri și cumpărături online. Beneficiați de avantajele înaltei definiții cu redarea Blu-ray și BD-Live

## Deep Color

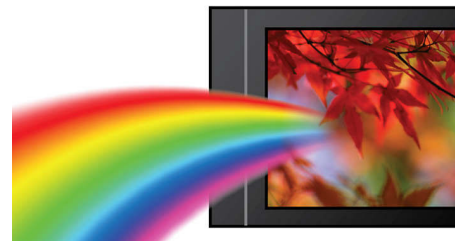

Lumea reală nu se limitează la culori - practic orice nuanță poate apărea în orice umbră, în orice luminozitate. Ceea ce vedeți pe ecranul televizorului este diferit, astfel încât imaginile nu sunt adesea fidele realității. Deep Color recreează lumea naturală pe ecranul televizorului dumneavoastră, aducându-vă milioanele și milioanele de culori care apar în realitate - și lansând experiența de vizionare pe noi culmi.

# Specificații

## Sunet

- Îmbunătățirea sunetului: ClearVoice, Control înalte și joase, DoubleBass, Smart Surround, FullSound
- Sistem audio: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo, Ambisound, Dolby True HD, DTS HD (leșire digitală avansată)
- Setări egalizator: Acțiune, Clasică, Concert, Dramă, Jocuri, Jazz, Știri, Petrecere, Rock, Sport

## Difuzoare

- Tipuri de difuzoare: Integrate cu unitatea principală
- Interval de frecvențe subwoofer: 35-200 Hz
- Difuzor subwoofer: 1 woofer long throw de 6,5"
- Tip subwoofer: Activ
- Difuzoare boxă: Driver full-range 6X51 mm (2")
- Impedanță subwoofer: 4 ohm
- Impedanță boxe: 8 ohm

## Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: Intrare Line-in MP3, USB
- Conexiuni spate: Intrare AUX, leșire video Component, leșire video compozită (CVBS), Conectori Easy-Fit pt. boxe, Ethernet, leșire HDMI, Intrare TV (audio, RCA), Interconectare (la alimentator), Conector de andocare, Intrare digitală coaxială, Intrare digitală optică
- Subwoofer (alimentator): Antenă FM, Intrare AUX (RCA, 2 perechi), Interconectare (la unitatea principală)

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM
- RDS: Nume post de radio

## Alimentare

- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz
- Consum în standby: <0,3 W

## Accesorii

- Accesorii incluse: Baterii pentru telecomandă, Antenă FM, Cablu HDMI, Cablu de conectare, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă, Manual de utilizare, Suport de

montare pe perete, Certificat de garanție internațională, Cablu Line-in MP3

## Dimensiuni

- Adâncime ambalaj: 617 mm
- Lățime aparat: 999 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 29 kg
- Înălțime ambalaj: 396 mm
- Înălțime aparat: 189 mm
- Lățime ambalaj: 1130 mm
- Adâncime aparat: 159 mm
- Greutate aparat: 11,5 kg
- Greutate subwoofer: 12,7 kg
- Adâncime subwoofer: 322 mm
- Înălțime subwoofer: 425 mm
- Lățime subwoofer: 322 mm

## Redare audio

- Format compresie: MP3, WMA
- Medii de redare: CD audio, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unitate flash USB, Video BD, DivX (Ultra)-CD, DVD+R/-R DL, DVD-Video, MP3-CD, Picture CD, Video CD/SVCD, WMA-CD
- Rate de biți MP3: 32-256 kbps și VBR

## Imagine/Ecran

- Îmbunătățiri ale imaginii: Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p), Upscaling video

## Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: JPEG, GIF, HD JPEG
- Medii de redare: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unitate flash USB
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, Redare diapozitive cu muzică, Zoom

## Redare video

- Medii de redare: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD, Video BD, BD-R/RE 2.0
- Formate de comprimare: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, WMV, XviD
- Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL



Data apariției 2024-04-27

Versiune: 5.2.11

EAN: 87 12581 46174 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)