

Philips Fidelio
A9, безжични Hi-Fi
тонколони

Стерео звук с висока вярност

Предаване на музика през iOS/
Android/PC
100 W, 6 Hi-Fi мембрани
Цифров и аналогов вход



AW9000

Цялата ви музика – със звук с висока вярност. Безжично.

Завладяващ звук

Пускайте цялата си музикална колекция безжично, със звук с висока вярност, през безжичните Hi-Fi тонколони Philips Fidelio. С лесното безжично поточно предаване от вашето устройство Apple или устройство с Android и с шестте Hi-Fi мембрани на високоговорителите се наслаждавате на мощен звук с ненадминат стерео ефект.

Стерео звук с висока вярност

- Ъглов високоговорител за по-широк стерео звук
- Автентичен звук от 6 мембрани с качество за меломани
- Цифрови и аналогови входове за повече гъвкавост
- Първокласно покритие и оптимална акустика

Интуитивна и лесна употреба

- AirStudio+, за да управлявате музиката от вашето мобилно устройство
- Бърза и лесна настройка

Наслаждавайте се на цялата си музика безжично

- Безжично поточно предаване на музика от мобилно устройство или компютър
- Слушайте хиляди радиостанции в интернет
- Наслаждавайте се на цяла една вселена от музикални услуги онлайн

Дизайн, който подхожда на вашия интериор

- Поставяне навсякъде, за да се впише във всеки дом



PHILIPS
Fidelio

A9, безжични Hi-Fi тонколони

Стерео звук с висока вярност Предаване на музика през iOS/Android/PC, 100 W, 6 Hi-Fi мембрани, Цифров и аналогов вход


Акценти

Приложение AirStudio+




AirStudio ви позволява поточно предаване на музика от мобилно устройство, например смартфон или таблет към безжичния Hi-Fi високоговорител. Предлагано в Apple App Store и Google Play, приложението автоматично открива мобилни и други съвместими устройства, свързани с домашната ви Wi-Fi мрежа, като ви предоставя непосредствено управление на вашата музика. Управлявайте изпълнението на музиката, силата на звука и звуковите настройки, а също и онлайн музикални услуги и интернет радио – от всяко устройство и на всяко място.

Онлайн музикална услуга

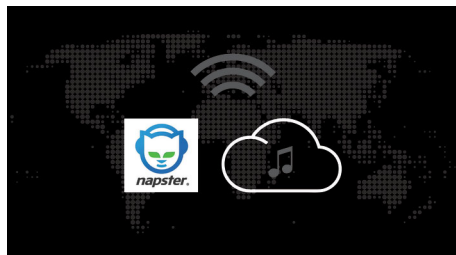


Абонаментът за онлайн музикални услуги е един от най-добрите начини за достъп до разнообразие от музика, включително най-новите песни. Освен това имате достъп до музиката навсякъде и по всяко време, стига да имате връзка с интернет. С безжичната Hi-Fi тонколони Philips дори не е необходимо да включвате компютъра, за да се наслаждавате на музикалните услуги онлайн.

Безжично предаване на музика

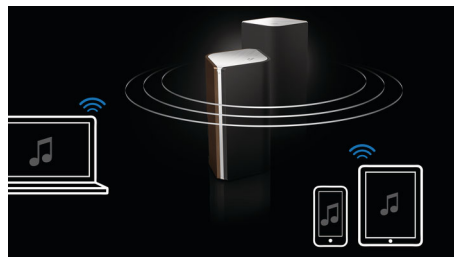

Възпроизвеждайте безжично цялата музика от вашия смартфон, таблет или компютър – където и да сте в дома си. Безжичната Hi-Fi тонколони Fidelio разполага с приложението AirStudio, което се предлага за устройства с Android и за устройства Apple, за да можете да споделяте безжично цялата музика, съхранена в мобилното ви устройство, и да се забавлявате с нея със звук с висока вярност у дома. Освен това тонколониата има и MediaManager – съвместим с PC и Mac софтуер, който ви позволява лесен достъп до цялата ви музикална колекция на компютъра. Просто изберете папките, от които искате да споделяте, или оставете MediaManager да импортира автоматично музикалната ви колекция от iTunes™.

Интернет радиостанции

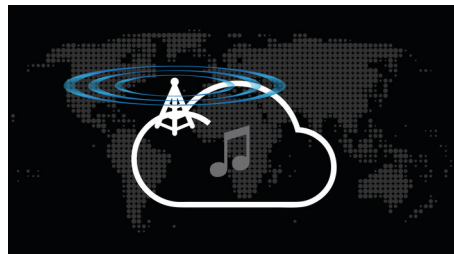

С безжичните Hi-Fi тонколони Fidelio можете да се наслаждавате на над 30 000 онлайн радиостанции от цял свят. Разширете музикалните си хоризонти – откривайте чудесни станции по жанр или държава или изберете любимите си станции от огромната селекция, която сега е в

AW9000/10

ръцете ви. Освен това, всичко е изключително лесно – всяка безжична Hi-Fi тонколони Fidelio има бутони за директен достъп до всяка радиостанция.

6 мембрани с качество за меломани



Всеки високоговорител е снабден с 3 Hi-Fi преобразувателя с качество за меломани – 2 басови мембрани за средни честоти, разположени вляво и вдясно от централната мембрана за високи честоти – благодарение на което осигурява наистина обгръщащ и динамичен звук.

Първокласно покритие



Дървените кутии на високоговорителите са идеалният избор за оптимално акустично изпълнение. Оптимизираните кутии на бас-рефлексните високоговорители усилват мощта и дълбочината на басите, за да постигнат чудесен звук от тези стилни дървени тонколони. Позлатените съединители осигуряват превъзходно предаване на аудио сигнала, а качеството на тяхната здрава и корозоустойчива конструкция ги прави оригинално решение за избор на върхово оборудване.

Спецификации

Звук

- Подобрение на звука: FullSound, Регулиране на високи и ниски честоти
- Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу

Високоговорители

- Типове високоговорители: Вградена
- Технология с ъглови високоговорители
- Вградени високоговорители: 6
- Мембрани на високоговорителите: 2 куполни пищялки, 4 x 3,5" басови високоговорители

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, WMA, AAC без DRM (m4A), eAAC+, FLAC
- Примерни честоти: 8-48 kHz (MP3)
- MP3 побитови скорости: 8-320 kbps и VBR
- Поддръжка на ID3 тагове
- Поточно предаване на музика: Интернет радио, Музикални услуги, PC/MAC, Смартфон/таблет

Възможности за свързване

- Безжични връзки: Безжична локална мрежа (802.11n), Безжична локална мрежа (802.11g), Безжична локална мрежа (802.11b)
- Безжична универсалност с Plug & Play: UPnP клиент
- Кабелна локална мрежа: Ethernet (RJ 45) 1x
- Шифроване / защита: WEP 128-битов, WEP 64-битов, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Връзки за звук: 3,5 мм стерео вход - MP3 връзка, Вход за аналогово аудио (L/R), Цифров

коаксиален вход, Цифров оптичен линеен вход

Комфорт

- Клавиши за настроените станции на интернет радио

Приложение за смартфон/таблет

- Име на приложението: AirStudio, безплатно изтегляне от Apple App store/Google Play

Софтуер

- Philips Media Manager

Акcesoари

- Ръководство за потребителя: английски, френски, немски, испански, италиански, холандски, норвежки, шведски, фински, португалски, датски, руски, полски (достъпни онлайн)
- Гаранционна карта: Гаранционна карта
- Акcesoари в комплекта: Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Листовка с гаранция за цял свят

Размери

- Размери на изделието (ШхДхВ): 300 x 210 x 350 мм
- Размери на опаковката (ШхДхВ): 508 x 260 x 434 мм
- Бруто тегло: 12 кг
- Нето тегло: 10 кг



Дата на издаване
2020-07-22

Версия: 10.10.5

12 NC: 8670 000 91533
EAN: 08 71258 16497 22

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Napster се предлага само в Германия и Великобритания.