



Philips  
Telefone sem fios

Visor de 1,6"/retroiluminação  
âmbar

Alta voz no terminal

D2601B

## Falar em mãos livres

O nosso design inteligente proporciona-lhe uma óptima reprodução de som, sem ter de segurar o telefone junto ao ouvido - para poder conversar com as mãos totalmente livres. Um dispositivo verdadeiramente Plug & Play com um menu fácil de utilizar, uma óptima conversa nunca foi tão simples.

### Produto ecológico

- Radiação e consumo de energia reduzidos

### Simples e atractivo

- Visor gráfico de 4,1 cm (1,6") de fácil leitura com retroiluminação
- Telefone com suporte livre com um altifalante para chamadas fáceis em mãos livres
- Menu em vários idiomas locais
- Teclas de atalho programáveis para marcação rápida
- Parte posterior texturizada antideslizante
- Até 16 horas de tempo de conversação num único carregamento
- Identificação do autor da chamada – para saber sempre quem está a telefonar\*

### Som limpo

- O equalizador paramétrico fornece um som puro e limpo
- Disposição optimizada da antena para uma óptima recepção em qualquer divisão
- Teste de som avançado e sintonia para uma qualidade de voz incrível

# PHILIPS

## Destaques

### Visor gráfico de 4,1 cm (1,6")

Visor gráfico de 4,1 cm (1,6") de fácil leitura com retroiluminação

### Teste de som avançado



Nós testamos a qualidade dos nossos telefones DECT com o método aplicado pelos fabricantes de auscultadores de alta tecnologia. Utilizando um simulador de ouvido avançado, podemos recriar, de forma exacta, o modo como as pessoas ouvem. Isto ajuda os nossos técnicos acústicos a medir e efectuar a sintonia fina de parâmetros, tais como a frequência de resposta, a distorção e a percepção de audição geral, para criar uma reprodução de voz perfeita para os modos do terminal do telefone e de mãos livres.

### Produto ecológico



Os telefones Philips têm um consumo eficiente de energia e foram concebidos para respeitarem o ambiente.

### Alta voz no terminal




O modo mãos livres utiliza um altifalante incorporado para amplificar a voz do interlocutor, permitindo-lhe falar e ouvir durante uma chamada sem segurar o telefone junto ao ouvido. Isto é particularmente útil se pretender partilhar a chamada com outras pessoas ou simplesmente ocupar-se com outras tarefas em simultâneo.

### Menu em idiomas locais




Desfrute da configuração, da navegação e do controlo fáceis com menu intuitivo disponível em idiomas locais.

### Pega antideslizante

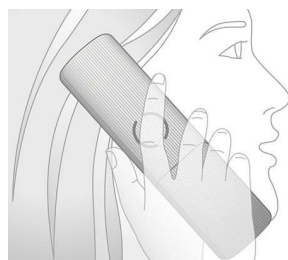

A parte posterior do telefone é terminada com uma textura especial para um conforto adicional e para lhe permitir segurar o telefone mais facilmente.

### Disposição otimizada da antena

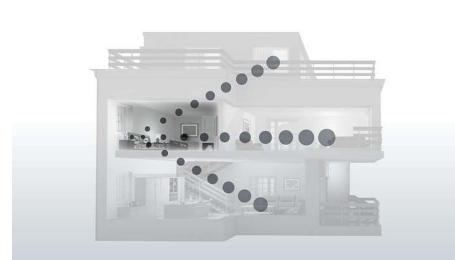

A nossa disposição otimizada da antena assegura uma recepção forte e estável – mesmo em áreas da casa onde a transmissão sem fios é complicada. Agora pode atender uma chamada independentemente da zona onde se encontra e desfrutar de uma conversa longa e sem interrupções, mesmo quando se desloca pela casa.

### Equalizador paramétrico



Os nossos telefones utilizam a equalização paramétrica no processamento digital de som para definir a sintonia fina da resposta de som novamente para a curva de resposta pretendida da frequência linear, fornecendo um som puro e nítido em todas as conversas.

### Teclas de atalhos programáveis



Agora, telefonar às pessoas de quem mais gosta é mais fácil do que nunca. Graças à marcação simples com um só toque, não voltará a precisar de procurar o número delas. Pode programar até 2 teclas para marcação instantânea.

# Especificações

## Som

- Controlo do volume no telefone
- Toques no telefone: 10 polifónicos

## Funcionalidades

- Estrutura de menu no terminal do telefone: Menu de lista
- Teclas da estação de base: Tecla de pager
- Alta voz - fale com as mãos livres
- Gestão de chamadas: Chamada em espera\*, Identificação do autor da chamada\*, Microfone sem som, Chamadas não atendidas, Chamadas recebidas
- Indicação da força do sinal
- Indicador da força do sinal: Indicador de 3 barras
- Indicador do nível de carga: Ícone da pilha de 3 barras
- Apresentação da data / hora
- Capacidade multibases: 1
- Indicação para carregar
- Teclas de atalhos programáveis: Teclas 1 e 2
- Bloqueio do teclado numérico
- Ligar/desligar o tom das teclas
- Desligar automático
- Até 16 horas de tempo de conversação
- Até 180 horas de tempo no modo de espera
- Tempo de carregamento: 8 horas
- Comprimento do fio telefónico: 1,8 m
- Comprimento do cabo de alimentação: 1,8 m
- Alcance: Em áreas abertas <300 m; em interiores <50 m
- Pega antideslizante: Textura circular

## Alimentação elétrica

- Capacidade da pilha: 550 mAh
- Alimentação elétrica: CA 100-240 V ~50/60 Hz
- Tipo de pilha: Recarregável AAA NiMH
- Consumo de energia: <0,7 W

## Dimensões da embalagem

- Comprimento: 13,6 cm
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
- Largura: 18,5 cm
- Profundidade: 6 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 48 95229 12595 7
- Peso bruto: 0,358 kg
- Peso líquido: 0,282 kg
- Tara: 0,076 kg

## 2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Tamanho do visor: 4,1 cm / 1,6"
- Cor da retroiluminação: Âmbar
- Tipo de visor: Matriz de pontos de 1 linha + numéricos de 1 linha + ícones
- Retroiluminação: sim

## Capacidade de memória

- Entradas do registo de chamadas: 20 entradas
- Lista de contactos: 50 nomes e números
- Capacidade de lista de remarcação: 10 últimos números
- Agenda guardada na base

## Segurança

- Encriptação da transmissão: sim

## Valor SAR

- Telefones Philips: <0,1 W/kg

## Design ecológico

- Modo ECO total (NEMO)
- Eco+

## Funcionalidades de Rede

- Compatível: GAP



Data de publicação  
2024-11-11

Versão: 1.0.1

EAN: 48 95229 12595 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*Esta funcionalidade requer uma subscrição adicional do serviço de identificação do autor da chamada. Contacte o seu operador de rede local para obter mais informações.