



Philips
HD-mediespiller

Netflix

YouTube
Innebygd Wi-Fi



HMP2000

Gled deg over Netflix og YouTube på TVen

Len deg tilbake og nyt filmer på TVen. HMP2000 leveres integrert med Netflix og YouTube, noe som gir deg en nærmest endeløs liste av videoer og forespørselsbaserte filmer. Storfiler og populære TV-serier er nå umiddelbart tilgjengelige i din egen stue.

Se mer

- HDMI-digitalutgang for enkel tilkobling med bare én kabel
- Netflix-streaming, TV-episoder og filmer over Internett
- Se bilder i ulike formater
- Spill av video i flere formater
- Se YouTube-videoer direkte på storskjerm-TVen*

Finn frem mer

- Innebygd WiFi slik at du kan nyte de tilkoblede mediene dine trådløst
- Høyhastighets USB 2.0-kobling spiller av video/musikk fra USB-flashstasjon
- Internett-tjenester er innebygd

PHILIPS

Høydepunkter


HDMI for enkel AV-tilkobling



HDMI™

HDMI står for High Definition Multimedia Interface. Dette er en direkte digital forbindelse som kan overføre både digital HD-video og digital flerkanalslyd. Ved å eliminere konverteringen til analoge signaler får du perfekt bilde- og lyd kvalitet, helt uten støy. HDMI er fullstendig bakoverkompatibelt med DVI (Digital Video Interface).

Høyhastighets USB 2.0-kobling

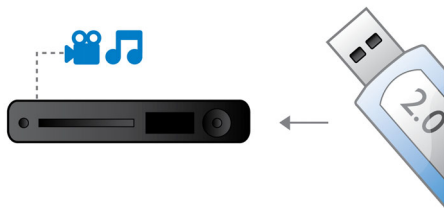

Universal Serial Bus eller USB er en standardprotokoll som brukes for å koble PCer, utstyr og elektronisk utstyr for forbrukerelektronikk. Høyhastighets-USB-enheter har en dataoverføringshastighet på opptil 480 Mbps, opp fra 12 Mbps for vanlig USB. Med USB 2.0-høyhastighetskoblingen kan

du koble til USB-enheten, velge filmen, musikken eller bildet og spille av.

Bilder i ulike formater



Se og nyt bildene dine i en rekke formater, inkludert JPEG, JPG, M-JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, BMP og HD JPEG – direkte på widescreen-TV-en din. Gjør stuen om til et bildegalleri og del fantastiske minner med venner og familie.

YouTube-videoer



Få YouTube-videoene på TV-en nå. Nyt den store samlingen av Internett-videoer på en større skjerm, uten å måtte slå på datamaskinen. Du trenger bare å sørge for at Blu-ray-spilleren eller hjemmekinoanlegget er koblet til Internett, enten trådløst* eller via

kabler – len deg så tilbake og nyt det beste av YouTube.

Netflix-video-streaming

NETFLIX

Se umiddelbart på TV-episoder og filmer så ofte du vil på TV-en. Alt du trenger, er en Internett-tilkobling (enten Wi-Fi eller Ethernet) og en Netflix-medlemspakke som inkluderer streaming*, så er du klar.

Innebygd Wi-Fi (informasjonsunderholdning)

Takket være innebygd Wi-Fi kan du enkelt koble til Internett ved å koble spilleren direkte til Wi-Fi-hjemmenettverket uten rotet fra kabler. Nå kan du nyte innebygde tjenester for informasjonsunderholdning, for eksempel videoer, musikk, nyheter, været, bilder og mer.

Spesifikasjoner

Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 9 x 4,5 x 10 cm
- Vekt: 0,1575 kg

Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 22 x 14,2 x 6,2 cm
- Nettovekt: 0,36 kg
- Bruttovekt: 0,495 kg
- Taravekt: 0,135 kg
- EAN: 87 12581 66770 2
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Modell
- Type hylleplassering: Modell

Ytre eske

- Yttereske (L x B x H): 23 x 20 x 15,5 cm
- Nettovekt: 1,08 kg
- Bruttovekt: 1,625 kg
- Taravekt: 0,545 kg
- GTIN: 1 87 12581 66770 9
- Antall kundepakker: 3

Bilde/skjerm

- D/A-omformer: 12 bits, 108 MHz
- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p), Smart Picture, Videooppskalering, Videooppsampling

Lyd

- D/A-omformer: 24 bit, 192 kHz
- Frekvensområde: 30–20 000 Hz
- Signal/støy-forhold: 90
- Crosstalk (1 kHz): 70 dB
- Dynamisk område (1 kHz): 80 dB
- Forvrengning og støy (1 kHz): 65 dB
- Lydsystem: Dolby Digital

Videoavspilling

- Komprimeringsformater: H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, WMV (V9), VC-1

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: USB-flashstasjon
- Komprimeringsformat: MP3, WMA, Dolby Digital, PCM
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps

Digital bildevisning

- Bildekomprimeringsformat: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF
- Bildeforbedring: Zoom
- Avspillingsmedier: USB-flashstasjon

Tilkoblingsmuligheter

- Front-/sidetilkoblinger: USB
- Tilkoblinger bak: HDMI-utgang

Anvendelighet

- Visningspråk på skjermen: Dansk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Polish, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk, Tsjekkisk, Gresk, Ungarsk, Russisk, Rumensk, Slovakisk, Ukraina
- EasyLink (HDMI-CEC): Ettrykks avspilling, Ettrykks standby
- Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes via USB, Elektronisk fastvareoppgradering
- Støtte for teksting: .psb, .smi, .srt, .ssa, .sub

Drift

- Strømforsyning: 110–240 V, 50/60 Hz
- Effektforbruk: < 10 W
- Effektforbruk i standby: < 1 W

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: AC/DC-adapter, Fjernkontroll, Brukerhåndbok, Verdensomfattende garantihefte

Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 90 x 50 x 100 millimeter



Utgivelsesdato
2017-04-04

Versjon: 1.0.5

12 NC: 8670 000 97585
EAN: 08 71258 16677 02

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Ubegrenset Netflix-streaming-medlemskap er nødvendig.