




Philips
Беспроводные наушники
Bluetooth®

40-мм излучатели, закрытая
конструкция

Полноразмерные
Мягкие амбушюры

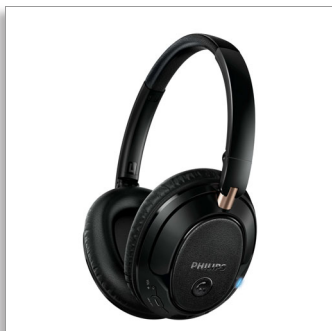

SHB7250

Звук высокого разрешения

с функцией цифрового усиления НЧ

Возможность подключения Philips SHB7250 по Bluetooth позволяет забыть о проводах и наслаждаться непревзойденным качеством четкого звука с глубокими басами. Мягкие чашки наушников обеспечивают комфорт в дороге и удобное переключение между режимами разговора и прослушивания музыки.

Комфорт при длительном прослушивании

- Оголовье и чашки наушников регулируются для идеальной посадки
- Малый вес наушников гарантирует комфорт при длительном ношении

Мощное звучание без проводов

- 40-мм излучатели с неодимовыми магнитами гарантируют глубокие басы и четкое звучание
- Закрытое оформление для оптимальной звукоизоляции
- Усиление низких частот одним нажатием для глубокого и насыщенного звучания
- Звук высокого разрешения обеспечивает максимально качественное воспроизведение музыки

Сделайте жизнь чуточку проще

- Технология Bluetooth для удобства и свободы от проводов
- Компактная складная конструкция для удобства и портативности
- Простое сопряжение одним касанием с помощью NFC
- Сопряжение нескольких устройств: прослушивание музыки и прием вызовов

PHILIPS

Беспроводные наушники Bluetooth®
40-мм излучатели, закрытая конструкция Полноразмерные, Мягкие амбушюры

SHB7250/00


Особенности

Излучатели 40 мм



40-мм излучатели с неодимовыми магнитами гарантируют глубокие басы и четкое звучание

Оголовье и чашки наушников регулируются

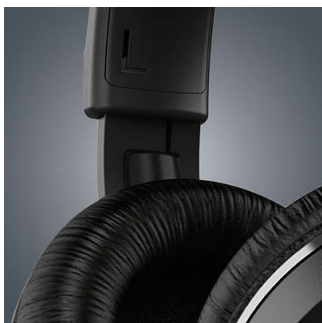

Эргономичный дизайн этих наушников обеспечивает идеальную посадку благодаря регулировке чашек наушников и оголовья. Полноценный комфорт и надежность в дороге.

Компактная складная конструкция



Для обеспечения максимального комфорта при использовании в дороге наушники Bluetooth легко складываются, гарантируя

удобство переноски. Тщательно подобранные элементы, включая шарниры, обеспечивают максимальную подвижность частей наушников для комфорта в поездках.

Легкие наушники

Наушники изготовлены с использованием легких, прочных и приятных на ощупь материалов. Конструкция едва заметна даже при длительном прослушивании музыки в течение нескольких часов.

Функция цифрового усиления НЧ


Усиление низких частот одним нажатием для глубокого и насыщенного звучания

Технология Bluetooth



Подключите наушники к любому устройству Bluetooth — и наслаждайтесь музыкой в превосходном качестве без использования проводов, даже если батарея полностью разряжена. Для этого нужно просто подключить кабель!

Закрытая конструкция

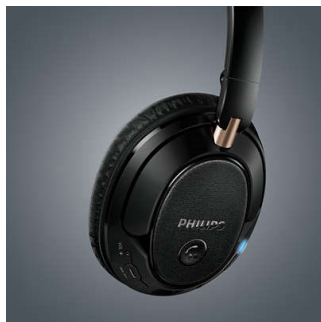

Закрытое оформление блокирует внешние шумы при прослушивании музыки, позволяя


оценить детальное и насыщенное оригинальное звучание басов.

Простое подключение благодаря технологии NFC



Функция автовключения и простое сопряжение одним касанием благодаря поддержке NFC. Легко подключайте наушники Bluetooth к любому устройству с поддержкой Bluetooth.

Беспроводная музыка, общение

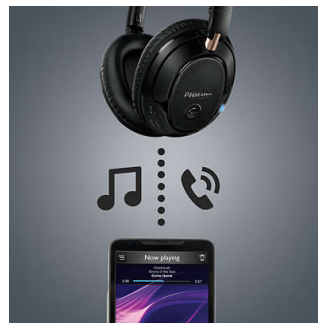

Просто выполните сопряжение смарт-устройства с наушниками через Bluetooth — и наслаждайтесь кристально чистым звучанием при совершении вызовов и прослушивании музыки без проводов. Удобные кнопки позволяют одним касанием управлять воспроизведением, принимать входящие и совершать исходящие вызовы.

Характеристики

Звук

- Акустическая система: Закрытая
- Частотный диапазон: 8–40 000 Гц* / 8–23 000 Гц (в режиме BT)
- Диаметр излучателя: 40 мм
- Диафрагма: ПЭТ
- Сопротивление: 32 Ом
- Тип магнита: Неодимовый
- Максимальная входная мощность: 40 мВт
- Чувствительность: 104 дБ

Подключения

- Аудиоподключения: Линейный вход 3,5 мм
- Версия Bluetooth: 4,0
- Подключение кабеля: Одностороннее
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Покрытие разъема: Позолоченный
- Наибольший радиус действия: До 10 м

Внешняя упаковка

- Длина: 29.5 см
- Количество потребительских упаковок: 3
- Длина: 11.6 (дюймы)
- ширина: 21.2 см
- Вес брутто: 1.393 кг
- высота: 23.4 см
- GTIN: 1 69 25970 70062 4
- ширина: 8.3 (дюймы)
- высота: 9.2 (дюймы)
- Вес нетто: 0.627 кг
- Вес брутто: 3.071 фунта
- Вес нетто: 1.382 фунта
- Вес упаковки: 0.766 кг
- Вес упаковки: 1.689 фунта

Комфорт

- Распределение вызовов: Ответить/Завершить разговор, Сбросить вызов, Отключение микрофона, удержание вызова, Переключение между разговором и музыкой, Переключение между 2 вызовами
- Регулировка громкости
- Ожидание вызова

Мощность

- Перезарядка
- Тип элемента питания: Литий-полимерный
- Время воспроизведения музыки: 11* часов
- Время нахождения в режиме ожидания: 200 ч*
- Время разговора: 11 ч*
- Цифровое шумо- и эхоподавление
- Предупреждение о скорой разрядке аккумулятора

Размеры упаковки

- высота: 20 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Оба
- ширина: 19.5 см
- Глубина: 8.9 см
- высота: 7.9 (дюймы)
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 69 25970 70062 7
- ширина: 7.7 (дюймы)
- Вес брутто: 0.3575 кг
- Глубина: 3.5 (дюймы)
- Вес нетто: 0.209 кг
- Вес брутто: 0.788 фунта
- Вес нетто: 0.461 фунта
- Вес упаковки: 0.1485 кг
- Вес упаковки: 0.327 фунта

Габариты изделия

- высота: 18.2 см
- ширина: 14.5 см
- Глубина: 7.9 см
- ширина: 5.7 (дюймы)
- высота: 7.2 (дюймы)
- Глубина: 3.1 (дюймы)
- Вес: 0.1675 кг
- Вес: 0.369 фунта

Аксессуары

- Краткое руководство пользователя: В комплекте
- Кабель USB: Комплект для зарядки
- Аудиокабель: Дополнительный аудиокабель 1,2 м



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 9.3.7

EAN: 69 25970 70062 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Фактические данные могут отличаться от заявленных
* При использовании входящего в комплект кабеля для наушников