

Philips
Mini HiFi systém



FWM185

Počúvajte obľúbenú hudbu z MP3-CD s bohatým zvukom

cez USB Direct pre priame prehrávanie

Vychutnajte si nerušený pôžitok z vašich piesní vo formáte CD/MP3/WMA až 10 hodín na systéme FWM185. Rozšírite svoje potešenie z hudby počúvaním melódií z prenosného prehrávača u vás doma - pomocou USB Direct a vstupu pre MP3 prehrávač.

Obohaťte váš zvukový zážitok

- 2-smerný systém reproduktorov Bass Reflex pre výkonný zvuk
- Celkový výstupný výkon 120 W RMS

Nepretržitá radosť z obľúbenej hudby

- 10 hodín hudby MP3-CD
- AM/FM tuner
- Stereofónny kazetový prehrávač
- USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA
- Vstup pre MP3 prehrávač pre vaše prenosné hudobné zariadenie

Prispôsobivé zvukové nastavenia

- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby

PHILIPS
sense and simplicity

Hlavné prvky

2-smerný systém Bass Reflex

2-smerný systém reproduktorov Bass Reflex pre výkonný zvuk

10 hodín hudby MP3-CD

MP3 označuje „MPEG 1 Audio layer-3“.MP3 je revolučná technológia kompresie, pri ktorej sa môžu veľké súbory s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšiť bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 sa stal bežným formátom kompresie zvuku používaným na webe, ktorý umožňuje rýchly a jednoduchý prenos zvukových súborov.

AM/FM tuner

AM/FM tuner

Stereofónny kazetový prehrávač


nie je k dispozícii

Dynamické zvýraznenie basov



Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Digitálne ovládanie zvuku

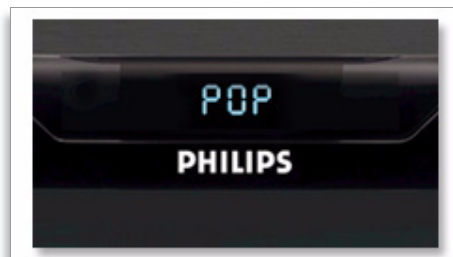

Funkcia Digitálneho ovládania zvuku vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vyťažiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.

Celkový výstupný výkon 120 W RMS

nie je k dispozícii

USB Direct-MP3/WMA

Pomocou režimu USB Direct môžete jednoducho vyberať hudbu na zariadení USB a prehrávať všetok obsah. Všetko, čo musíte urobiť, je zapojiť zariadenie USB na prehrávanie hudby alebo exportovať obsah zo zariadenia.



Technické údaje

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 4 x 30 W/kanál
- Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie basov, Digitálne ovládanie zvuku

Reproduktory

- Hlavný reproduktor: 4" basový reproduktor, 2" výškový reproduktor, 2-smerný, Systém repr. Bass Reflex
- Počet reproduktorov: 2

Prehrávanie zvuku

- Počet diskov: 1
- Typ zásobníka: Zásobník
- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Režimy USB Direct: Rýchle pretáčanie dozadu/ rýchle pretáčanie dopredu, Prehrávanie/ pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, Programované prehrávanie, Opakovať, Zastavenie
- Režimy prehrávania disku: Zopakovať jednu/disk/ program, Náhodné prehrávanie, Rýchlo dopredu/ dozadu, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, Zopakovať prehrávanie
- Programovateľné stopy: 20
- Počet jednotiek: 1
- Technológia prehrávača kaziet: Mechanický
- Režimy prehrávania kazety: Automatické zastavenie

Zvukový záznam

- Zapisovacie médium: Kazeta
- Zdokonalenia nahrávania na pásku: Synchroniz. spustenie nahrávania CD

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Upevnenia tuneru: FM Stereo, MW

Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: CD budík, USB alarm, Časovač vypnutia
- Hodiny: Na hlavnom displeji
- Typ displeja: displej LCD
- Ekonomické pohod. napájanie: 1 watt

Pripojiteľnosť

- Vstup Aux: 3,5 mm stereofónny
- USB: USB hositeľ

Príslušenstvo

- Zahrnuté príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Informácie o záruke, Rýchla užívateľská príručka
- Manuál používateľa: 16 jazykov

Rozmery

- Rozmery súpravy (Š x V x H): 220 x 292 x 272 mm
- Rozmery balenia (Š x V x H): 525 x 413 x 410 mm
- Váha vrátane balenia: 10,915 kg

Napájanie

- Napájanie: 200-240 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: >1 W



Dátum vydania
2009-03-13

Verzia: 5.0.17

12 NC: 8670 000 29046
EAN: 87 12581 32977 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com